

SVÆRHEDSGRAD

Det er ikke svært at skifte markisedugen, men det er en god idé at være to, da den kan være svær at håndtere.

LET  SVÆRT

TIDSFORBRUG

En dags tid.

PRIS

En ny dug koster fra 500 kr.

MATERIALER

• Markisedug

Den nye markisedug fikses med snore, mens den monteres.


Er du træt af at kigge på din slidte, misfarvede markise? **Så skift dugen ud med en ny! Det er ikke svært**, og en ny markisedug kan fås for helt ned til 500 kr.

NY MARKISE FOR KUN 500 KR.

Den gamle dug afmonteres

Det er vigtigt, at du kender målene på den gamle markise, inden du bestiller den nye. Får du ikke bestilt den rette størrelse, bliver opgaven med at udskifte markisen betydeligt sværere, fordi du så skal tilpasse den. Bemærk, at markisen er rullet to gange rundt om stangen ind mod muren, og det skal regnes med til længden, når du bestiller.

Det er nemt at fjerne dugen, og du får ikke brug for meget andet udstyr end en skruetrækker og en hobbykniv.

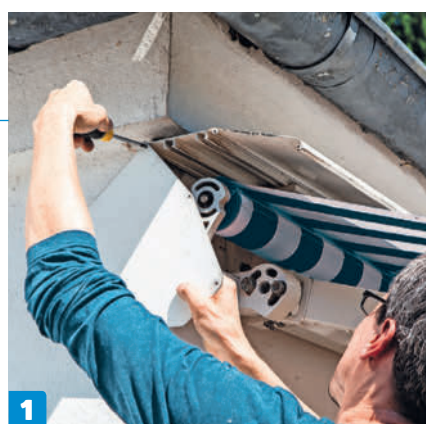

1

Sidedækslet afmonteres. Markisen trækkes ud først, og de små skruer i markiserammens sidedæksel fjernes. Nu kan vi komme til stangen.



2

Her rulles dugen to gange rundt om stangen, der holder den på plads.

Mål dugens længde. Du skal slå markisen helt ud og måle fra ende til ende. Husk, at den rulles to gange rundt om stangen.



3 Bredden måles. Markisedugen måles på bredden fra den ene side til den anden.



4 Dækslet på frontbommen fjernes. Vær forsigtig, for plastikdækslet kan godt blive skørt med tiden, når det udsættes for vind og vejr.



5 Hængestykket fjernes. Når dækslet er væk, kan du nemt fjerne det lille stykke stof, der hænger ned fra frontbommen.



En lille plastikdyvel holder dugen på plads. Den skal fjernes. Det kan være lidt svært, men det lykkes med hjælp fra en skrue.

Skær markisen fri. Brug enten en hobbykniv, eller klip markisen af med en saks.

Fjern holderen fra frontbommen. Den sidste rest af markisen holdes fast af et tyndt rør, der sidder i en slids. Det fjernes.

Dyvel

Frontbom

Plastikrør

6

Rul markisen cirka 30 cm ud. Knækarmene fikses med snor, så markisen ikke kan flytte sig, mens vi afmonterer dugen.



7 Træk dugen helt af. Skær stoffet af helt inde ved rullen op mod muren.



Gør markisen grundigt ren med sæbevand og eventuelt en smule sprit.

Røret og den sidste rest af markisen trækkes af.

8

Fjern det sidste stykke. Som ved frontbommen er der også ved rullen et tyndt rør, der holder markisen på plads.

Den nye dug monteres

Det er en god idé at få et par ekstra hænder til at hjælpe dig her. Markisedugen er nemlig ikke så handy, og det kan være lidt svært at håndtere den lange dug og få den på plads i holderne.

Markisestellet skal ikke være slået helt ud, når den nye dug monteres, men den skal være fikseret cirka 30-40 cm ude fra muren, som da vi fjernede den gamle markisedug.

Der medfølger nye plastkrør til vores markise, som vi skal bruge til at fikserer dugen i markisestellet.



1

Klip røret til. Før det igennem syningen i markisedugen, og klip det af, så det passer til bredden. Klip på overmål, så der kan justeres til sidst. Fjern røret igen.



2

Læg markiserullen på plads. Vi spænder nogle ekstra snore op, så markisedugen er fikseret. Så kan en mand faktisk klare monteringen alene.



Snorene holder markise-rammen, så vi kan hænge dugen op. Den er slået cirka 40 cm ud.


3

Træk dugen på plads mod muren. Markisedugen skal trækkes helt tilbage til rullen, hvor den skal holdes fast med det tynde plastkrør, som vi har klippet til i trin 1.




4

Læg dugen ind i rillen. Markisedugen skal klemmes ind i rillen i metalrullen ud til væggen. Her er det nemmest at være to om arbejdet.

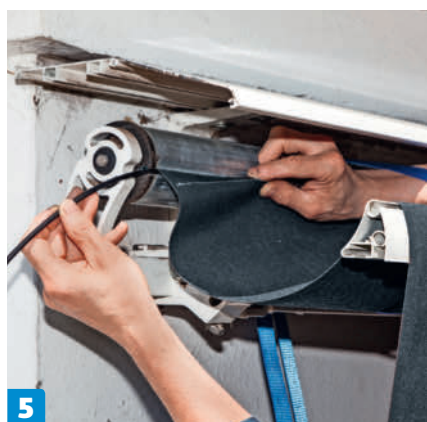

5

Skub plastkrøret på plads. Hele vejen langs sømmen i markisedugen skubbes plastkrøret på plads, så dugen bliver holdt på plads.

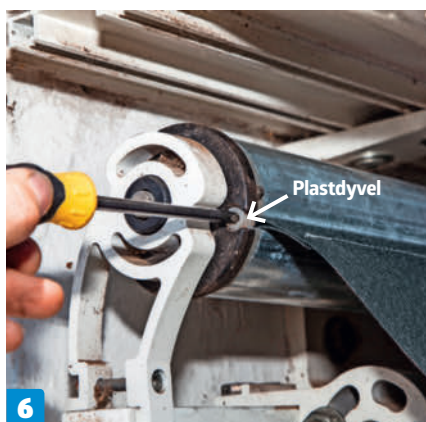

6

Sæt plastikdyvlen på plads. Røret og markisedugen bliver fikseret af en plastikdyvel, som let kan gøres fast med en skruetrækker.

Køb en ny dug

Det er ikke nødvendigt at udskifte hele markisen, bare fordi dugen er blevet lidt slidt. På en hjemmeside som vidaxl.dk kan du købe en ny markisedug for mellem 500 og 650 kr. Dugene fås i forskellige størrelser og kvaliteter og i mange forskellige mønstre og farver. Hvis du ikke selv vil stå for udskiftningen, findes der også firmaer, der specialiserer sig i renovering af markiser og udskiftning af markiseduge.



7
Fjern snorene. Nu kan du begynde at fjerne fikseringen, der holder rullen med det nye markisestof på plads. Gør det forsigtigt.



8
Rul markisen op. Sørg for, at markisedugen bliver rullet lige og jævnt op.



Før sømmen på markisestoffet ned i rillen i frontbommen, og sæt den fast med et plastikrør som tidligere vist.

Et plastikrør skubbes også ind i sømmen på det lille forstykke, der hænger ned fra forbommen.

Plastikdyvel

Dyveln skubbes på plads, så markisestykkerne er fikseret, både på det lange stykke og ved forbommen.

9
Træk forstykket på. Det er nemt at trække det korte forstykke på i rillen i frontbommen, når plastikrøret er sat på.