

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer til to kasser, både den enkle og den smarte utgaven

15 x 120 mm justerte bord:

- 4 langsider (A) à 45 cm
- 4 kortsider (B) à 29 cm
- 2 skillevegger (C) à 42 cm

4 mm hard masonite eller kryssfinér:


- 2 bunner (D)
à 45 x 33 cm til den enkle kassen
eller à 45 x 30 cm til den smarte utgaven

Dessuten:

- 24 skruer, 4 x 50 mm
- Cirka 60 skruer, 4 x 25 mm
- Trelim, f.eks. PVAc-lim


En enkel kasse

I den enkle utgaven er sider og skillerom bare limt og skrudd sammen, og tilføyd en bunn.

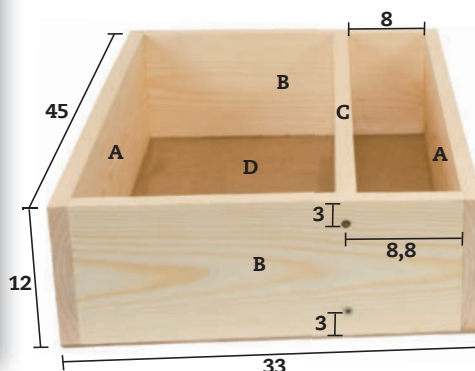


En smart kasse

Ved å senke langsiden og lage grep i kortsiden, gjør du kassene lette å stable og bære.

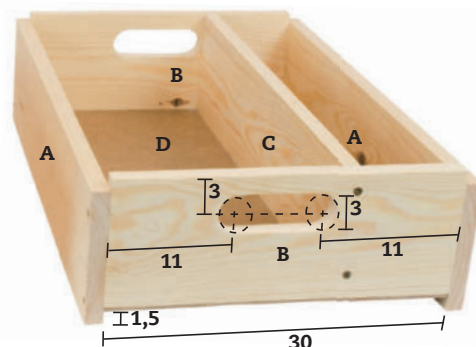

Den enkle kassen

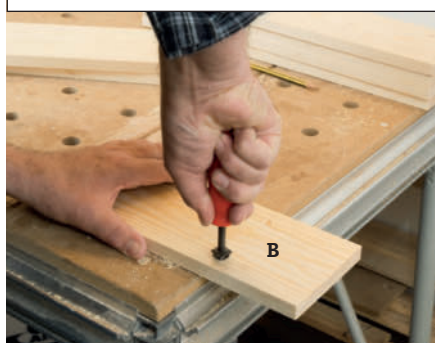

1 Alle delene skjæres ut og forbores. Listene sages enklast opp i de tre målene med en kappsag, men en håndsag fungerer også fint. I kortsidene (B) bores to hull 8,8 cm fra den ene enden. I langsiden bores to hull 8 mm fra enden. Alle hullene undersenkes.




2 Sidene (A og B) og skilleveggen (C) sammenføres med lim og 4 x 50 mm skruer. Spenn etter for hånd – du er tett på kanten, og treet sprekker lett. Forbor eventuelt i endeveden med et 2 mm bor. Det reduserer risikoen for sprekking.



3 Bunnen (D) limes og skrues på med 4 x 25 mm skruer. Når kanten er sikret, lager du en strek 88 mm fra den langsiden som er tettest på skilleveggen (C), og skrur også bunnen på skilleveggen.

TIPS: Snu masonitens harde side innover.

Den smarte kassen

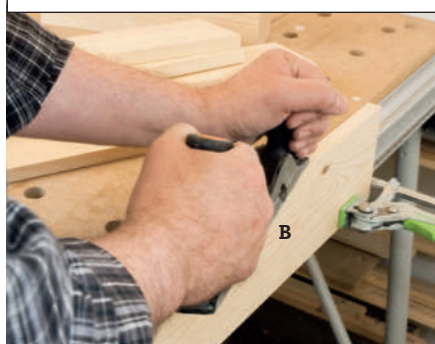

1 Den smarte kassens kortsider (B) og skillevegg (C) høvler du 4-5 mm lavere, for å få det fint. Du kan bruke treet i full bredde, men ved å høvle unngår du luft mellom langsiden når kassene stables.



2 Sidene (A og B) og skilleveggen (C) settes sammen med lim og skruer – her løfter du kortsider (B) og skillevegg (C) 15 mm i forhold til langsiden (A). Bunnen (D) settes på kortsider og skillevegg. Suppler evt. med 10 x 10 mm lister på langsiden.



3 Håndgrepet bores og sages ut i kortsiden (B). Først bores to 30 mm hull i hver side – sentrum av hvert hull legges 3 cm fra overkanten og 11 cm fra enden. Deretter fjerner du treet mellom hullene med stikksagen og pusser kanten.