

Få kjedesaga i toppform

Skal du ha størst mulig glede av kjedesaga di, må du holde den vedlike – med både rengjøring og sliping. Her kan du se hvordan du får ei veltrimmet kjedesag.

Asage ved eller felle trær er hardt arbeid. Så bruker du kjedesaga flittig, blir kjeden etter hvert slitt, og saga snart full av sagfils og støv – spesielt bak dekselet der trekkhjulet til motoren sitter.

Vil du ha ei sag i toppform, er det derfor en god idé å rense den et par ganger i løpet av sesongen. Dessuten bør kjeden slipes med jevne mellomrom. Når den ikke lenger kan files opp, må den skiftes ut.

Når du først ser over kjedesaga, bør du sjekke oljen – og hvis det er en bensinmodell, skal du også rense eller skifte tennplugg og luftfilter.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Det er forholdsvis enkelt å slipe kjeden til kjedesaga selv hvis du har riktig verktøy (fil og filjigg).

TIDSFORBRUK:

1 til 2 timer

PRIS:

250 til 300 kroner for filesett – avhengig av fabrikat. Et nytt kjede koster fra 150 kroner og oppover.




Kjede før sliping




Kjede etter sliping



Nytt kjede

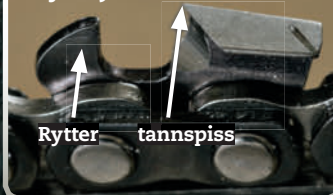

Rengjøring

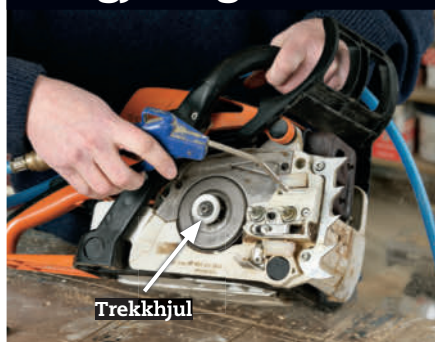

1 Når du fjerner beskyttelsesdekselet (bruk pipe- eller fastnøkkel), kan sverdet trekkes av. Rens med en stiv børste rundt trekkhjulet. Du kan også bruke trykkluft – det er raskt og effektivt.



2 Det smale sporet i sverdet renses også slik at kjedet kan løpe fritt. Du kan bruke en trykkluftpistol eller en sporrer. Den kommer helt ned i løpesporet og er svært effektiv.



3 Monter saga, og sjekk at kjedet sitter riktig vei på sverdet og rundt drivhjulet. Snu sverdet fra tid til annen slik at det blir slitt likt over alt.

Sliping



1 Kjedet skal sitte stramt til sverdet – da er det lettere å slippe. Du skal bruke to filer – ei rundfil til de skjærende tennene og en flatfil til rytterne (spissene foran hver skjærende tann). Saga spennes fast i ei skrustikke eller ei fileklo.



2 En filjigg (filmal) er helt uunnværlig når kjeden skal slipes. Den holder fila i riktig vinkel. Sjekk at kjede og filjigg passer sammen. Det er to vanlige typer kjeder: 3/8 (fås som lavprofil til hobbybruk og til proffer) og 3/25 (bare til proffer).



3 Det er viktig at den runde fila plasseres riktig. Skjæretennene files fra begge sider fordi annenhver tann vender motsatt vei. Fil alltid tennene der spissen av tanna vender vekk fra deg. Og fil alltid tennene før rytterne.


VERKTØY



Elektrisk sliper. Det fins flere elektriske kjedesag-slipere på markedet – fra 500 kr og oppover. Det krever litt tålmodighet å stille inn sliperen til den aktuelle kjeden, men når først det er gjort, er sliping raskt gjort unna. Samtidig er du alltid sikker på å slippe i riktig vinkel og i korrekt dybde.



4 De fleste filjiggene er som regel også forsynt med en mal til rytterne. Det har normalt to markeringer til saging i henholdsvis vanlig (mykt) tre og i hardt tre.

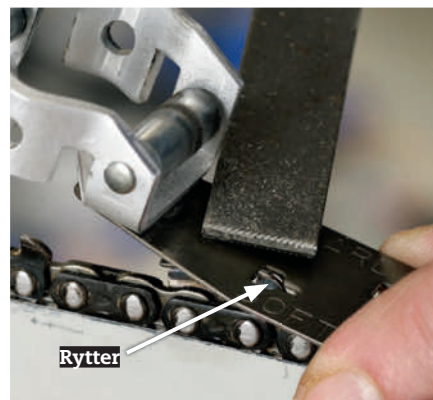

5 Ryttermalen legges slik at den ligger ned mot kjeden, og slik at spissen på rytterne stikker opp gjennom hullet i malen. Fil nå med flatfila til høyden på rytterne flukter med ryttermalen.