

KUMPI VENTTIILI VUOTAA?

Vuoto voi olla peräisin kahdesta eri kohdasta, joko **täyttö- tai poistoventtiilistä**. Vuotava venttiili pitää joko puhdistaa tai siihen pitää vaihtaa uusi tiiviste. Vuodon syyn selvittäminen on suhteellisen helppoa.

Katkaise huuhteluveden tulo seinällä olevasta hanasta, joka on yleensä Ballotfix-kuulasulkuventtiili.

Katso seuraavaksi, mitä pöntössä tapahtuu.

Jos vuoto lakkaa, vika on säiliön täyttöventtiilissä.

Jos veden valuminen jatkuu, joudut ottamaan poistoventtiilin lähempään tarkasteluun.

Poistoventtiilin vuoto johtuu lähes poikkeuksetta tiivisteistä, jotka ovat muuttuneet liian jäykiksi tai kalkkeutuneet eivätkä pysy enää tiiviinä. Tiivisteiden vaihtaminen tai puhdistaminen ratkaisee ongelman.

Vaikeissa tapauksissa se ei riitä, vaan koko venttiili joudutaan vaihtamaan.



AVAA SÄILIÖ JA RAIVAA TYÖSKENTELYTILAA

Veden tulo on nyt katkaistu. Tyhjennä säiliö ja avaa se, jotta mahdot korjaamaan vuodon. Useimpien uusien posliinipönttöjen kuvun voi irrottaa kokonaan. Vanhemmista malleista voi irrottaa vain säiliön kannen.

Kupumalli

1. Irrota posliinikuvun kiinnitysruuvit. Pöntön molemmilla puolilla on yksi ruuvi.



2. Vedä täyttöputkea pari senttiä alaspäin. Täyttöputken päällä on pieni metallihela. Se pitää posliinikuvun kiinni pöntössä, ellei putkea vedetä alaspäin.



3. Nosta kuori ylös ja aseta se sivuun. Pääset nyt käsiksi muovisäiliöön ja kumpaankin venttiiliin.



Kansimalli

1. Nosta lukitusnappi ylös ruuvimeisselillä. Ole varovainen, ettei napin varteen tule lovia.



2. Irrota painikkeen alla oleva pieni mutteri.



3. Nosta kansi pois. Nyt pääset käsiksi säiliön sisuksiin. Saatat tarvita taskulamppua, jotta näet kunnolla säiliön pohjalle asti.



POISTOVENTTIILI – NÄIN VAIHDAT TIIVISTEEN




1. Kierrä poistovenktiiliä neljäsosa-kierros myötäpäivään. Huomaat kyllä, kun venttiili irtaoo säiliöstä.

2. Nosta venttiili ylös. Paina venttiilin paikka mieleesi, jotta osaat asentaa sen takaisin. Voit ottaa tarvittaessa kuvan.

3. Irrota tiiviste poistovenktiilin alimmasta osasta. Puhdista tiiviste vesihanalla tai vaihda se uuteen, jos vanhat ovat kuluneet pilalle.

4. Aseta uusi tai puhdistettu tiiviste takaisin uraan. Jos tiivisteessä on yhtiön logo, sen pitää osoittaa ylöspäin, jotta liitoksesta tulee tiivis.

5. Asenna venttiili takaisin säiliöön. Väännä neljäsosakierros vastapäivään.

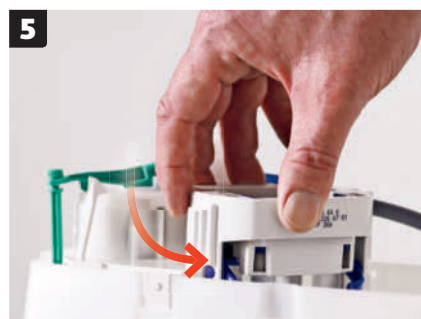

ASENNA KUPU TAI KANSI TAKAISIN

Nyt voit sulkea säiliön ja avata vesihanalla. Tarkista, että kaikki toimii, ennen kuin suljet säiliön kokonaan.

Kupumalli

1. Nosta posliinikupu säiliön päälle ja paina täyttöputki paikalleen.



2. Ruuvaa molemmat ruuvit uudestaan kiinni. Kiristä niitä vuorotellen ja ainoastaan käsivoimin, jotta ruuveihin ei tule liikaa jännitystä.



Kansimalli

1. Kiristä ruuvi. Ruuvia ei saa kiristää liian tiukalle.



2. Paina nappi takaisin ja tarkista, että se painuu molempiin suuntiin.

