

DØRTRINNET KNIRKER

Når dørtrinnet knirker, er den bedste løsning at **fjerne fejelisten, løfte dørtrinnet og klodse det op.** Det er en simpel opgave, som alle kan løse.

For mange ligger den uden tvivl højt på listen over de mest irriterende lyde i hjemmet: den forfærdelige lyd af et dørtrin, der knirker, hver gang man træder på det, eller ungerne løber hen over det.

Lyden opstår, fordi dørtrinnet ikke længere sidder solidt fast til gulvet. Det har den konsekvens, at trinnet "gnider" sig op ad dørkarmens sider, hver gang der bliver trådt på det. Jo tungere trafik og jo flere fødder på

dørtrinnet, desto værre bliver knirkelyden bare.

Den gode nyhed er, at det er let at gøre noget ved den ulidelige knirken. At stabilisere det løse dørtrin er nemlig en af de mest ukomplicerede gør det selv-opgaver, man kan støde på. Lidt simpelt håndværktøj, et par plasticiler og en klat maling samt en pensel er faktisk alt, der skal til.

Gør Det Selv viser dig, hvordan du fikser dørtrinnet – og får ro i hjemmet! □

**DERFOR ER DET
GÅET GALT**



DET SKAL DU BRUGE

Til reparationen får du brug for et stemmejern, en hammer, et koben, en tang, dyknagle og pensel og maling.



KOBEN



TANG



DYKNAGLE



HAMMER



STEMMEJERN

■ **Tiden tærer.** Som regel begynder dørtrinnet at knirke over tid, fordi understøtningen slides væk, efterhånden som man går på det. Med tiden, som der går flere og flere fødder hen over dørtrinnet, bliver understøtningen slidt helt væk.

■ **Lavet forkert.** I andre tilfælde skyldes knirkeriet, at dørtrinnet er lavet forkert og helt fra start har manglet den understøtning, der skal til for at holde det ordentligt fast.

SÅDAN GØR DU



1
Bræk fejlisten af med et bredt stemmejern. Pres stemmejernet ned bag listen, og slå med en hammer på det for at få listen til at gå løs.



3
De gamle søm/dykkere fjernes fra fejlisten. Listen sidder ikke ordentligt fast, hvis du bruger de gamle huller. Hiv sømmene ud med en knibtang.




4
Slib små malingsgrater væk. Her er både dørtrin og liste malet. Så for at få listen til at sidde pænt sliber vi eventuelle små malingsgrater væk.



2
Læg en kile under bundstykket. Brug masonit, pap eller plastic til opklodsning. Vi bruger små plastickiler. Specielt klodsens på midten er meget vigtig for stabiliteten.

Med et koben løfter du det løse dørtrin og lægger kiler under.

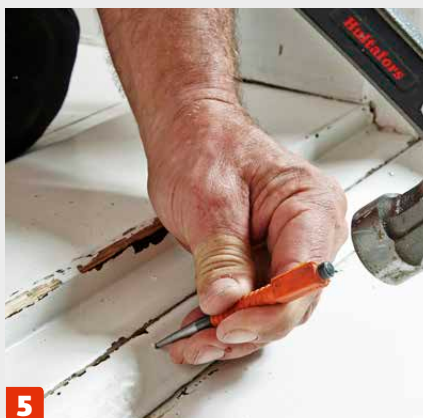

5
Slå listen fast med dykkere. Vi bruger 1,4 x 35 mm dykkere, 5 stk. til en liste på 80 cm. Vi undersænker også med en dyknagle, så sømmene kommer helt i.



6
Slib let efter. Slib let med korn 120, inden der males. Så skulle listen gerne blive sidende i mange år – lydløst!