

VORES HEMMELIGE PRINTER-TIPS:

Sådan snyder du din printer



Printerpatroner er dyre, og det handler derfor om at få mest muligt ud af dem. Her får du vores 11 bedste tips, så du kan snyde din printer til at udskrive lidt længere.



Journalist
Henning Rasmussen

Hvis du er på udkig efter en ny printer til din pc, og den både skal kunne scanne, kopiere og udskrive, er der godt nyt: Den billigste model fra Canon koster under 400 kroner, mens en

tilsvarende fra HP koster under 500 kroner. Den dårlige nyhed er dog, at de indbyggede blækpatroner i printerne koster mindst de samme beløb at udskifte. Vil du have XL-patroner med mere blæk i, koster de endda flere hundrede kroner mere end selve anskaffelsen af en printer. De patroner, der følger med de nye printere, er

i øvrigt kun fyldt ekstra sparsomt op, så du snart skal købe nye.

Her på redaktionen synes vi, de høje blækpriser er på kanten til optrækkeri, og derfor var redaktionens medlemmer ikke sene til at levere deres egne, personlige tips til, hvordan man kan begrænse blækforbruget mest muligt. Det er der kommet 11 gode forslag ud af, hvor det både er muligt at spare på selve forbruget, når man sender trykpgaver gennem printeren, men også at spare på udgiften, når det alligevel er tid til at investere i nye patroner til blækprinteren og tonerkassetter til laserprinteren.

Det vil mindske udgifterne til printer- og blækproducenterne, indtil du får behov for at købe ny printer. Hvis du skifter printer, anbefaler vi nemlig, at du køber en model med tanke, der nemt og billigt kan fyldes op fra dunke af blæk. De er dyrere i indkøb, men en del billigere i brug.

Spar en formue, når du printer

Prisen på blæk til din printer kan bedst sammenlignes med literprisen på dyr, fransk parfume, så det kan sagtens svare sig at skrue ned for blækforbruget.

• Få blækket til at række

I denne artikel får du masser af gode tips til at få de dyre blækpatroner til at række længst muligt, før du må investere i nye.

• Køb billigste alternativ

Du kan også læse, hvordan du sparer penge på nyanskaffelsen af blækpatroner og tonerkassetter ved at vælge billigere alternativer, der ikke nødvendigvis bærer producentens navnetræk.



Kører videre på dampene

Når min printer fortæller mig, at en blækpatron er tom, vælger jeg at printe videre, indtil der ikke længere kommer blæk på papiret.

*Martin Lorentsen
Journalist*



Kopipatroner er udmærkede

Det piner mig at betale flere hundrede kroner for originale blækpatroner, så jeg udskriver i stedet med kompatible kopipatroner, der er lige så gode.

*Henning Rasmussen
Journalist*



Jeg ryster kassetterne

Min laserprinter kan uden videre udskrive flere hundrede ekstra, gratis sider, når jeg lejlighedsvis giver tonerkassetterne en lille rystetur.

*Steffen S. Nielsen
Journalist*




Se alle redaktionens tricks på de næste sider



TIP 1

Print videre uden blæk


Alle printere estimerer, hvor meget blæk der er tilbage i patronerne ud fra, hvor meget du har udskrevet, men ofte tager printeren fejl. Derfor kan du på mange printermodeller vælge at fortsætte udskrivningen, selvom printeren melder om tom patron. Her viser vi proceduren på en printer fra Canon.

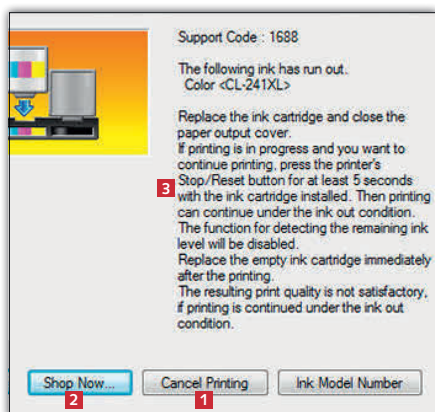

1 På en Canon-printer får du besked, når en patron løber tør. Du kan annullere **1** eller købe nye blækpatroner **2**. Her står dog også, hvordan du kan printe videre alligevel **3**.



2 Hvis du holder stop-knappen **4** inde i 5-8 sekunder, kan du fortsætte udskriften, selvom printeren har de angivet en blækpatron som tom.

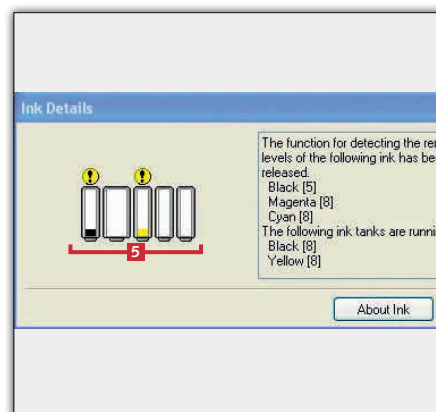

3 Nu kan du fortsætte med at udskrive, men blækstandsvisningen er til gengæld slået fra **5**. Derfor skal du selv skifte patronerne, når der begynder at komme striber på papiret.

TIP 2

Fyld de gamle patroner op

Det er hundedyr at forsyne din printer med nye, originale blækpatroner. Det billigste alternativ er at købe frisk blæk på flaske, og så selv opfylde de tomme patroner. Du skal dog være opmærksom på, at opgaven giver snavsede fingre.



1 Start med at fjerne de tomme blækpatroner **1** fra printeren. Læg dem på et underlag, så du ikke får plettet dit bord.




2 Der er lidt forskel på de pakker med genopfyldeligt blæk, du kan købe. Der medfølger altid blæk i bøtter **2** og kanyler **3**, og nogle gange også tomme patroner **4**.


TIP 3

Slip af med sribede udskrifter


I styreprogrammet til din printer findes en funktion, hvor printeren kan bruge frisk blæk til at rense et tilstoppet printhead. Hvis du stadig oplever striber på dine udskrifter efter denne rensning, må du i stedet rengøre printheadet manuelt med sprit eller vand.

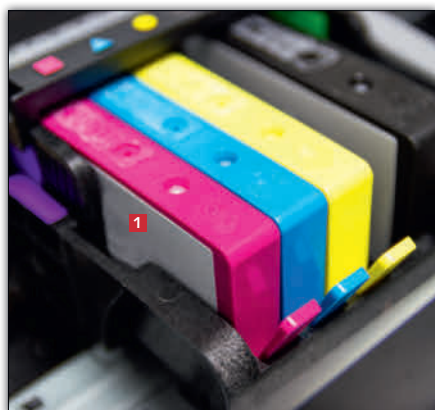

1 Først skal du åbne dækslet til printerens blækpatroner **1**.

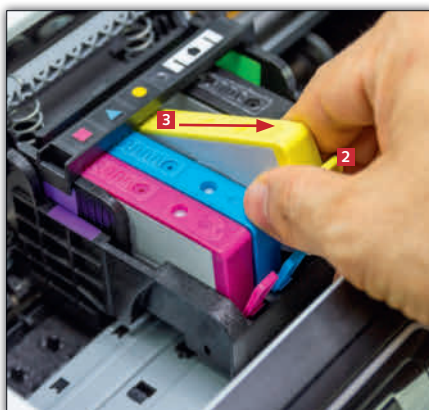


2 Tryk nu låsen på blækpatronen ind **2** og træk alle patronerne op **3**. Læg dem på et stykke papir, så du ikke pletter dit bord.

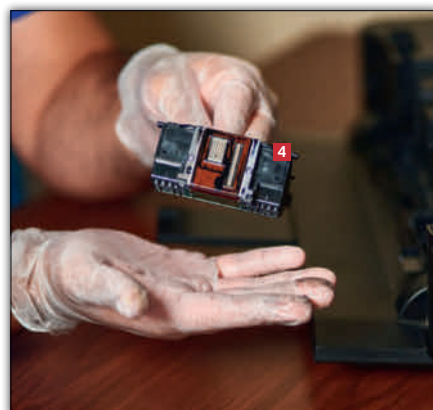

3 Træk nu printheadet **4** ud af printeren – du kan se i printerens manual, hvordan det gøres. På de fleste printere fra Canon er printheadet lige til at tage ud.



3 Fjern proppen til hullet **5** i toppen af patronen og brug kanylen **6** til at fylde blæk i. Til sidst skal proppen sættes i patronen igen. Nu kan du printe videre.

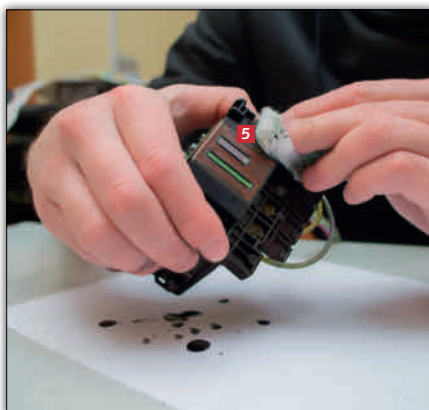

4 Tør nu bunden af printheadet **5** over med et fugtet stykke vat, så du får fjernet alt indtørret blæk. I nogle tilfælde er dette nok til at få gang i udskrivningen igen.



5 I andre tilfælde sidder det gamle blæk så godt fast, at du skal hælde en smule vand eller sprit i en skål og lade printheadet stå i blød natten over. Det burde løse problemet.

TIP 4

Ryst dine patroner

Når dine udskrifter begynder at blive mangelfulde eller stribede, fordi blæk- og tonerstanden er lav, kan du ofte presse flere udskrifter ud af printeren ved at give patroner og kassetter en lille rystetur. Effekten er størst ved laserprintere, hvor det fine pulver sagtens kan ligge skævt i kassetten.

BLÆKPRINTER




1 Åbn dækslet til din printer og tag en blækpatron **1** ud.



2 Giv nu blækpatronen en god rystetur **2**, så du fordeler den resterende blæk bedst muligt. Installer patronen igen og prøv at udskrive.

LASERPRINTER

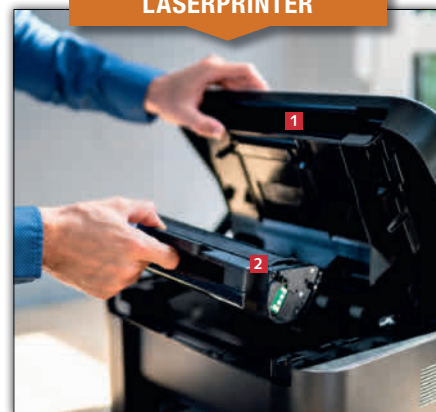

1 Åbn dækslet til din laserprinter **1** og træk tonerpatronen ud **2**.




2 Ryst nu kassetten frem og tilbage **3**, så du fordeler pulveret. Sørg for at holde kassetten vandret, så du undgår spild. Sæt kassetten tilbage i printeren og prøv at udskrive igen.


TIP 5

Gør bogstaver og billeder mindre

Når du udskriver fra hjemmesider, er indholdet af tekst og billeder meget større end det behøver at være, og det koster unødigt ekstra blæk. Sæt derfor størrelsen ned.

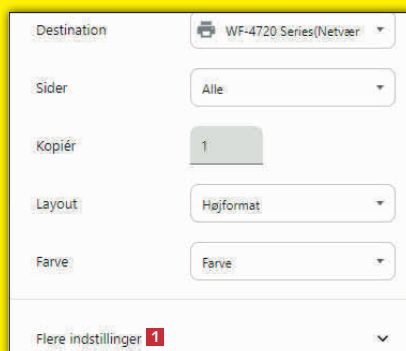

1 Tryk på **CTRL + P** for at starte udskrivning fra hjemmesiden. Klik derefter på pilen ved **Flere indstillinger** **1**.

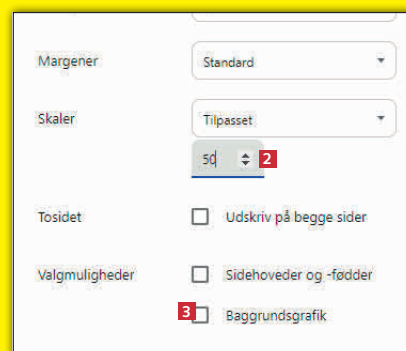

2 Skriv fx **50** **2** i boksen under **Skaler** for at halvere tekst og billeder. Du kan også slå udskrivning af al baggrundsgrafik **3** fra, så du holder dig til den rene tekst.



Ryman Eco

Ryman Eco er en skrifttype, der er særligt designet, så den i gennemsnit sparer 33 procent på blækforbruget.

Sprog
Dansk

Virker med
Windows 10 og 11




Hent programmet
på vores
hjemmeside:
komputer.dk/2412



TIP 6

Spar blæk med økonomisk skrifttype

Skrifttypen Ryman Eco er designet med det formål at spare blæk. Faktisk bruger du i gennemsnit 33 procent mindre blæk med denne skrifttype end med standardskriften i Windows, og den er ligeså let at læse på papiret.

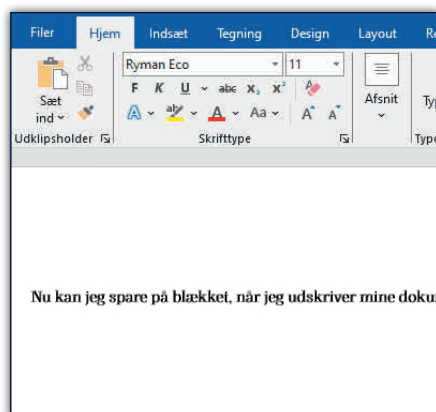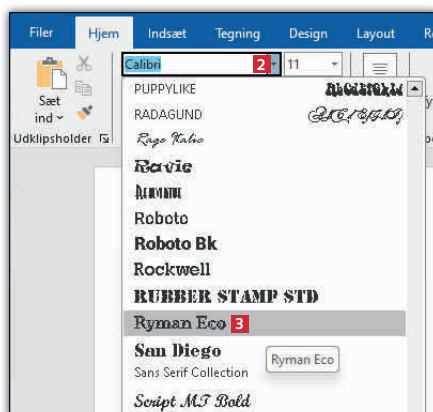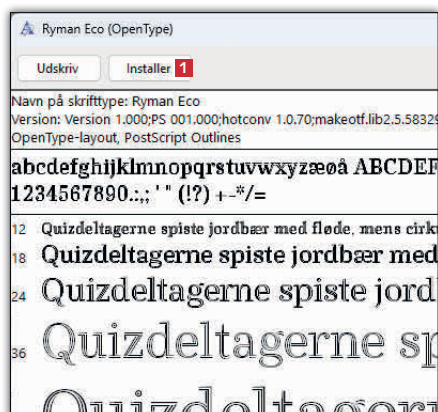

1 Hent skriften Ryman Eco på vores hjemmeside. Dobbeltklik på den hentede skrift for at åbne en visning af skriften. Klik på **Installer** 1.

2 Åbn nu dit tekstbehandlingsprogram. Nu finder du den nye skrift blandt alle dine installerede skrifttyper 2. Vælg **Ryman Eco** 3.

3 Når du skriver dine dokumenter med denne skrift i stedet for din sædvanlige skrift, bruger du omkring 33 procent mindre blæk – og det kan nærmest ikke ses på resultatet.

TIP 7

Brug uoriginale blækpatroner

Printerproducenternes egne blækpatroner er dyre, og der er mange penge at spare ved at købe kompatible patroner. Ofte er prisen kun en tredjedel på de uoriginale blækpatroner.



1 Uoriginale blækpatroner indeholder ligeså meget blæk som originalerne, og du kan kende dem på, at de ikke bærer navnetræk fra kendte producenter.



2 Du kan finde kompatibelt blæk på de fleste webshops, som forhandler originale patroner. Dem finder du nemt med en enkel Google-søgning.



**Abelssoft
CleverPrint**

CleverPrint fungerer som en mellemstation for dine udskrifter, hvor du kan spare på de printede elementer.

Sprog
Engelsk

Virker med
Windows 10 og 11


Hent programmet på vores hjemmeside:
komputer.dk/2412




TIP 8

Fjern alt det overflødige på dine udskrifter


Det forbruger ikke meget blæk at udskrive rene tekstdokumenter. Til gengæld tømmer du hurtigt blækpatronerne, hvis du udskriver fra hjemmesider uden at redigere i indholdet, før du sender det til printerens. Med et smart program kan du nemt slå alt det overflødige fra.

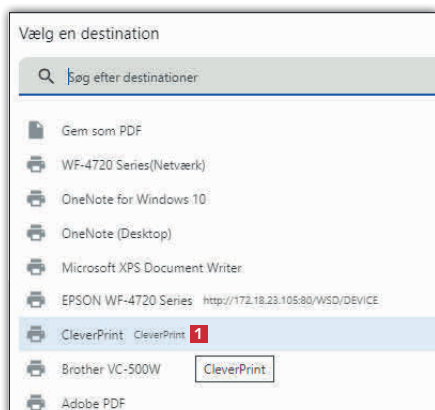

1 Hent CleverPrint på vores hjemmeside og installer programmet. Når du fremover udskriver fra tekstbehandling eller hjemmesider, skal du vælge printerens **CleverPrint** **1**.

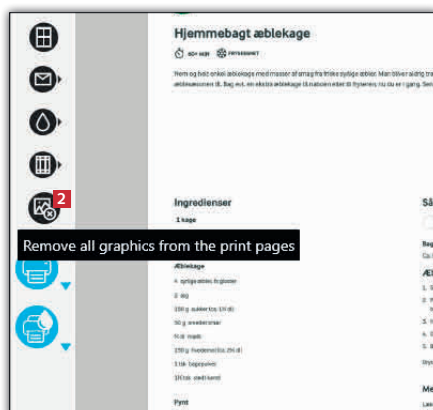

2 Efter et øjeblik åbner din printopgave i programmet CleverPrint. Du kan nu tilpasse udskriften ved fx at fjerne alle billeder **2** for at spare blæk.

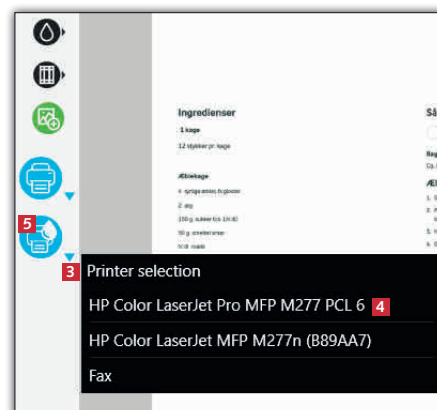

3 Klik på den lille pil under den økonomiske udskrivning **3** og vælg din fysiske printer **4**. Klik så midt på ikonet **5** for at sende dokumentet til printerens.

TIP 9

Opbevar patronerne optimalt

Når din printer står urørt i længere tid, risikerer du at udtørre blækpatronerne. Den udgift kan du undgå ved at opbevare patronerne lufttæt.



1 Åbn dækslet til din printer, så du får adgang til blækpatronerne **1**. Klik nu patronerne ud **2** en ad gangen.




2 Put patronerne **3** i en lufttæt frysepose og luk den godt til, så blækket er vådt næste gang du skal bruge printerens.


TIP 10

Undgå dyre fejludskrifter

Nogle gange tager udskrifterne sig anderledes ud på papiret, end du havde regnet med, og så har du spildt blæk på ingenting. Det kan du undgå ved at tjekke en lille forsmag på udskriften.

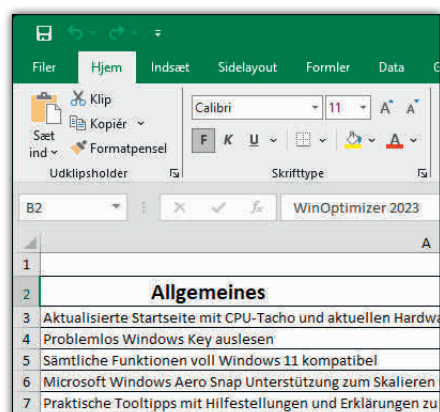

1 I dit dokument, regneark eller andet program, du vil udskrive fra, skal du trykke på **CTRL + P**.

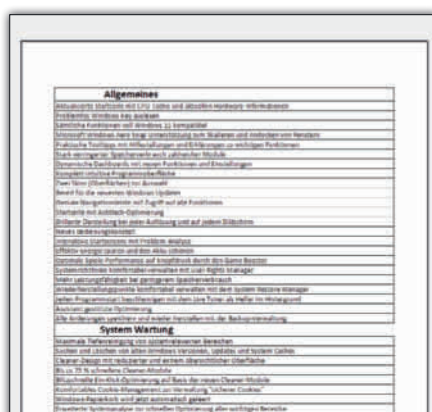

2 Det åbner en visning af, hvordan udskriften ville tage sig ud på papiret, noget der ikke altid er givet med fx regneark.




3 I stedet for at spilde papir på testudskrivinger kan du nu med udgangspunkt i det viste eksempel justere fx skaleringen af indholdet på papiret **1** eller margenerne **2**.


TIP 11

Print i gråtoner og kladde

Du kan få blækket til at række længere, hvis du udskriver nogle dokumenter i sort/hvid. Du kan også vælge det økonomiske kladdeprint.

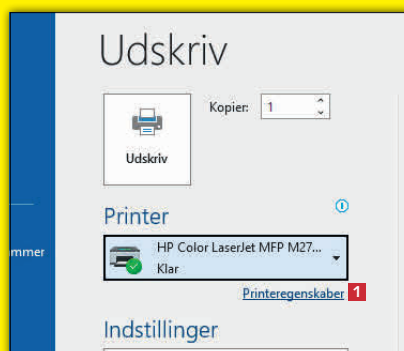

1 Når du vil udskrive med **CTRL + P** fra fx dit tekstbehandlingsprogram, skal du klikke på **Printer-egenskaber** **1**. Vælg derefter **Avanceret...**

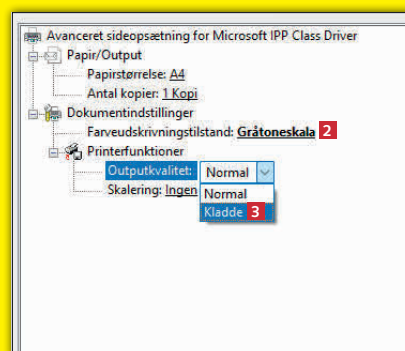

2 Vælg **Gråtoneskala** **2** og **Kladde** **3** ud for Outputkvalitet. Klik på **OK**. Nu sparer du masser af blæk, når du fx skal udskrive billetter og andre engangspapirer.