

VÅRA HEMLIGA SKRIVARTIPS

Så kan du lura din skrivare



Skrivarpatroner är dyra, så det gäller att få ut så mycket som möjligt av dem. Här är våra elva bästa tips som hjälper dig att lura din skrivare att skriva ut lite längre.



Journalist
Henning Rasmussen

Om du tänker köpa en ny skrivare som kan skanna, kopiera och skriva ut har vi goda nyheter: det behöver inte kosta en förmögenhet att köpa en ny skrivare. Canon har flera skrivare som

kostar under 500 kronor, och HP har flera som kostar under 600 kronor. Den dåliga nyheten är att skrivarnas bläckpatroner ofta kostar minst lika mycket som själva skrivaren när det är dags att byta ut dem. Vill man dessutom ha XL-patroner med mer bläck kostar de ofta hundratals kronor mer än vad du betalade för skrivaren. De

patroner som följer med nya skrivare fylls dessutom väldigt sparsamt, så du kommer snart att behöva köpa nya.

Här på redaktionen tycker vi att de höga bläckpriserna är på väg att gå överstyr. Redaktionen medarbetare kom snabbt med sina personliga tips på vad man kan göra åt saken. Vi kom fram till elva förslag som kan hjälpa dig att både dra ner på den faktiska förbrukningen när du skriver ut, men också att dra ner på kostnaden när det är dags att investera i nya bläckpatroner till bläckstråleskrivaren och tonerkassetter till laserskrivaren.

På så sätt kan du minimera dina kostnader för utskrift fram till dess att du behöver köpa en ny skrivare. Om du tänker köpa en ny skrivare rekommenderar vi att du köper en

modell med tankar som enkelt och billigt kan fyllas på med bläck från bläckbehållare. De är dyrare i inköp, men mycket billigare att använda.

Spara pengar när du skriver ut

Priset på skrivarbläck kan bäst jämföras med literpriset på dyr fransk parfym, så det kan löna sig att försöka dra ner på bläckförbrukningen.

• Få bläcket att räcka längre

I den här artikeln hittar du massor av tips om hur du får dina dyra bläckpatroner att räcka så länge som möjligt.

• Köp billigare alternativ

Du kan också läsa om hur du kan spara pengar genom att välja billigare alternativ och inte bara bläckpatroner och tonerkassetter av tillverkarens varumärke som ofta kostar mer.



Kör vidare på ångorna

När min skrivare talar
om för mig att en bläck-
patron är tom väljer
jag att fortsätta skriva
ut ända tills det inte
längre kommer något
bläck på papperet.

*Martin Lorentsen
Journalist*



Det går bra med kopior

Jag avskyr att betala för
originalbläckpatroner,
så jag brukar skriva
ut med kompatibla
bläckpatroner från
andra tillverkare
som är lika bra.

*Henning Rasmussen
Journalist*



Jag skakar kassetterna

Min laserskrivare kan
lätt skriva ut hundratals
extra sidor bara jag ser
till att plocka ut
och skaka toner
kassetterna
emellanåt.

*Steffen S. Nielsen
Journalist*




**Läs redaktionens
alla knep**



TIPS 1

Fortsätt skriva utan bläck


Alla skrivare försöker uppskatta hur mycket bläck som finns kvar i patronerna baserat på hur mycket du har skrivit ut, men ofta har skrivaren fel. Därför kan du på många skrivarmodeller välja att fortsätta skriva ut även om skrivaren rapporterar en tom bläckpatron. Här visar vi hur du går tillväga på en Canon-skrivare.

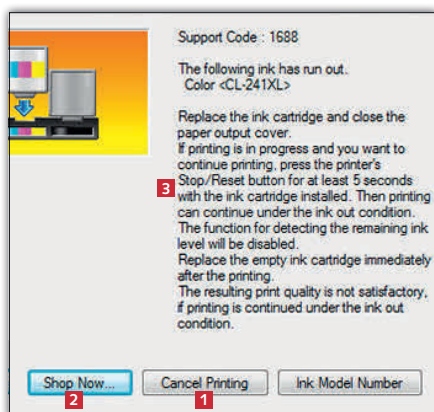

1 Canon-skrivaren talar om när en patron tar slut. Du kan avbryta utskriften **1** eller köpa nya patroner **2**, men den berättar också hur du kan fortsätta att skriva ut i alla fall.



2 Om du håller stopp-knappen **4** intryckt i 5-8 sekunder kan du fortsätta utskriften, trots att skrivaren anser att en patron är tom.

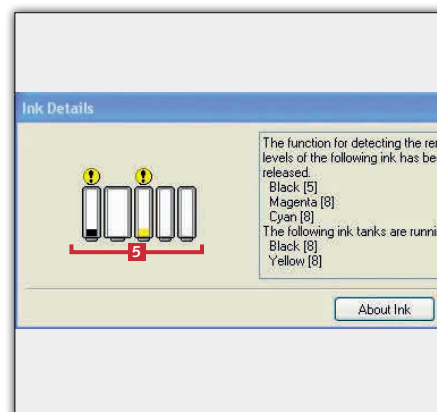

3 Nu kan du fortsätta skriva ut, men nu är bläcknivåvisningen avstängd **5**. Därför måste du själv byta bläckpatronerna när det börjar bli strimlor på papperet.

TIPS 2

Fyll på gamla patroner

Att skaffa originalbläckpatroner blir mycket dyrt. Det billigaste alternativet är att köpa nytt bläck på flaska och fylla på de tomma bläckpatronerna själv. Du kommer dock att få smutsiga fingra, bara så du är förvarnad.



1 Börja med att ta bort de tomma bläckpatronerna **1** från skrivaren, och placera dem på ett skyddande underlag så du inte får fläckar på bordet.




2 Det finns en liten skillnad i de bläckförpackningar som finns att köpa. Bläck ingår i flaskor **2** och sprutor **3**, och ibland även tomma patroner **4**.


TIPS 3

Bli av med randiga utskrifter


I skrivarens styrprogram finns en funktion där skrivaren kan använda färskt bläck för att rengöra ett igensatt skrivhuvud. Om du fortfarande ser ränder på dina utskrifter efter en sådan rengöring, måste du rengöra skrivhuvudet manuellt med alkohol eller vatten istället.

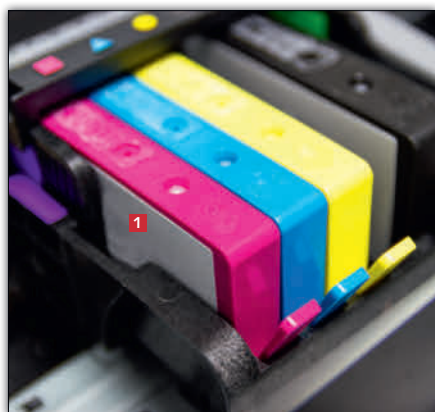

1 Först måste du öppna locket till skrivarens bläckpatroner **1**.

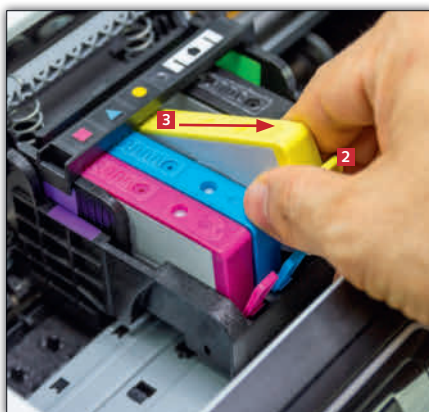


2 Tryck in spärren för bläckpatronen **2** och lyft bort den **3**. Lägg dem på en bit papper så att du inte fläckar ner bordet.

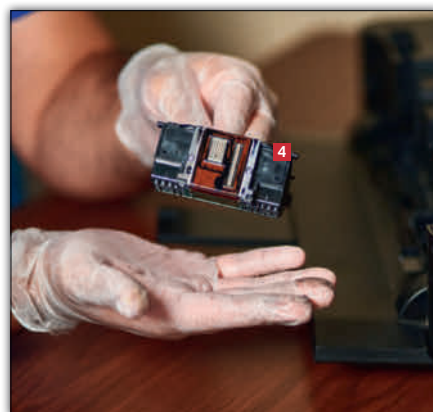

3 Lyft ut skrivhuvudet **4** – du kan se i skrivarens manual hur det går till på din modell. På de flesta Canon-skrivare är skrivhuvudet lätt att ta bort.



3 Ta bort proppen från hålet **5** längst upp på patronen och använd sprutan **6** för att fylla på bläck. Montera tillbaka patronerna, och du är redo att skriva ut igen.

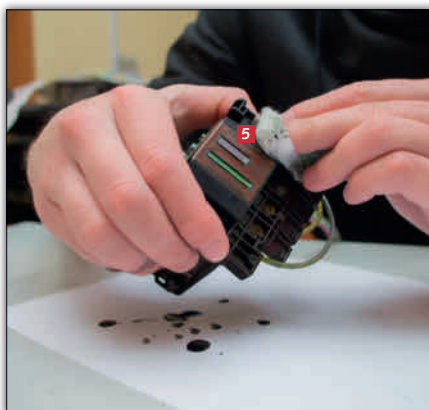

4 Torka av undersidan av skrivhuvudet **5** med en fuktig luddfri trasa för att få bort torkat bläck. I vissa fall är det tillräckligt för att få igång utskriften igen.




5 I andra fall är det gamla bläcket så fasttorkat att du måste hälla lite vatten eller sprit i en skål och låta skrivhuvudet ligga i blöt över natten. Det borde lösa problemet.

TIPS 4

Skaka behållarna

När dina utskrifter börjar bli randiga eller se ojämna ut på grund av låga bläck- och tonernivåer kan du ofta få ut fler utskrifter ur skrivaren genom att skaka lite på patronerna och kassetten. Effekten är störst med laserskrivare, där det fina pulvret lätt kan bli ojämnt fördelat i kassetten.

BLÄCKSTRÅLE

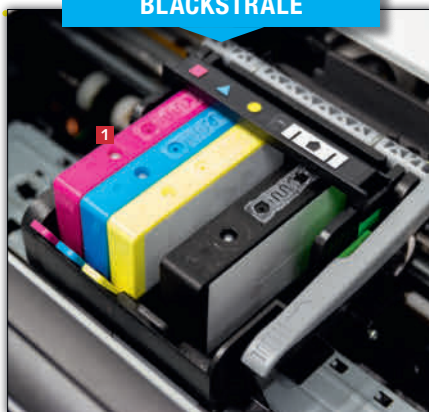

1 Öppna skrivarens lock och ta ut en bläckpatron **1**.



2 Skaka bläckpatronen **2** noga så att det återstående bläcket fördelas på bästa möjliga sätt. Sätt tillbaka patronen och försök skriva ut.

LASER



1 Öppna locket på skrivaren **1** och plocka ut tonerkassetten **2**.




2 Skaka nu kassetten fram och tillbaka **3** för att fördela pulvret. Se till att hålla kassetten horisontell för att undvika spill. Sätt tillbaka patronen i skrivaren och försök skriva ut igen.


TIPS 5

Gör bokstäver och bilder mindre

När du skriver ut från webbplatser blir text och bilder ofta större än de behöver vara. Det kostar onödigt mycket extra bläck, så se till att minska storleken på text och bilder.

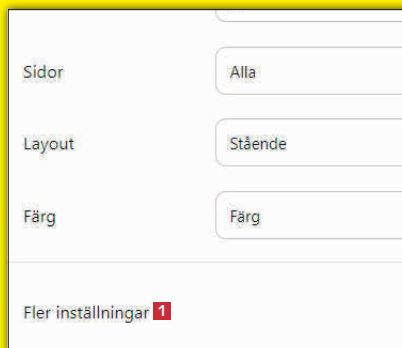

1 Tryck på **CTRL + P** för att starta utskriften av en hemsida. Klicka sedan på **Fler inställningar** **1**.

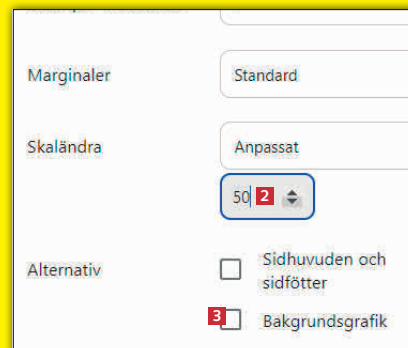

2 Skriv exempelvis **50** **2** i rutan vid **Skaländra** för att halvera storleken på text och bilder. Du kan också välja att inte skriva ut någon bakgrundsgrafik **3**.



Ryman Eco

Ryman Eco är ett teckensnitt som är speciellt utformat för att spara i genomsnitt 33 procent på bläckförbrukningen.

Språk
Svenska

Fungerar med
Windows 10 och 11


Hämta programmet
på vår hemsida:
pctidningen.se/2412




TIPS 6

Spara bläck med ekonomiskt teckensnitt


Teckensnittet Ryman Eco är utformat för att spara bläck. Faktum är att du använder i genomsnitt 33 procent mindre bläck med det här teckensnittet än med Windows standardteckensnitt, och det är lika lätt att läsa på papper.

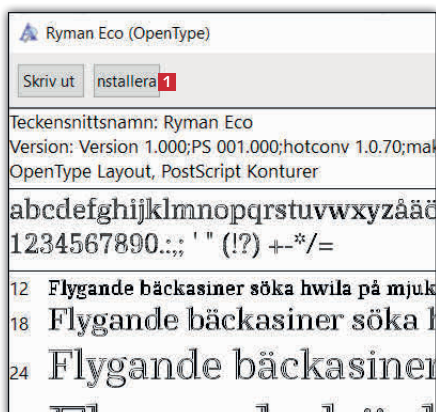

1 Hämta teckensnittet Ryman Eco på vår webbplats. Dubbelklicka på det nedladdade teckensnittet och klicka på **Installera** 1.

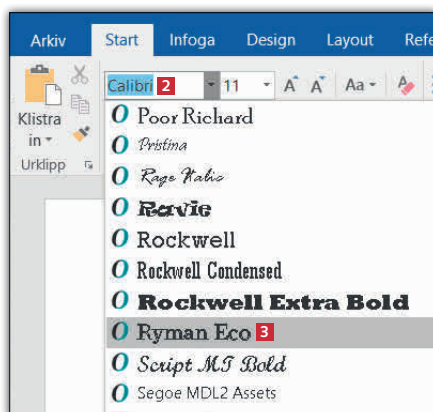

2 Öppna din ordbehandlare. Du kommer nu att hitta det nya teckensnittet bland dina installerade teckensnitt 2. Välj **Ryman Eco** 3.

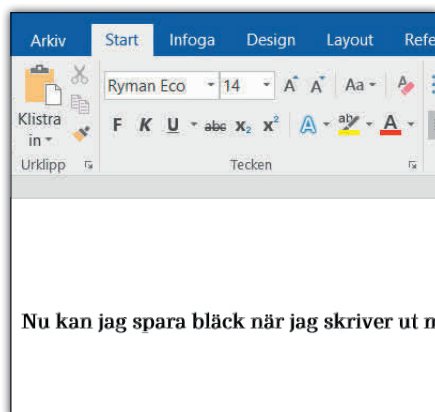

3 När du skriver ut dina dokument med det här teckensnittet istället för med ditt vanliga, använder du cirka 33 procent mindre bläck – och det syns knappt på resultatet.

TIPS 7

Använd bläck från andra tillverkare

Skrivartillverkarnas egna bläckpatroner är dyra och du kan spara pengar på att köpa kompatibla patroner från andra tillverkare som ofta har mycket lägre priser.



1 Bläckpatroner som inte är original innehåller lika mycket bläck som originalen och du kan känna igen dem genom att de inte bär kända tillverkares märken.



Bläckpatroner – Budget

Budgetprodukt till lägsta pris.

Produktnr	Ersätter	Produkt
KCB474	CLI-526BK	Bläckpatron
KCB470	PGI-525BK	Bläckpatron

2 Du kan hitta kompatibelt bläck i de flesta onlinebutiker som säljer originalpatroner. Du kan hitta dem med en sökning på webben.

BONNIER PC Abelssoft
CleverPrint

CleverPrint fungerar som en mellanstation för dina utskrifter där du kan spara på de utskrivna delarna.

Språk
Engelska

Fungerar med
Windows 10 och 11


Hämta programmet på vår hemsida:
pctidningen.se/2412




TIPS 8

Ta bort allt överflödigt från dina utskrifter


Att skriva ut vanliga textdokument förbrukar inte mycket bläck, men om du skriver ut från webbplatser utan att redigera innehållet innan du skickar det till skrivaren tar bläckpatronerna snabbt slut. Med ett fiffigt program kan du enkelt plocka bort allt som är onödigt.

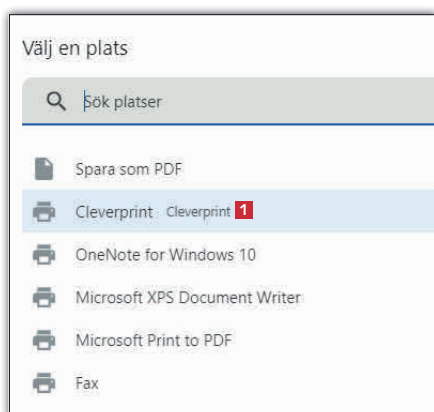

1 Hämta CleverPrint från vår webbplats och installera programmet. När du i framtiden skriver ut från ordbehandlare eller webbplatser väljer du skrivaren som heter **CleverPrint 1**.

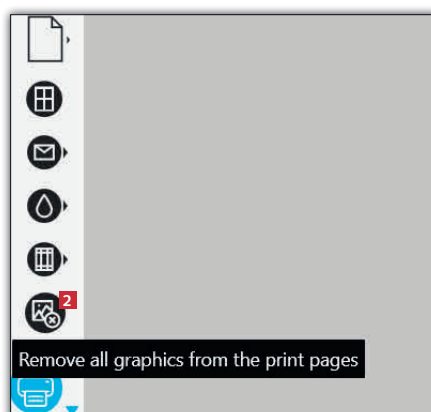

2 Nu kommer ditt utskriftsjobb att öppnas i programmet CleverPrint där du kan anpassa utskriften genom att till exempel ta bort alla bilder **2** för att spara bläck.

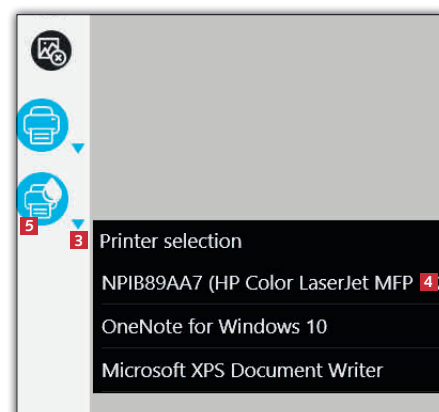

3 Klicka på den lilla pilen vid ikonen för ekonomisk utskrift **3** och välj din fysiska skrivare **4**. Klicka sedan på ikonen **5** för att skicka dokumentet till skrivaren för att skrivas ut.

TIPS 9

Förvara patronerna på rätt sätt

Om skrivaren lämnas orörd under en längre tid riskerar bläckpatronerna att torka. Du kan undvika detta genom att förvara dem lufttätt.



1 Öppna skrivarlocket för att komma åt bläckpatronerna **1**. Plocka ut patronerna **2** en i taget.




2 Placera patronerna **3** i en lufttät fryspåse. Förslut påsen ordentligt så att bläcket håller sig fuktigt tills du ska använda skrivaren.


TIPS 10

Undvik kostsamma felaktiga utskrifter


Ibland ser utskrifterna annorlunda ut på papperet än du förväntat dig, och du har slösat bläck i onödan. Du kan undvika detta genom att göra en förhandsgranskning av utskriften.

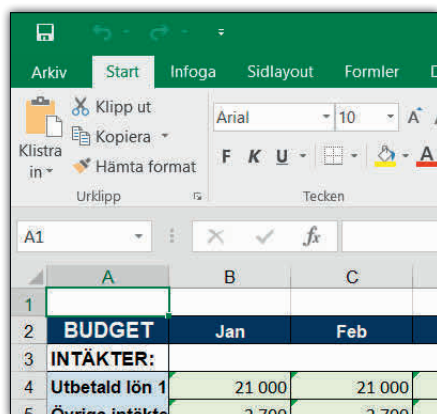

1 I dokumentet, kalkylbladet eller det program som du vill skriva ut från, trycker du på **CTRL + P**.

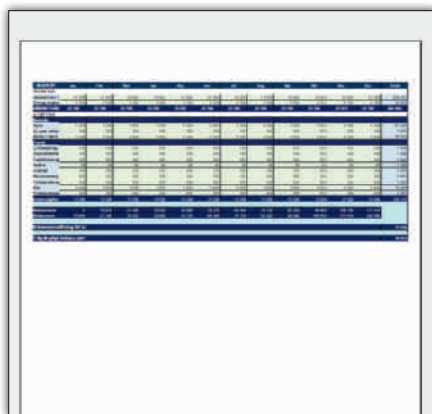

2 Det skapar en förhandsvisning av hur utskriften skulle se ut på papper, något som inte alltid är självklart för exempelvis kalkylblad.

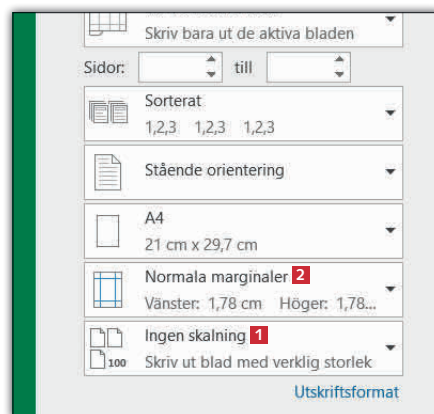


3 Istället för att slösa papper på testutskrifter kan du nu, baserat på det som visas, justera skalningen av innehållet på papperet **1** eller ändra marginalerna **2**.


TIPS 11

Skriv ut i gråskala och lägre kvalitet

Bläcket räcker längre om du skriver ut vissa dokument i gråskala istället för i färg. Du kan också skriva ut med lägre kvalitet för att spara bläck.

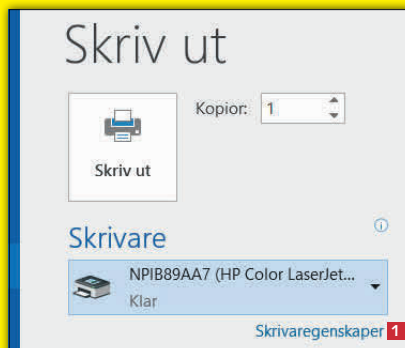

1 När du vill skriva ut med **CTRL + P** klickar du på **Skrivaregenskaper** **1**. Välj sedan **Avancerat...**

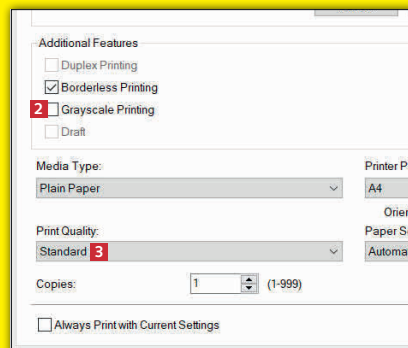

2 Välj **Grayscale printing** **2** och **Standard** **3** vid Print Quality. Klicka på **OK**. Nu sparar du mycket bläck när du till exempel skriver ut biljetter.