

EFFEKTIV RENGÖRING AV UTRUSTNINGEN

Så blir tangentbordet och musen som nya

För din egen och din utrustnings hälsas skull bör du komma ihåg att rengöra den regelbundet. Här visar vi hur du gör det på ett effektivt sätt.



Journalist
Niklas Ernst

Det har bevisats gång på gång att några av de smutsigaste och mest bakteriedrabbade platserna i våra hem är precis framför oss: Datorns mus och tangentbord. Ändå är det få av oss som tänker på det dagligen och som tvättar händerna, eller till och med desinficerar dem, när vi suttit vid datorn och sedan gått till köket och kylskåpet för att äta något. När vi


använder musen och tangentbordet överför vi nämligen naturliga oljor från vår hud tillsammans med smuts från vår omgivning, vilket leder till ansamlingar av bakterier och virus. I värsta fall kan göra att sjukdomar sprids, inte minst om flera personer använder samma dator.

Utrustningen fungerar bättre

Därför är det en bra idé att rengöra musen och tangentbordet med jämna mellanrum. Men det finns även andra anledningar till varför det är bra att

rengöra utrustningen. Smuts och damm kan påverka prestandan hos din hårdvara. Ett tangentbord som är fullt av brödsmluror och damm kan göra att tangenter fastnar eller inte registrerar trycket ordentligt. En mus som är smutsig vid linsen kan ha svårt att registrera rörelser korrekt, vilket gör det svårare att träffa rätt med muspekaren. Att utföra en regelbunden rengöring förlänger även livslängden på dina prylar och ser samtidigt till att de fungerar optimalt.

Med rätt hjälpmedel tar det inte lång tid att rengöra prylarna, men det är viktigt att dra ut kontakterna eller ta ur batterierna innan du börjar för att undvika kortslutning. I övrigt behöver du bara en mikrofiberduk, lite tvål och kanske en burk tryckluft.

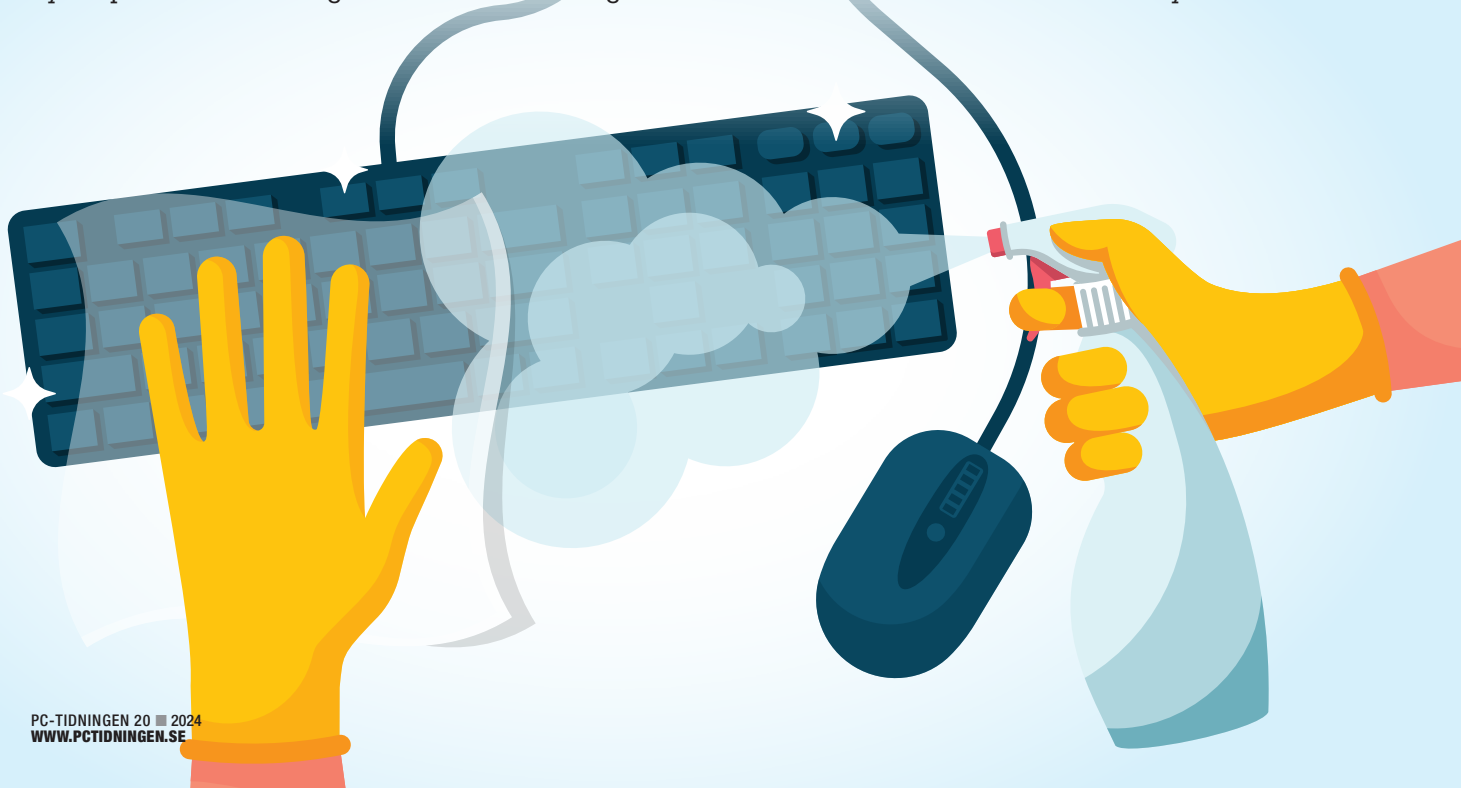

1



En mikrofiberduk är värd guld

Innan du börjar rengöra mus och tangentbord är det viktigt att du kopplar bort prylarna från datorn. På så sätt undviker du att klicka på något, och det skyddar mot skador.

Ta en mikrofiberduk och fukta den med en blandning av ljummet vatten och lite mild tvål. Se till att trasan inte är genomblöt eftersom överflödigt vätska kan tränga in i elektroniken och orsaka skador. Börja med musen och torka av ytan försiktigt, inklusive hjulet och

knapparna. Använd trasans hörn för att komma åt alla skrymslen och vrår. På tangentbordet torkar du försiktigt av varje tangent. Om det finns envisa fläckar kan du gnugga försiktigt med trasan. När du är klar torkar du av utrustningen med en torr mikrofiberduk för att avlägsna överflödigt fukt, och låter utrustningen torka helt innan du kopplar in den igen. Ta för vana att rengöra din utrustning regelbundet så går det lättare och snabbare.

2



Tandpetare kommer åt överallt

När du rengör musen och tangentbordet kan en tandpetare vara ett effektivt verktyg för att ta bort smuts från små fogar och springor som annars är svåra att komma åt. Använd tandpetaren och försiktigt skrapa bort smuts från de små skrymslena runt tangentbordsknapparna och musknapparna.

Tandpetarens tunna spets gör att du kan komma in i de trånga utrymmen där damm och smuts ofta samlas och kan vara ganska

problematiskt att få bort. Du kan också använda tandpetaren för att peta loss större partiklar som fastnat mellan tangenterna eller i hörnen på musen. Var försiktig så att du inte repar ytan och undvik att trycka för hårt. Använd helst en tandpetare i plast som inte går sönder. När du har fått bort den värsta smutsen kan du använda en mikrofiberduk för att torka av ytan och ta bort eventuella rester som tandpetaren har petat loss.

3



Få bort smutsen med tryckluft

Vid rengöring av tangentbordet är en burk med tryckluft ett praktiskt verktyg som effektivt kan avlägsna damm, smulor och smuts mellan tangenterna. En burk med tryckluft kan köpas för någon hundralapp i de flesta datorbutiker, byggvaruhus och fotoaffärer.

Det fina med tryckluft är att den kan nå in i små springor och vrår för att ta bort smuts där en tandpetare, bomullspinne eller trasa inte kommer åt. Håll tangentbordet

i en vinkel så att lös smuts lätt kan falla ut. Använd sedan tryckluftsbehållaren för att blåsa in luft mellan tangenterna.

Luftpuffarna ska vara korta och kontrollerade för att inte smutsen ska blåsa längre in på tangentbordet. Arbeta systematiskt från ena sidan till den andra så att alla områden täcks. När du är klar torkar du av tangentbordet med en torr trasa för att ta bort eventuell kvarvarande smuts på ytan.