





PC-PROBLEM 1

Windows viser søgeresultater fra nettet

Søgning i Windows er rodet, når søgeresultater på pc'en blandes med uvedkommende webresultater. Disse webresultater kan du nemt fjerne.

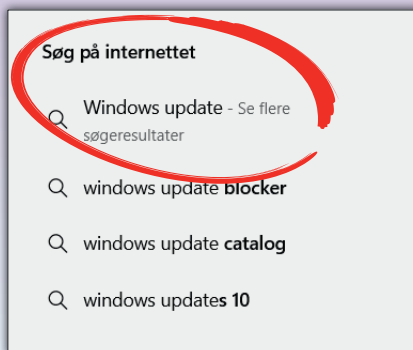

1 En søgning i startmenuen giver webresultater. Det skal slås fra.

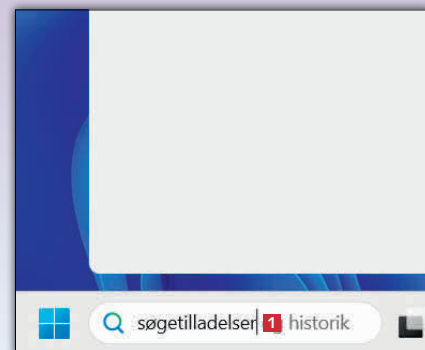

2 Skriv **søgetilladelser** **1** i Windows' søgefelt.

ENKLE LØSNINGER:

Slip for de 10 mest irriterende pc-problemer

Små problemer på pc'en skal ikke have lov at vokse sig store. Vi viser, hvordan du kommer de mest sejlivede genvordigheder til livs.



Journalist
Steffen Nielsen

Måneders frustrationer forsvinder som dug for solen, når du pludselig opdager en metode til at fjerne de udfordringer, som har plaget dig i Windows. Hvis du derimod aldrig finder en løsning, vil irritationen vokse sig til en størrelse,

som langt overgår problemernes reelle omfang.


Til denne artikel har vi på redaktionen gransket vores fælles hukommelse og identificeret 10 problemer i Windows og Chrome. Det er problemer, som vi hver især har bakset med i stille fortvivlelse, men som vi nu endelig har opdaget løsningen på. Typisk fordi Windows eller Chrome selv tilby-

der afhjælpning i en godt gemt menu et sted, eller fordi der findes et værktøj til at hjælpe.


Cookies og meget andet

Et godt eksempel på et lille problem, som vokser sig stort, er de insisterende cookie-spørgsmål, der dukker op i bunden af browseren, når man besøger en ny hjemmeside. Her er det tilføjelsen Superagent, som én gang for alle lader os slippe for forstyrrelsen.

Vi gætter på, at du i hvert fald har døjet med halvdelen af problemerne i artiklen. Fra i dag kender du også løsningen på dem.

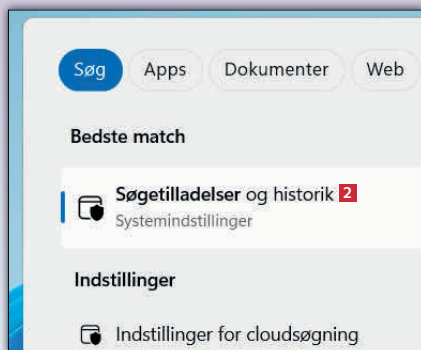

3 Klik på **Søgetilladelser og historik** **2**.

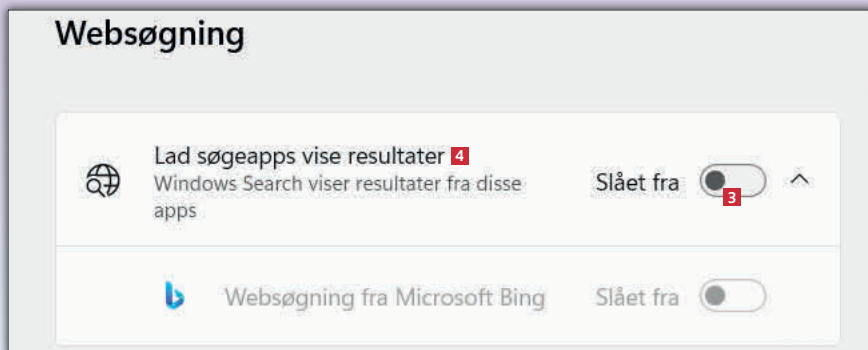

4 Til sidst slår du skyderen fra **3** ved **Lad søgeapps vise resultater** **4**. Så forsvinder netresultaterne fra Windows' søgning.




PC-PROBLEM 2

Hent Win11 Classic Context Menu
på komputer.dk/2517




Højreklikmenuen er blevet for kort


I Windows 11 er højreklikmenuen næsten halveret sammenlignet med Windows 10. Den kan foldes ud, men en bedre løsning er Win11 Classic Context Menu, som giver dig den lange menu fra Windows 10.

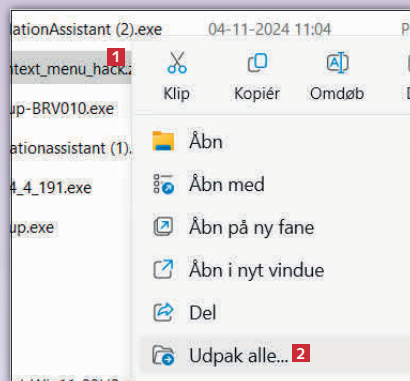


1 Hent programmet fra vores hjemmeside. Højreklik på ZIP-filen **1**, og vælg derpå **Udpak alle...** **2**.

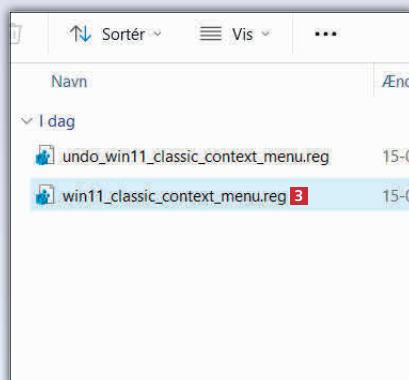

2 Dobbeltklik på filen **win11_classic_context_menu.reg** **3**.

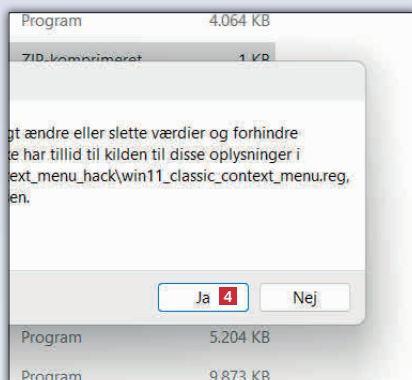

3 Bekræft beslutningen om at ændre Windows ved at klikke på knappen **Ja** **4**.

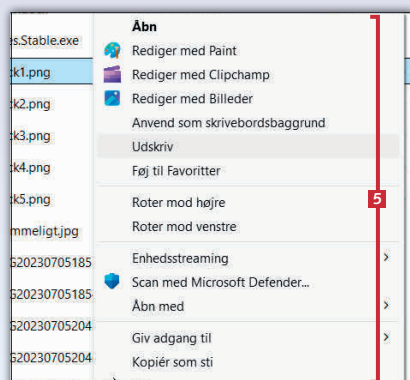


4 Højreklikmenuen i Windows Stifinder **5** har fremover fuld længde med adgang til alle de kendte nyttige funktioner.


PC-PROBLEM 3

Du bruger for meget tid på cookies

Hver gang du besøger en ny hjemmeside, skal du godkende cookies. Det er tidskrævende. Hvad nu hvis du vil godkende alle cookies i Chrome? Så skal du bruge tilføjelsen superagent.

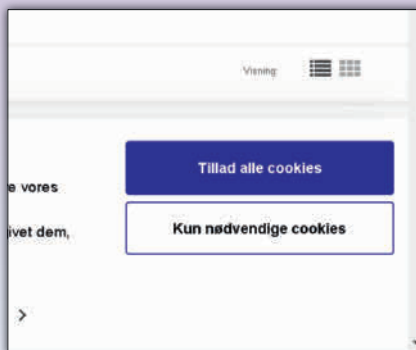


1 Cookie-beskeder er en plage i browseren. Men du kan faktisk helt slippe for dem.

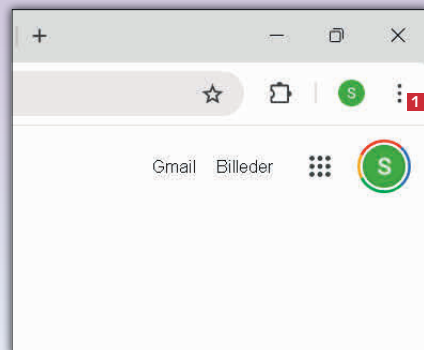


2 I Chrome klikker du først på de tre prikker **1** oppe til højre.

Specialtegn mangler på tastaturet


Når et bestemt tegn mangler på tastaturet, går skriveriet stort set i stå. Men Windows' Tegnoversigt er en fin hjælp, som du åbner med en genvej.

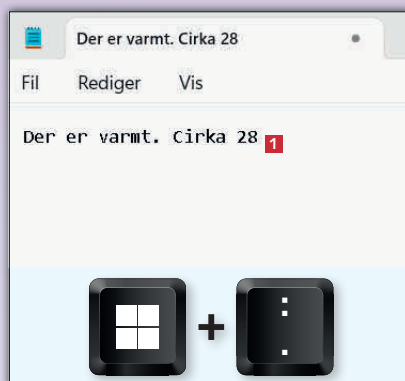


1 Her mangler vi et tegn i Notesblok. Sæt markøren **1**, hvor teksten skal indsættes. Derefter bruger vi genvejen Windows-tast og punktum.

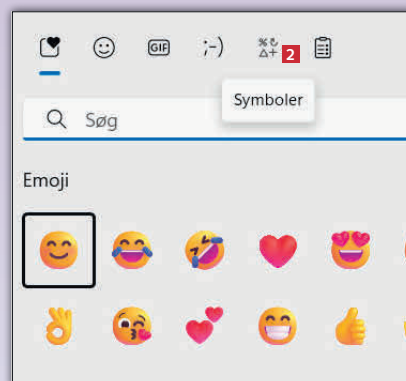


2 Klik derefter på ikonet for specialtegn og andre symboler **2**.

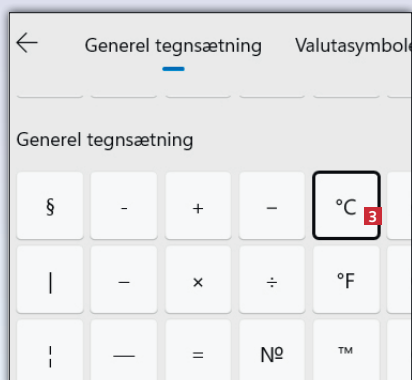


3 Find det ønskede tegn, og klik på det **3**.

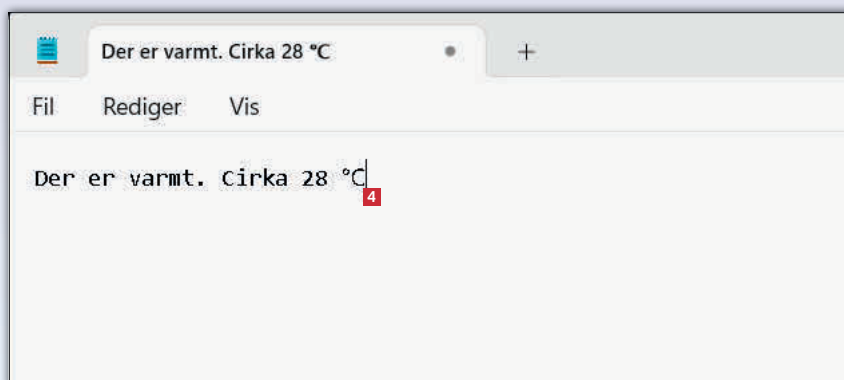


4 Dermed indsættes tegnet **4** ved markøren, og du kan skrive videre på dit dokument.

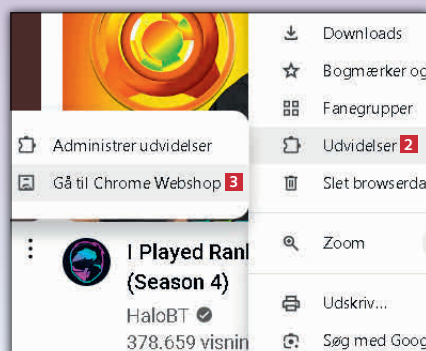

3 Vælg dernæst **Udvidelser** **2** fulgt af **Gå til Chrome Webshop** **3**.

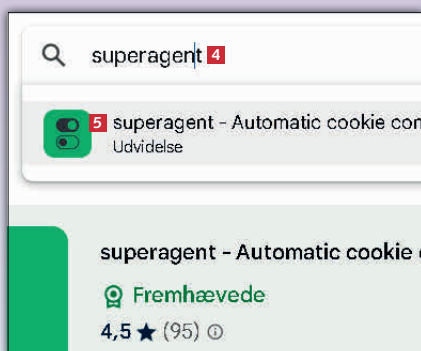

4 Skriv **superagent** **4** i søgefeltet. Vælg udvidelsen **superagent - Automatic cookie consent** **5**.

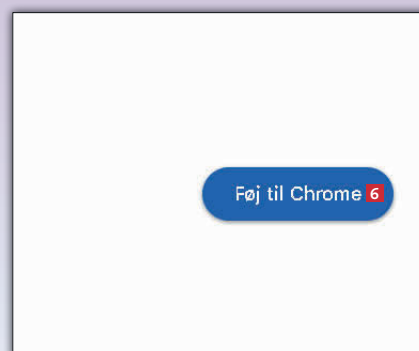


4 Vælg nu **Føj til Chrome** **6** fulgt af **Tilføj udvidelsen** i næste vindue. Nu vil du ikke længere blive forstyrret af cookie-besked.


PC-PROBLEM 5

Hjemmesiden vil sende dig notifikationer


Nogle hjemmesider tøver ikke et sekund, får de spørger, om du vil modtage notifikationer. Det er forstyrrende. I stedet for at svare "Nej" hver gang, kan du svare "Nej" en gang for alle. Her får du metoden.

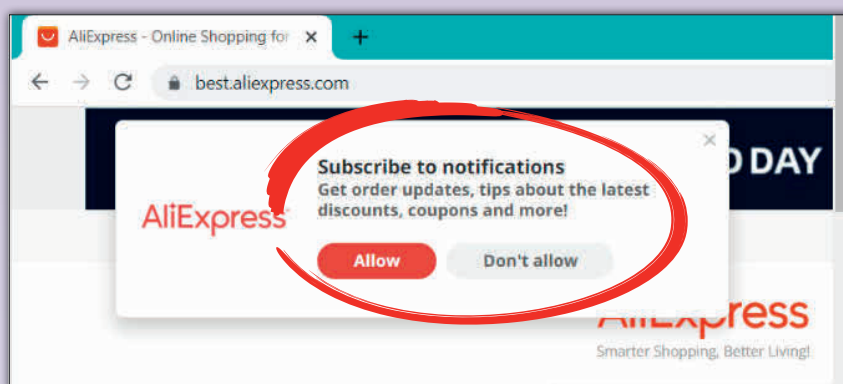


1 Det er popup-beskeders som denne, vi gerne vil af med. Chromes indstillinger hjælper os.

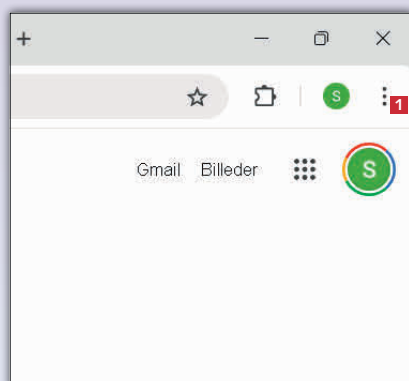


2 Klik først på de tre prikker **1** øverst i browservinduet.

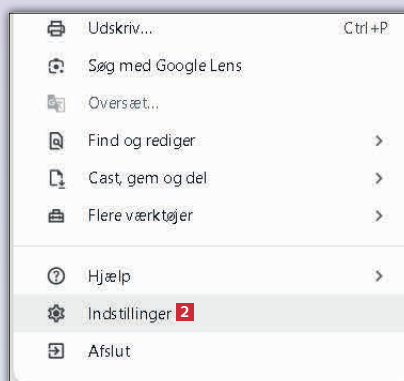


3 Længere nede klikker du på **Indstillinger** **2**.

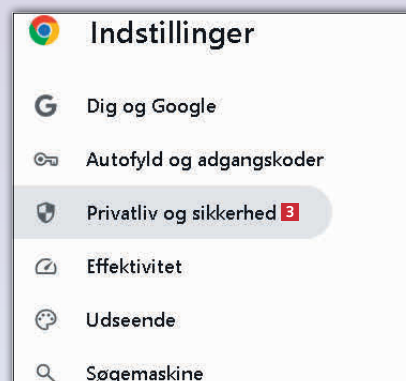


4 Vælg nu punktet **Privatliv og sikkerhed** **3**.

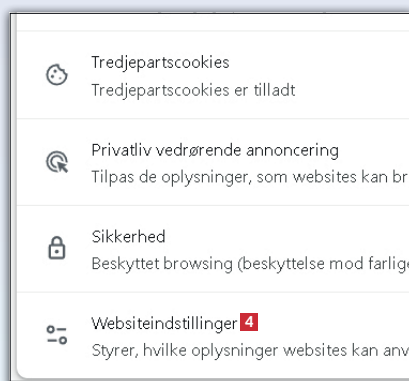

5 Vælg dernæst **Websiteindstillinger** **4**.

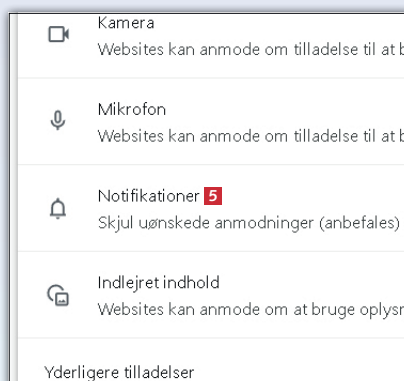


6 Rul ned, og klik på **Notifikationer** **5**.

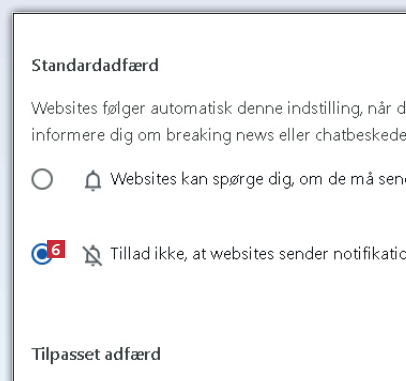


7 Til sidst sætter du markering ved **Tillad ikke, at websites sender notifikationer** **6**. Så får du fred for anmodningerne.

Træge taster trænger sig på


Bedst som man sidder og arbejder i fx Word, skal man tage stilling til noget, Windows kalder "Træge taster". Der er tale om et hjælpeværktøj, som dog er til gene for de fleste. Vi viser, hvordan du slår det fra.

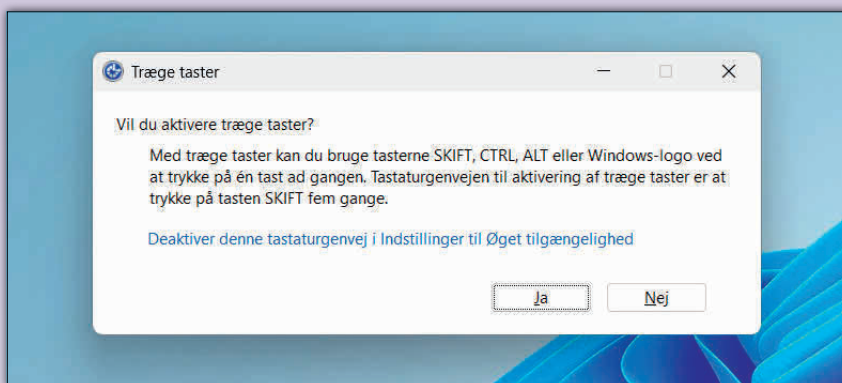


1 Her er den irriterende besked, som dukker op ved for mange klik på Shift-tasten.

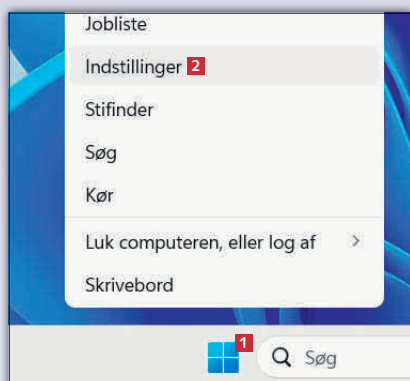


2 Højrelik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.

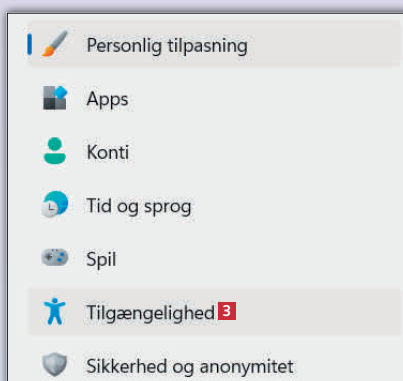

3 Klik derefter på punktet **Tilgængelighed** **3** til højre. I Windows 10 hedder punktet hedder **Øget tilgængelighed**.

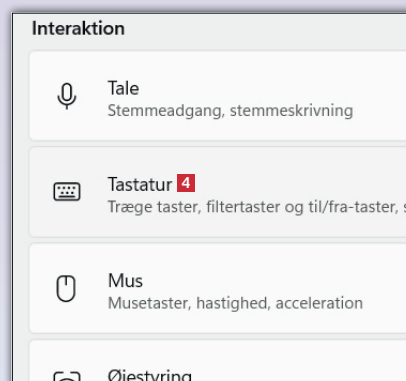

4 Næste skridt er at klikke på menupunktet **Tastatur** **4**.

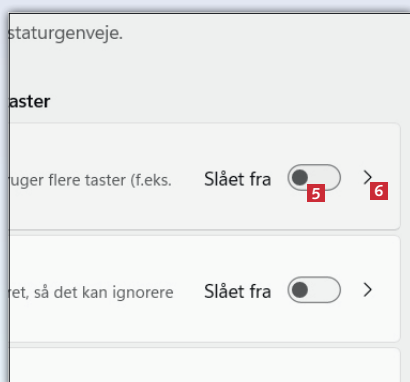

5 Ud for **Brug Træge taster** slår du skyderen fra **5**. Klik derpå på pilen **6**. I Windows 10 er der ingen pil og du går direkte til trin 6.




6 Til sidst slår du skyderen fra **7** ud for **Tastaturgenvej til Træge taster** **8**. I Windows 10 skal du fjerne markeringen ved **Tillad, at genvejstasten starter Træge taster**. Nu risikerer du ikke længere at aktivere genvejen ved et uheld.


PC-PROBLEM 7

Windows spørger om alt for meget


Lidt for ofte spørger Windows dig om en bekræftelse, når du foretager en ændring på pc'en. Den såkaldte Kontrol af Brugerkonti bør sættes på et lavere sikkerhedsniveau, så du ikke generes så ofte.

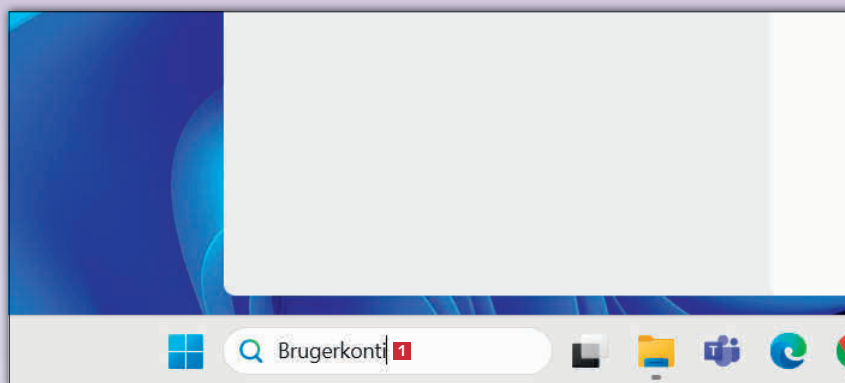

- 1** Skriv først **Brugerkonti** **1** i Windows' søgefelt.

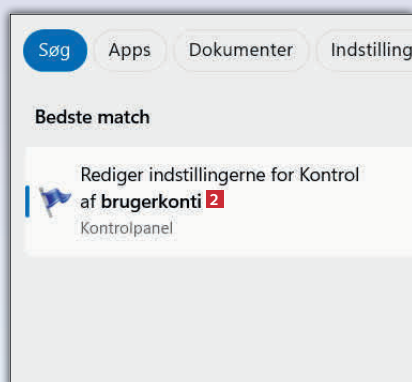

- 2** Klik dernæst på resultatet **Rediger indstillingerne for Kontrol af brugerkonti** **2**.

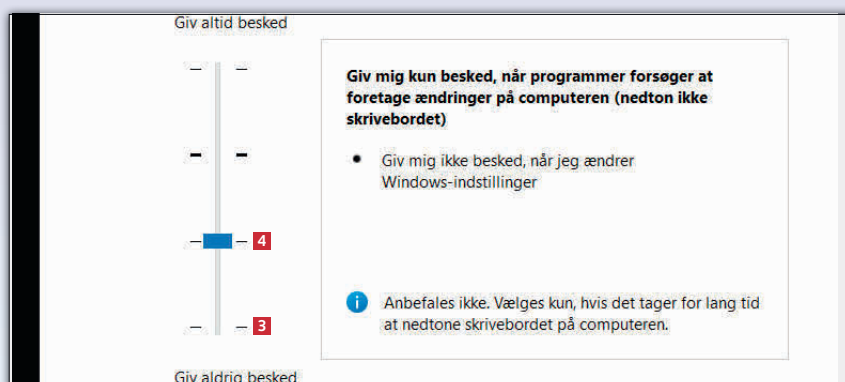


- 3** Til sidst sætter du indstillingen til laveste **3** eller næstlaveste niveau **4**. Så bliver du ikke forstyrret af beskedene i samme grad som tidligere.


PC-PROBLEM 8

Det numeriske tastatur reagerer ikke

Hvis taltasterne til højre på tastaturet ikke har nogen effekt, når du taster, er det fordi de først skal aktiveres med tasten Num Lock.

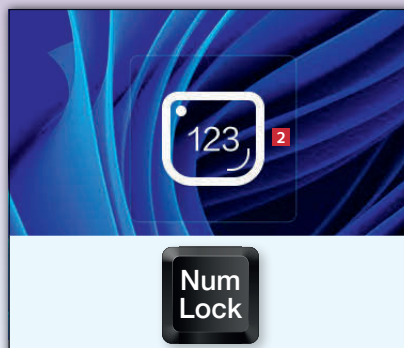


- 1** Klik på **Num Lock**-tasten, som sidder lige over det numeriske tastatur. En lille grafik vises på Skrivebordet **1** og du kan igen taste tal med det numeriske tastatur.

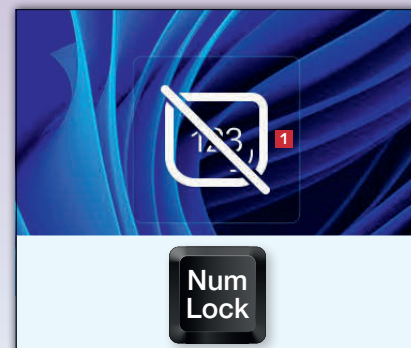


- 2** Hvis du vil slå det numeriske tastatur fra igen, taster du atter **Num Lock**. Igen vises en lille grafik på Skrivebordet **2**.

Opdateringer forstyrrer dit arbejde


Det er ingen spøg, hvis en Windows-opdatering afbryder dig, mens du arbejder og pc'en genstartes. Fortæl Windows, hvornår du ikke vil forstyrres.

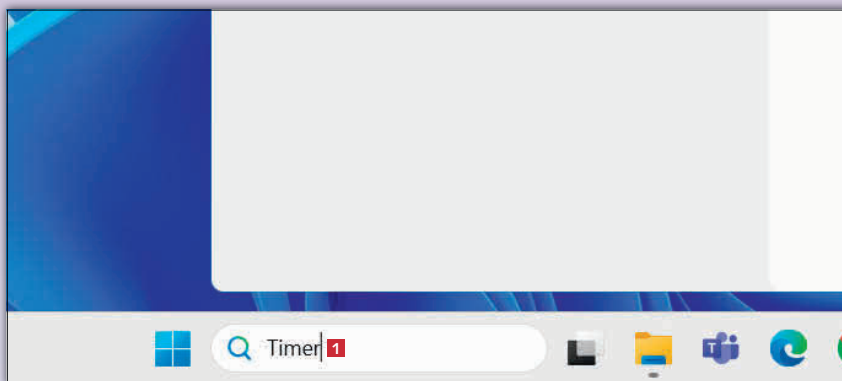

- 1** Skriv først **Timer** **1** i Windows' søgefelt.

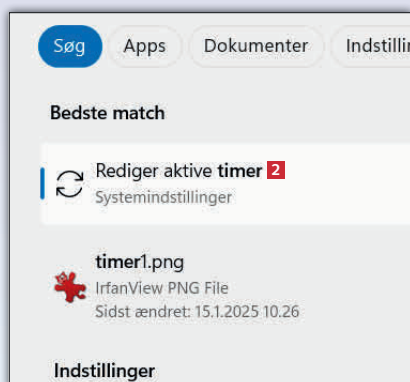


- 2** Klik derefter på resultatet **Rediger aktive timer** **2**.

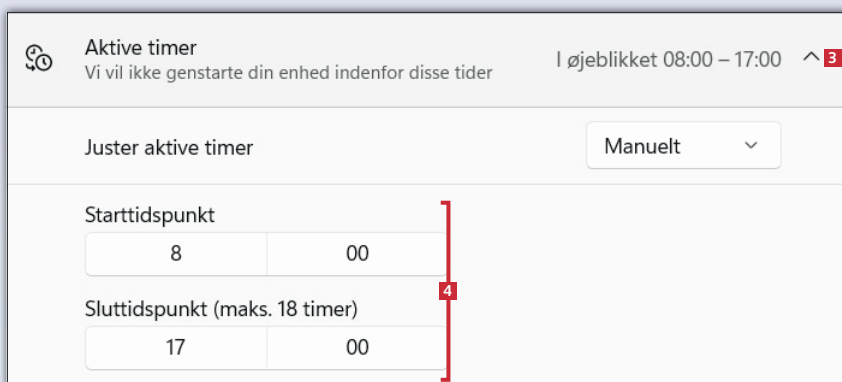

- 3** Klik på den lille pil **3**. Vælg derpå de timer **4**, hvor Windows absolut ikke skal forstyrre dig med opdateringer. I Windows 10 er der ingen pil, men du ændrer timerne ved at klikke på de nuværende tidsangivelser fulgt af knappen **Skift**. Afslut med **Gem**.

Chrome bruger for meget ram

Chrome og hele pc'en bliver langsom, fordi Chrome sluger pc'ens ressourcer. Frigiv hukommelse ved at slå funktionen Inaktive faner til.

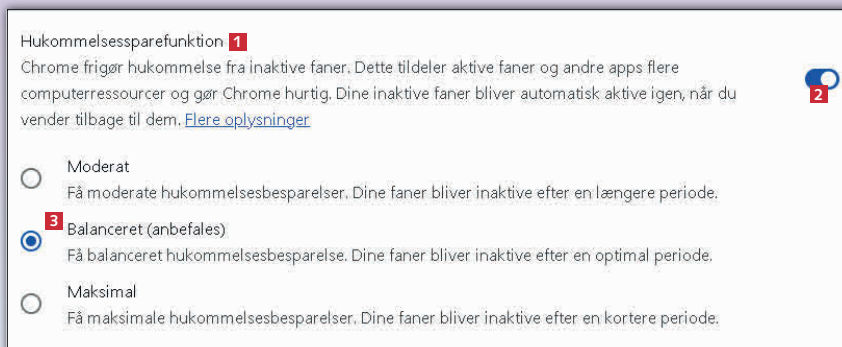

- 1** Besøg Chromes indstillinger ved at skrive **chrome://settings/performance** i adressefeltet. Tryk på **Enter**. Gå ned til sektionen **Hukommelsessparefunktion** **1** og slå indstillingen til **2**. Vælg **Balanceret** **3**.