




Udekøkken til herlige grillaftener



Med det flotte og funktionelle udekøkken får du meget mere tid til at nyde sommervejret og hygge dig med familie og gæster, fordi alt fra tilberedning til oprydning foregår ude i det fri.

Sådan bygger du køkkenet ... ►



ske vist er en traditionel grill et godt skridt på vejen, men der går alligevel altid tid med både forberedelser og oprydning inde i husets køkken.

Det gælder ikke med et udekøkken. Der kan man tilberede hele måltidet i det fri – og nyde sommervejret i fulde drag. Også i regnvejr.

Glem også alt om at slæbe grønsagerne ind i huset. Tag dem direkte fra haven, skyl dem i den indbyggede vask, og forvandl dem til en lækker skål salat på stedet. Samtidig

er alt det nødvendige lige ved hånden, så du slipper for de utallige traveture fra huset med tilbehøret.

Det er ren luksus at have en vask med rindende vand ved grillpladsen. Har du først prøvet det, kan du slet ikke undvære den detalje.

Vand med et klik

Noget af det bedste ved udekøkkenet er at være fri for alt det kedelige oprydningsarbejde indenfor efter måltidet. Når det hele foregår på grill-

pladsen, giver alle gerne en hånd med, og man får meget mere tid sammen – ikke mindst hvis der er gæster.

Vandtilgangen er ganske simpel: En plastickobling og en haveslange fastgjort til vandhanen med et spændebånd. Når udekøkkenet skal bruges, tager du simpelt hen bare haveslangen og klikker den på koblingen.

Afløbet er en tilsvarende haveslange forbundet til vaskens afløb. Det er overflødigt med en vandlås, så du kan

Hører du til dem, der synes, at det er ren spildtid at opholde sig indendørs, når vejret er godt, er et udekøkken lige sagen. Gan-

Sådan bygger du trin for trin ...



1

Grav 90 cm dybe huller til de 6 stolper (A) med et pælebor. Afstanden mellem stolperne skal svare til længden på beklædningsbrædderne (J), så mål ud ved at lægge dem mellem stolperne.



2

Sæt stolperne på plads i hullerne, og afstiv konstruktionen midlertidigt med kryds og tværstivere. Når stolperne står rigtigt, fylder du jord i hullerne og stamper godt til omkring stolperne.



3

Skrue brædderne (J) på listerne (Q) med 5,0 x 50 mm skruer. To brædder og mellemrum skal fylde 20 cm, så går det op med højden på 120 cm.



6

Skrue topbjælkerne (B) på stolperne 192 cm fra underkanten af beklædningerne med 5,0 x 80 mm skruer. Fastgør brædderne (F) i enderne. Fjern afstivninger. Sav ud til stolperne i de to brædder (A₁) og (B₁), så de flugter stolpernes yderside. Skru nederste bræt (A₁) på beklædningen. Øverste bræt (B₁) fastgøres i flugt med bjælken (B's) underkant med 5,0 x 80 mm skruer.



nøjes med et lige rør og en bøjning fra vasken.

Ganske vist bliver afløbet noget tyndere end til en almindelig vask, men vandet løber fint fra. Og skulle det stoppe, er det nemt at rense.

Grillen hænger solidt

De fleste grilltyper kan indbygges i udekøkkenet. Find en af god kvalitet med en kraftig rist. Er den på stativ, kan det sagtens skrues af.

Grillen hænger i fire vinkelbeslag boltet til grillens si-

der. Der, hvor vinkelbeslagene vandrette huller hviler på grillpladen, er der skruet skrue i, så grillen holdes på plads. Skruehovederne er savet af, så grillen uden videre kan løftes op og tømmes.

Underbordet er indrettet med to vandtætte, rummelige skabe og en brædderist.

Bordpladen er lavet af "terrassebrædder" af lærketræ placeret med ca. 1/2 cm imellem brædderne, så vandet kan løbe fra, når bordpladen rengøres. Skabene er lavet

med skrå topplader (J₁ jf. tegningen), så vandet ikke samler sig ovenpå.

De to skabe står direkte oven på underbordets understøtning og kan tages ind, når grill sæsonen er slut.

Køkkenet med livskvalitet

Udekøkkenet er en investering i livskvalitet. Det koster ca. 6500 kr. og et par weekenders arbejde. Men så kan det også nydes i årevis.

I den viste udgave har vi kun indbygget det mest nød-

TIPS

Når du skal skylle grønsager, lægger du bare afløbsslangen fra vasken ud i blomsterbedet – så får planterne gavn af skyllevandet.

vendige, såsom vand, grill og opbevaringsplads. Men alt efter lyst og behov kan udekøkkenet naturligvis udbygges med fx gas- eller kogeplader og køleskab. ■



4 Tegn omridset af espalieret på en træplade og læg listerne med en hældning på 45 grader ud. Start med den midterste liste (N₁) og fordel resten herfra. Søm øverste lag lister på med 18/35 søm.



5 Fastgør beklædningerne mellem stolperne ca. 5 cm over jorden med 5,0 x 60 mm skrue. Listerne (Q) placeres i plan med stolpernes indersider.



7 Afkort de to midterste stolper (A) i plan med overkanterne af bjælkerne (B). Sav de fire gavplader (D₁) ud efter målene på tegningen, og skru dem på bjælkerne med 5,0 x 50 mm skrue. Afkort derefter hjørnestolperne (A) i flugt med gavpladerne.



8 Tegn de skrå snit af fornedden på lægterne (O) ved at holde dem på plads. Sav dem til med en elektrisk stiksav, og saml så de to lægtekonstruktioner af lægterne (O) og (P). Sørg for at placere de næstøverste tværlægter, så de ligger midt over tagpladernes samlinger.



9

Skru de to lægtekonstruktioner fast mellem gavlpladerne med 5,0 x 50 mm skruer, og skru de fire tagplader (E₁) og (F₁) på med 4,0 x 40 mm skruer.



10

Lav evt. en papskabelon efter målene på tegningen til at tegne udskæringerne i de fire sternbrædder af efter. Sav kanten ud med en elektrisk stiksav.



12

Saml understøtningen til bordpladerne af bjælkerne (D) og (C) – tag højde for målene på vask og grill. Skru brædderne til bordpladen sammen med tværstiverne (N) med 5,0 x 50 mm skruer. Sav ud til vasken. Udsav grillhullet i pladen (H₁) med 3 cm luft omkring.



13

Skru de indvendige brædder (K) på indersiden af stolperne med 5 x 50 mm skruer. Fastgør understøtningen til bordpladen med 5 x 60 mm skruer. Saml understøtningen til underbordet af bjælkerne (C og E), og skru den fast til sidebeklædningerne med 5 x 60 mm skruer. Skru brættet (Z) på bjælken (C).

TIPS

Nemt med vand

Vandtilslutningen er enkel. En haveslange fastgjort til vandhanen og en almindelig kobling, du bare klikker på udekøkkenet, når du skal i gang med at kogerere. Det betyder selvfølgelig, at der kun er koldt vand. Og dog ... når haveslangen har ligget i solen i bare en halv times tid, kommer der rigeligt varmt vand til at skylle servicet af i.



16

Saml de to skabe med 4 x 40 mm skruer. Sæt dem på plads på hver side af risten, og fastgør dem evt. med et par skruer ned i understøtningen.



11

Skru listerne (V) på tagpladernes underkanter forrest, og fastgør sternbrædderne med 5 x 50 mm skruer. Gør de to brædder (G) fast imellem sternbrædderne med 5,0 x 60 mm skruer. Beklæd med tagpap. Fastgør de inderste falslister (S) til (A₁) og (B₁). Skru espaliererne fast, og søm falslister (T) på med 18/35 galvaniserede dykkere.



TIPS

Bruger du opvaskemiddel, må du ikke lede vandet ud i haven. Så skal du enten føre slangen hen til en kloak, eller – hvis kloakken skulle ligge for langt væk – samle spildevandet i en beholder.



14

Læg bordpladen på, og sæt vasken i. Lav risten under vasken ved at skru brædderne (M) på med 4,0 x 40 mm skruer. Afløbet fra vasken klares med et stykke cykelslange, der krænges over afløbsrøret og gøres solidt fast med et spændebånd.



15

Monter hængsler og greb på lågerne, og skru dem fast til underbordsunderstøtningen. Skru en nylonvrider fast på forkantbrættet (Z) for hver låge.



17

Smør fliseklæber på grillpladen med en tandspartel, tryk fliserne på plads, og fug ud. Monter fire vinkelbeslag på grillen med møtrikker og bolte, sæt grillen på plads med vinkelbeslag, som vist på tegningen.





18

Det giver en flot finish at dække skruehullerne i beklædningerne med en liste, der sømnes på med 18/35 mm galvaniserede dykkere. Giv træet to gange transparent eller heldækkende træbeskyttelse.



Lav afløbet fra vasken med et stykke cykelslange, der krænges ind over afløbsrøret og spændes fast med et spændebånd. Afstiv haveslangen ved at banke en stump 3/4" kobberør ned i haveslangen, så slangen kan spændes tæt med et spændebånd.

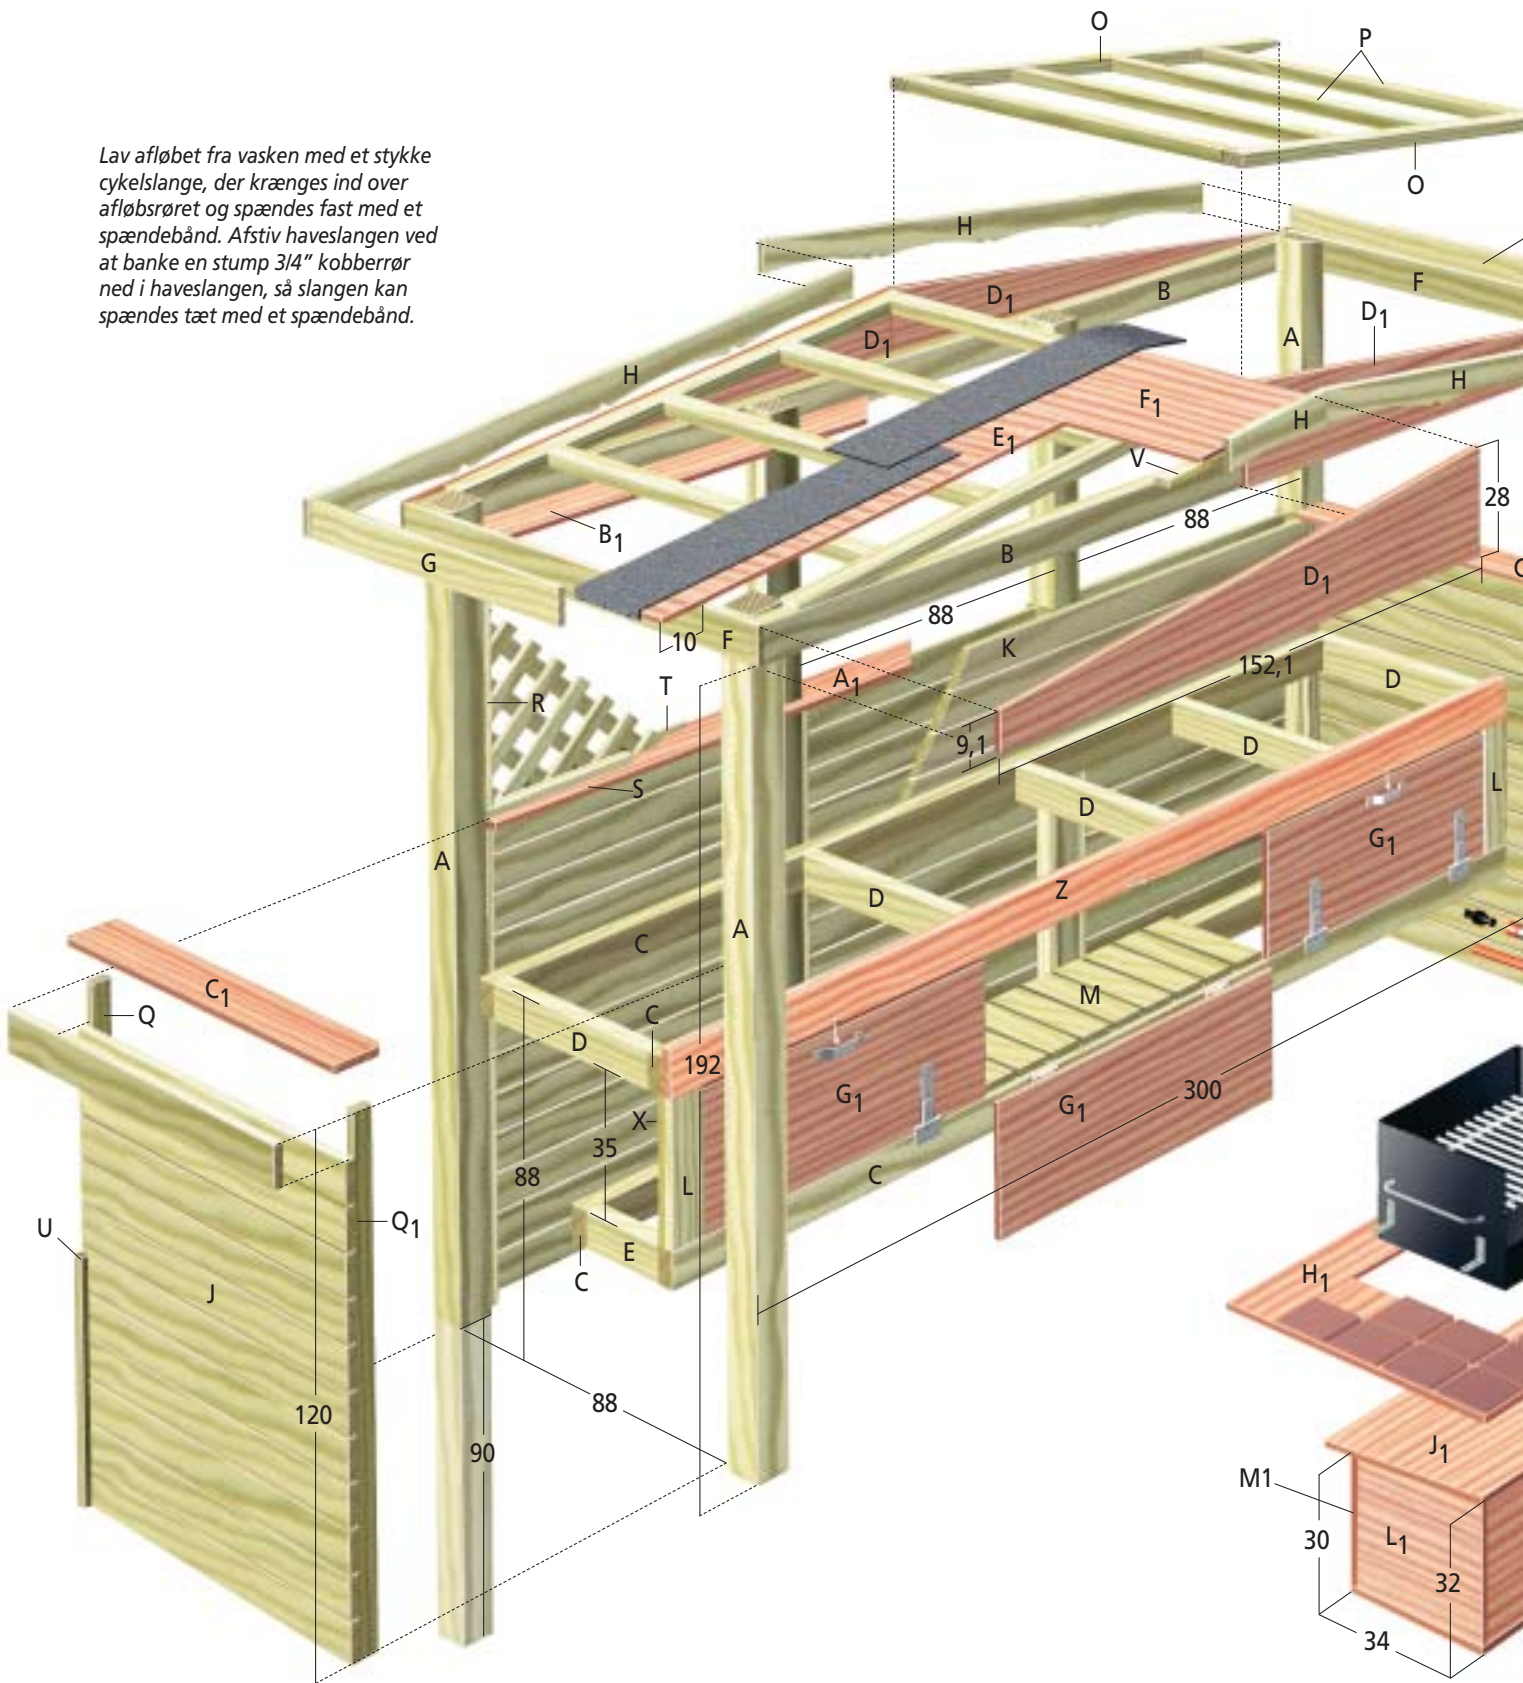

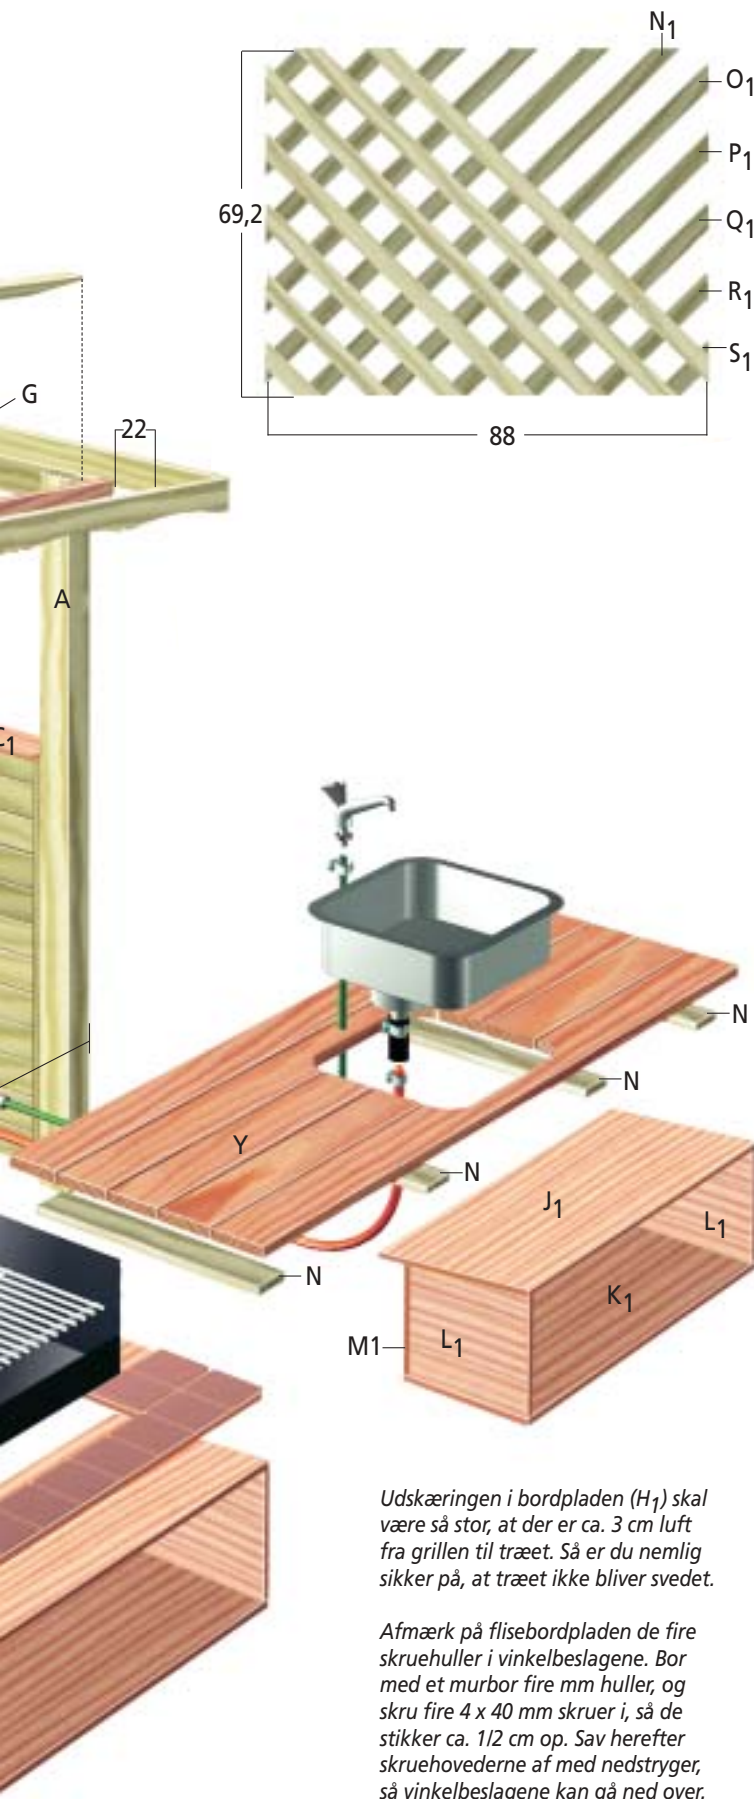

Udskæringen i bordpladen (H₁) skal være så stor, at der er ca. 3 cm luft fra grillen til træet. Så er du nemlig sikker på, at træet ikke bliver svedet.

Afmærk på flisebordpladen de fire skruehuller i vinkelbeslagene. Bor med et murbor fire mm huller, og skru fire 4 x 40 mm skruer i, så de stikker ca. 1/2 cm op. Sav herefter skruehovederne af med nedstryger, så vinkelbeslagene kan gå ned over.

Det skal du bruge

90 x 90 mm trykimpræg.

stolper:

- 6 stk. (A) a 300 cm

41 x 91 mm trykimp. bjælker:

- 2 bjælker (B) a 300 cm
- 4 understøtninger til bord og underbord (C) a 292 cm
- 5 revler til bordunderstøtning (D) a 51,8 cm
- 4 revler til underbord (E) a 25,8 cm

21 x 91 mm trykimpræg.

brædder:

- 2 endebrædder ved tag (F) a 114,2 cm
- 2 sternbrædder (G) a 150 cm
- 4 sternbrædder (H) a 169,5 cm
- 60 beklædningsbrædder (J) a 88 cm
- 4 indvendige beklædningsbrædder (K) a 282 cm
- 2 afstandsbrædder ved låger (L) a 35,4 cm
- 9 brædder til underbordsrist (M) a 34 cm
- 4 revler til bordplade (N) a 51 cm

38 x 57 mm trykimpræg.

lægter:

- 4 langsgående taglægter (O) a 141 cm
- 8 tværgående taglægter (P) a 102,8 cm

25 x 50 mm trykimp. lister:

- 10 afstivninger for beklædninger (Q) a 120 cm

21 x 27 mm lister:

- 6 lodrette falslister til espalier (R) a 69,2 cm
- 6 vandrette falslister til espalier (S) a 83,8 cm

12 x 21 mm inddækningslister:

- 5 vandrette inddækninger til espalier a 85,6 cm og 5 lodrette inddækninger (T) a 69,2 cm, 10 inddækninger til beklædninger (U) a 120 cm

19 x 50 mm trykimp. lister:

- 4 lister til fastgøring af stern (V) a 163,5 cm
- 2 lister til fastgøring af endebrædder ved låger (X) a 35 cm

28 x 115 mm terrassebrædder af lærketræ:

- 5 brædder til bordplade (Y) a 194,5 cm
- 1 forkant til bordplade (Z) a 292 cm
- 1 inddækning af

beklædninger

- (A₁) a 282 cm
- 1 afdækningsbræt ved espalier (B₁) a 300 cm
- 2 afdækninger ved beklædninger (C₁) a 88 cm

15 mm vandfast krydsfiner:

- 4 gavlbeklædninger (D₁) a 9,1 x 152,1 x 28 cm
- 2 tagplader (E₁) a 122 x 150 cm
- 2 tagplader (F₁) a 41,5 x 150 cm
- 3 låger (G₁) a 34,5 x 90,6 cm
- 1 bordplade til grill (H₁) a 60 x 97,5 cm
- 2 topplader til skabe (J₁) a 38 x 86 cm
- 2 bundplader til skabe (K₁) a 34 x 86 cm
- 4 sider til skabe (L₁) a 27 x 32,5 x 29 cm

19 x 45 mm trykimpræg. lister til espalier:

- 6 lister (N₁) a 102,2 cm
- 12 lister (O₁) a 95 cm
- 12 lister (P₁) a 75 cm
- 12 lister (Q₁) a 55 cm
- 12 lister (R₁) a 35 cm
- 12 lister (S₁) a 15 cm

Endvidere:

- 6 stk. 8 x 19 cm pyntehængsler til låger (målt oplukket) • 3 stk. lågegreb • 4,0 x 40 mm, 5,0 x 50 mm, 5,0 x 60 mm, 5 x 70 mm og 5,0 x 80 mm skruer
- 18/35 galv. søm • 18/35 galv. dykkere • 1 grill • 4 stk. 7 x 7 cm vinkelbeslag til ophængning af grill • 1 stk. køkkenvask på ca. 40 x 46 cm • 1 etgrebsvandhane • 3 spændebånd • 1 stykke cykel- eller knallertslange på ca. 30 cm • 1 stump 3/4" kobberrør på ca. 5 cm • 1 stk. 3/4" haveslange til vandhane på ca. 1,5 m • 1 stk. 3/4" haveslange til afløb med længde som afstand til afløbsrist • 1 gardenakobling til 3/4" slange • 1 gardenastuds til 3/4" kobling • 4 baner tagpap i 1 meters bredde a 1,5 m • 4 stk. 21 x 21 mm trekantlister a 163,5 cm til inddækning af tag • Tagpaplim • Papsøm • Grundingsolie • Heldækkende træbeskyttelse • Knap 1/2 kvadratmeter frostsikre fliser til grillpladen, de viste måler 11,5 x 11,5 cm • Fliseklæber og fugemasse

Pris: Cirka 6500 kroner