



Med et par kroge i stativets lodrette stolper er det nemt at hænge en hængekøje op til en hyggestund.



Med gitre til slyng- og klatreplanter kan du danne en smuk ramme om stativet.



Gyngen bliver hurtigt populær hos familiens yngste.



Når vasketøjet skal tørres, opfylder stativet endnu en vigtig funktion.

Havestativ

med tørresnor, planter, gynges og hængekøje

Vi har bygget et klassisk tørrestativ i kraftige materialer, der kan synes overdimensionerede. Og det er der selvfølgelig en grund til.

Hvis et tørrestativ alene skal bruges til vasketøj, er det ikke nødvendigt at bygge det i så kraftige materialer, som vi har gjort.

Men når det også skal kunne bruges til en børnegynges og en hængekøje samt et git-

terstativ til klatrende planter i hver side, er det nødvendigt med nogle stærke materialer.

Afstiver og tæppeholder

Tørrestativet er samlet af to T-formede stel og en overlig-

ger, der samtidig fungerer som afstivning af de to T-formede stel. På den måde kan konstruktionen bære en person liggende i en hængekøje, der hænges op i kroge i de to T-stel.

Overliggeren kan du desu-


den bruge til tæppebankning. Som et sidste raffinement er stativerne i begge ender forsynet med gitre til klatrende planter, der med tiden kan skabe lidt læ og privatliv til vasketøj og personen i hængekøjen. ■



Læg overligger og tværbomme (B på tegningen) ud, hvor stativet skal være, og slå et par pinde i jorden, hvor stolperne (A) skal graves ned.



Når stolperne skal graves ned, kan du med fordel leje specialværktøj i et byggemarked, fx et jordbor og evt. en drænspeade.

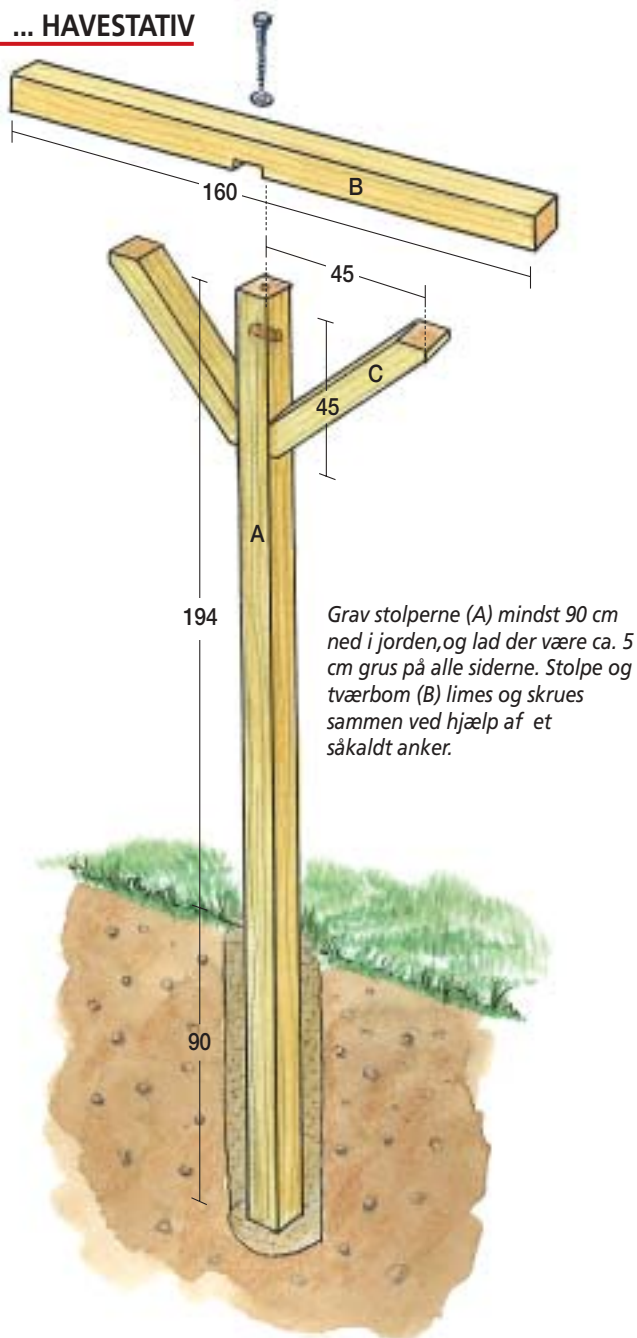

Fyld lidt grus i hullerne, og stik stolperne i. Kontrollér på toppen af de to stolper, at de står i vater over jordplan, og at de står lodret.



I hver af tværbommene saves og udstemmes et 4 cm dybt hak, der skal kunne gå stramt ned over de lodrette stolper.



Bor for med et 8 mm bor gennem spadeborets centerhul, og skru skråstiverne fast med 8 x 100 mm franske skruer og skærmskiver.



Overliggeren fastgøres i 50 x 100 mm stolpefodder, der placeres, så overliggerens overkant flugter med tværbommens overkant.



Mål 6 cm ned fra toppen af stolperne, og bor et 28 mm hul til en 28 mm rundstok i midten af dem hver. Lim rundstokkene, og slå dem gennem hullerne.



Sav rundstokkene i plan med stolpernes sider, og slib plant med sandpapir. Når du skruer tværbommen fast, griber skruen fat i rundstokken.

TIPS

Med en enkel metode – et såkaldt “anker” af 28 mm rundstok og en fransk skrue – kan du gøre samlingen utrolig stærk (se foto 4 og 5). Bor for oppefra ned i stolpen, til du rammer rundstokken, og spænd den franske skrue, så den bider sig fast i rundstokken.

Det skal du bruge

97 x 97 mm trykimpr. stolpe:

- 2 stolper (A på tegningen) a 284 cm (købt i mål på 300 cm)
- 2 tværbomme (B) a 160 cm (købt i mål på 330 cm)

50 x 100 mm trykimpr. tømmer:

- 1 bom, 360 cm
- 4 skråstivere (C) a 56 cm

6 mm støbegitter med 100 x 100 mm felter:

- 2 gitter a 150 x 200 cm

Endvidere:

- 2 stolpefodder, 50 x 100 mm
- 2 franske skruer, 10 x 180 mm
- 2 skærmskiver, 10 mm
- 8 franske skruer, 8 x 100 mm
- 8 slutskiver, 8 mm
- 30 kramper
- ca. 50 liter 0,4 grus
- 1 liter træbeskyttelse
- 3,5 x 30 mm skruer

Pris: Ca. 850 kroner



Tværbommene limes og skrues fast med en 10 x 180 mm fransk skrue, der skal gå lodret ned i den tværgående rundstok – ankeret.



Bor for i skråstiverne (C) med et 25 mm spadebor, så de franske skruer kan undersænkes og desuden får en lodret anlægsflade.



Overliggeren skrues fast i stolpefodderne med 3,5 x 30 mm skruer. Skru samtidig kroge til tørresnor og hængekøje fast.



Gitteret til planter skæres til med vinkelsliber eller nedstryger og gøres fast til tværbom og stolpe med kramper.