



Telineen pystypylväisiin ruuvatun kahden tukevan koukun varaan voi ripustaa riippumaton kesäisiä joutohetkiä varten.



Köynnöskasvien kiipeilyverkko muodostaa kauniit kehukset puutarhan yleistelineelle.



Keinu on tyypillinen telineen käyttötapa. Siitä tulee nopeasti perheen nuorimpien suosikki.



Kun on pyykin kuivauksen aika, teline tydyttää vielä yhden tärkeän tarpeen.

Yleisteline pihaan

paikka pyykkinarulle, keinulle tai riippumatolle

Teimme vankoista aineista perinteisen kuivaustelineen, joka voi näyttää tarvikeluetteloa lukiessa ylimitoitetulta. Siihen on kuitenkin hyvät perusteet.

Vain pyykin kuivaukseen käytettävää telinettä ei sitä tarvitse tehdä niin vankoista aineista kuin me olemme sen tehneet.

Mutta jos siihen ripustetaan lasten keinu ja riippumatto, tarvitaan jo mielellään seuraavaa suurempaa puuta-

varaa kuin tarvikeluettelossa mainitut.


Vinotuet ja tapitukset

Kuivausteline on koottu kahdesta T-kirjaimen muotoon kootusta päädyistä ja näiden väliin asennetusta lankusta.

Rakenne kestää päätyjen väliin kiinnitetyssä riippumatossa makaavan raskaankin henkilön painon.

Lisäksi ylälankkua voi käyttää mattojen pölyttämiseen sekä niiden ja vuodevaatteiden tuulettamiseen. Molempiin päihin on asennettu te-


räslankaverkot köynnöskasvien kiipeilyalustaksi. Aikaa myöten kasvit antavat hie-
man tuulensuojaa ja näkö-
suoja pyykille sekä riippu-
matossa lepäilijälle. ■

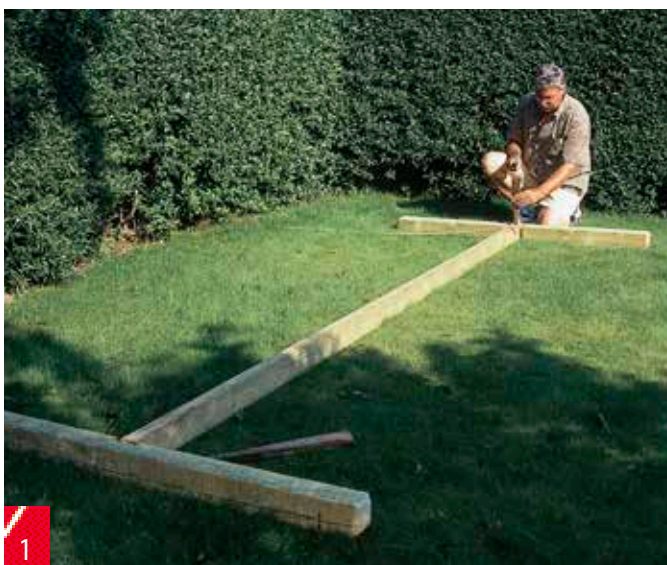

Aseta ylälankku ja poikkipuut (piirroksessa B) maahan paikkaan, johon teline tulee. Paina pari tappia maahan pystypylväiden (A) kohdalle.



Pylväille kaivetaan reilun puolen metrin syvyiset kuopat. Routiva maa pitää salaojittaa. Pehmeään maahan kuopat voi tehdä maakairalla.

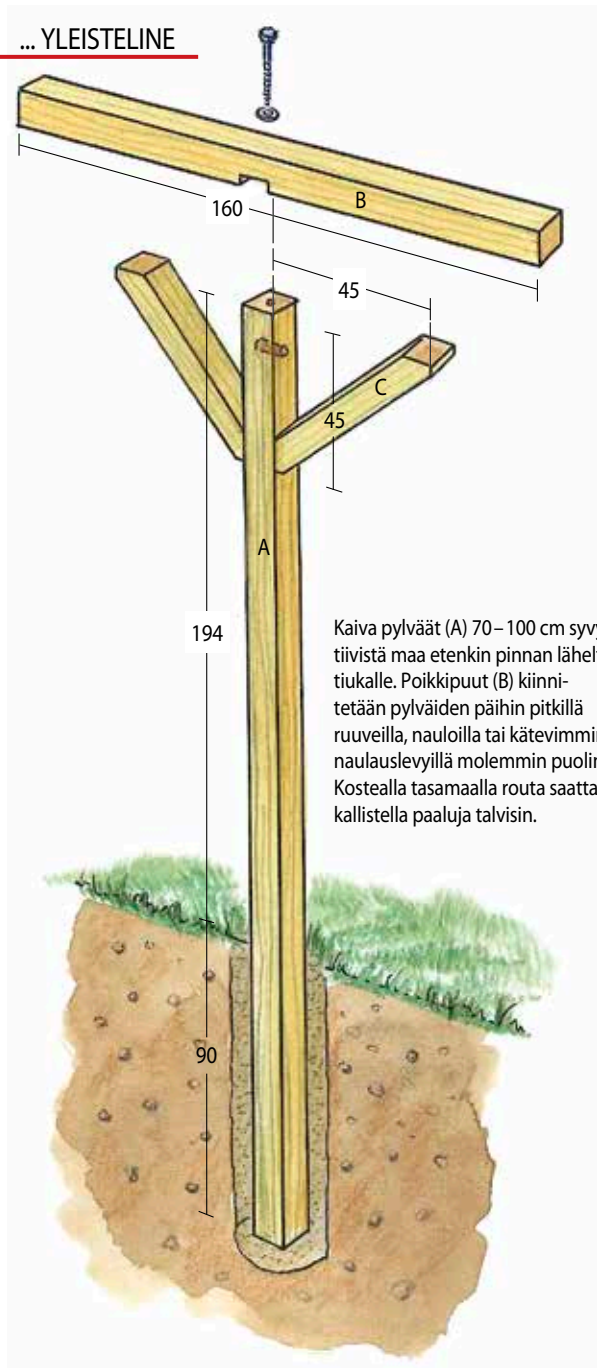

3 Nosta pylväät kuoppiin ja tiivistä maata ympärille hyvin tiukalle, ettei paalu rupea kallistelemaan. Tarkista yläpäistä, että pylväät ovat pystysuorassa ja niiden yläpäät yhdistävä lankku vaakasuorassa.



6 Kumpaankin poikki puuhun sahataan ja taltataan noin 40 mm syvä lovi, jonka leveys on tarkasti pystypylvään paksuuden suuruinen.



9 Poraa 8 mm puuporalla keskiöporan keskireiästä alkaen esireikä paksulle kansiruuville. Ruuvaa vinotuet kiinni 8 x 100 mm kansiruuveilla, joiden kantojen alle sijoitetaan aluslevyt.




10 Pylväät yhdistävä vaakalankku kiinnitetään 50 x 100 mm palkkikengillä, joka sijoitetaan sellaiselle korkeudelle, että lankun yläreuna tulee poikki puun yläreunan tasalle.



4 Mittaa 60 mm pylväiden päistä ja poraa pylvään keskilinjalle 27 mm reikä samanpaksuista puutappia varten. Levitä tappeihin liimaa ja naputa ne reikiin.



5 Sahaa puutapit poikki pylväiden pintojen tasalta ja silota hieman raspilla. Kun sitten ruuvaat poikkipuun kiinni, ruuvi pureutuu lujasti tappiin kiinni.

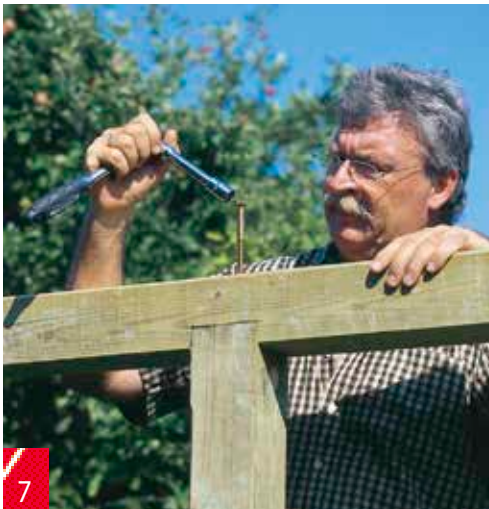

7 Poikkipuun liimataan ja ruuvataan kiinni 10 x 180 mm kansiruuvilla, jonka pitää mennä pystysuoraan aina poikittaisen tapin läpi asti. Siitä ruuvi saa hyvän tuen.



8 Poraa vinotukiin (C) 25 mm keskiöporalla matala reikä, joihin ruuvinkannat upotetaan. Lisäksi ruuvien kannat saavat näin kohtisuoran tukipinnan.

VINKKI

27 mm puukepistä saa hyvin lujia ruuvien "ankkuritappeja" (kuvat 4 ja 5). Etenkin vanhanaikainen kansiruuvi pitää huonosti puun pituussuunnassa, mutta se ottaa lujasti kiinni poikittaiseen tappiin. Poraa esireikä ylhäältä tukitappiin asti ja kierrä ruuvi tapin läpi.

Tarveaineluettelo

100 x 100 mm kesto-
puuparrua noin 10 m
• 2 pystypylvästä (piirrok-
sessa osat A), 284 cm
• 2 poikkipuuta (B), 160 cm

50 x 100 mm kesto-
puusoiroa noin 5 m
• 1 ylvaakapuu, 360 cm
• 4 vinotukea (C), 56 cm

Betoniverkkoa noin 6 m², lanka
6 mm, silmäkoko esim. 100 x
100 mm
• 2 verkkoa, 150 x 200 cm

Lisäksi
• 2 palkkikenkää, 50 x 100 mm •
2 kansiruuvia, 10 x 180 mm • 2
aluslevyä 10 mm • 8
kansiruuvia, 8 x 100 mm • 8
aluslevyä, 8 mm • noin 30 aspia
• 3 litraa peittävää puunsuojaa
tai ulkomaalia • 30 mm
asennusruuveja.

Hinta: noin 100 euroa.



11 Palkkikenkä ruuvataan kiinni pylvään poikkipuuhun ja vaakalankkuun 30 mm asennusruuveilla. Ruuvaa vielä poikkipuuhun koukkuja pyykkinaruille ja pylväisiin kaksi vankkaa silmukkaruuvia riippumatolle.



12 Betonilaattojen raudoituksessa käytettävästä teräslankaverkosta leikataan kulmahiomakoneella tai rautasahalla kiipeilyverkko köynnöskasveille. Verkko kiinnitetään poikkipuihin ja pylväisiin aspeilla.