



VANSKELIGHETSGRAD

Dette er et fint nybegynner-prosjekt, der alle kan henge med.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En halv dag.



PRIS
Cirka 500 kroner, pluss
trebeskyttelse.



Et solid hagebord trenger ikke å koste en formue eller ta flere uker å lage.

**Med noen planker, bord og beslag
kan du bygge et flott og enkelt
hagebord på en formiddag.**

HAGEBORD PÅ EN FORMIDDAG

Kun 500,-

Understellet lages


Når vi har skåret alle delene på mål, skal de to sidene til understellet settes sammen. Hver side består av to bein (C) og en sarg (A), som settes sammen med lim, skruer og to kraftige vinkelbeslag.

Vi lager et midlertidig arbeidsbord av to kraftige bukker og en treplate, slik at vi kan jobbe i ro og mak med god plass rundt oss.



Legg delene til den ene siden av understellet ut på arbeidsbordet.

Sarg (A) og bein (C) skrus sammen med 5 x 90 mm skruer, som skrus skrått inn som vist med skruens plassering.

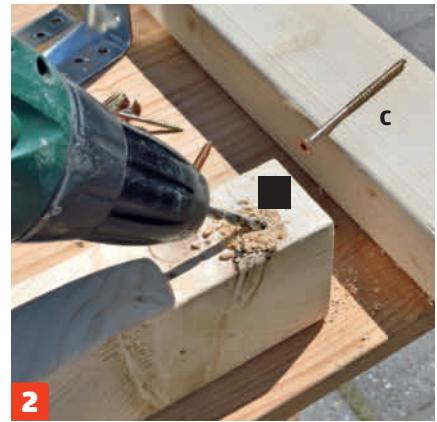

Forbor til to skruer i hver ende av sargent (A)

Skruene borer i en vinkel på cirka 45°. De plasseres forskjøvet, slik at skruene ikke skrus inn i hverandre.



Smør lim på sarg (A) og bein (C), og bruk gjerne rikelig. Overskytende lim tørkes vekk med en ren klut.



Spenn delene godt sammen med en tvinge, og skru fast sargent til beina med 5 x 90 mm skruer i hver ende.



Skru fast vinkelbeslaget (F) på sargent (A) med 4 x 35 mm skruer. Klossen brukes til å holde riktig avstand til enden av bordet, som senere skal settes sammen med en endesarg i hver ende.

Enklere, raskere og mer nøyaktig

Det er opplagt å bruke en kapp-/ gjærsag. Er den stilt inn riktig, kan du lage raske, nøyaktige og vinkelrette snitt hver eneste gang.


Konstruksjonen til bordet er helt enkel, men de fire beina skal være akkurat like lange for at bordet skal komme til å stå stabilt – og til den jobben er kapp sagen smart.



Så er sidene klare til å bli satt sammen med en endesarg i hver ende.

Sidene og bordene settes sammen

Vi begynner med å sette sammen understellet ved å montere de to korte sargene (B). Deretter spikrer vi på bordene og sørger for å holde samme avstand mellom dem, slik at "bordplaten" kommer til å fremstå homogen og pen.

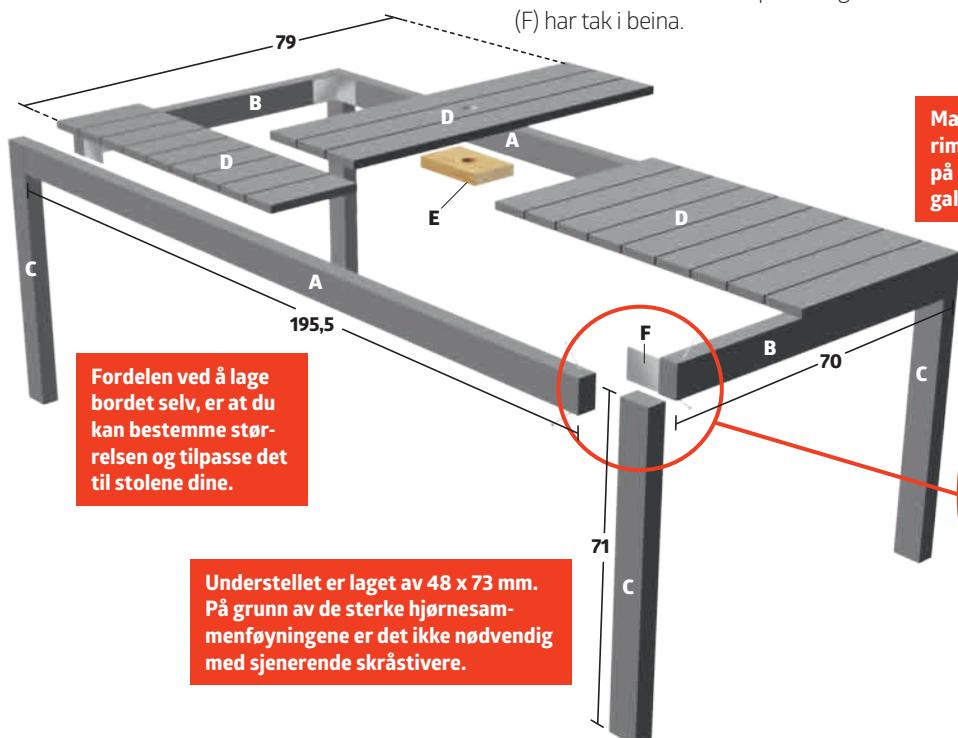

Fordelen ved å lage bordet selv, er at du kan bestemme størrelsen og tilpasse det til stolene dine.


Understellet er laget av 48 x 73 mm. På grunn av de sterke hjørnesammensyningene er det ikke nødvendig med sjenerende skråstivere.



Smør lim på beina (C). Legg merke til at de innerste skruene på beslaget (F) har tak i beina.

Sett på plass endesargen, og skru den på med to skrå skruer. Monter deretter skruene i vinkelbeslagene.

Materialene til bordplaten er rimelige bord som er limt og spikret på understellet med 1,7 x 40 mm galvanisert dykkert.

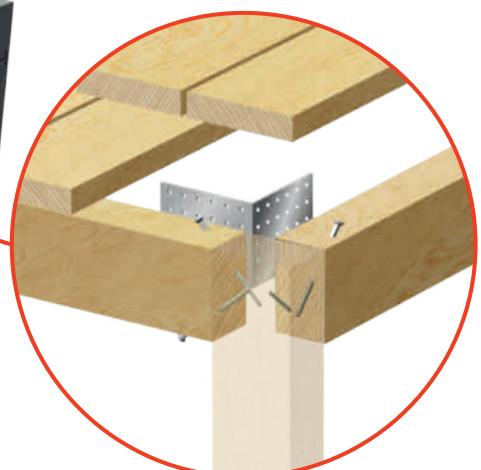

MATERIALE
48 x 73 mm <ul style="list-style-type: none">· 2 sarger (A) à 195,5 cm· 2 endesarger (B) à 70 cm· 4 bein à 71 cm
19 x 98 mm <ul style="list-style-type: none">· 21 bordplatebord (D) à 79 cm
28 x 120 mm <ul style="list-style-type: none">· 1 kloss (E) à 20 cm
Diverse <ul style="list-style-type: none">· 4 vinkelbeslag (F)· 5 x 90 mm skruer· 4 x 35 mm skruer· 1,7 x 40 mm galvaniserte dykkert· Heldekkende trebeskyttelse





4

Dermed er understellet ferdig. Ved å gå en runde og trekke hånden over sargen kan du raskt finne ut om det er ujevnheter som må slipes.



6

Smør lim på sargen (A) der bordplate- bordene (D) skal ligge. Spikre fast bordene med 1,7 x 40 mm galvaniserte dykkert.



7

Nå er bordet så godt som ferdig, og du kan forsiktig fjerne listen som du brukte til å støte bordene til bordplaten inn mot.




5

Bordene til bordplaten plasseres med en halv centimeters avstand. Det betyr at det skal være 10,3 cm fra bakkanten av det første bordet til bakkanten av det neste bordet – også videre.



8

Lag en parasollstøtte ved å lime og skru fast en kloss (E) på undersiden av bordet med 4 x 35 mm skruer.

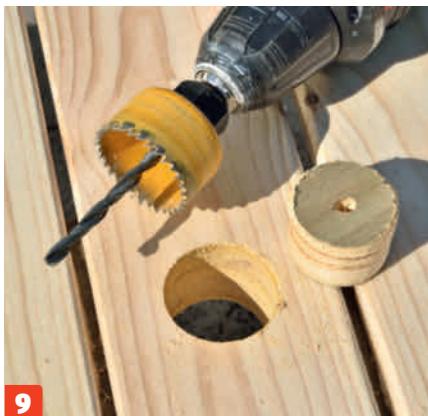

9

Bor hull til parasollstangen ovenfra. Bruk en hullsag som passer med parasollstan- gens diameter, og bor gjennom bordplate- bordet og klossen på undersiden.



10

Slip bordet med en slipemaskin, slik at sidene blir glatte og behagelige å ta på.



11

Mal bordet to strøk med en heldekkende trebeskyttelse. La det tørke, og ta deretter det splitternye hagebordet i bruk.