



SVÅRIGHETSGRAD

Här handlar det om ett bra nybörjarprojekt, där alla kan vara med.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En halv dag.



PRIS

Ca 500 kr exklusive träskyddsfärg.

Ett stadigt utebord behöver inte kosta en förmögenhet eller ta flera veckor att göra. **Med några få regler, staketbrädor och beslag kan du bygga ett snyggt och enkelt** utebord på en förmiddag.

Bara 500:-

UTEBORD PÅ EN FÖRMIDDAG

Underredet sätts ihop

När vi har sågat till alla delarna ska underredets två sidor sättas ihop. Varje sida består av två ben (C) och en sarg (A) som sätts ihop med lim, skruv och två kraftiga vinkelbeslag.

Vi gör en tillfällig arbetsbänk av två kraftiga bockar och en träskiva, så att vi kan arbeta i lugn och ro med gott om svängrum.




Lägg ut delarna till den ena sidan av underredet på arbetsbänken. Sarg (A) och ben (C) sätts ihop med 5 x 90-mm-skruv, som skruvas i snett så som visas med skruvens placering.



Förborra för två skruvar i vardera ände av sargen (A) med ett 5 mm borrh. Hålen borras i en vinkel på cirka 45°. Hålen placeras förskjutna, så att de inte stöter ihop.



Stryk lim på sarg (A) och ben (C) och använd rikligt med lim. Det överflödiga limmet torkas bort med en ren trasa.

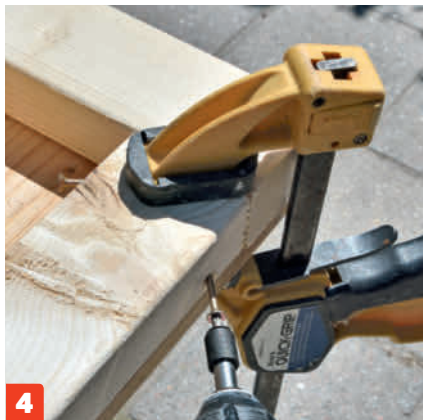

Spänn ihop delarna ordentligt med en tving och skruva fast sargen i benen med två 5 x 90 mm skruv i vardera ände.



Skriva fast vinkelbeslaget (F) på sargen (A) med 4,8 x 40 mm ankarskruv. Klossen används för att hålla rätt avstånd till bordets ändar, som senare ska sättas ihop med en ändsarg i vardera ände.

Enklare, snabbare och mer exakt

Det är lämpligt att använda en kap-/gersåg. Är den rätt inställd kan du göra snabba, exakta och vinkelräta snitt varje gång.

Bordets konstruktion är väldigt enkel, men de fyra benen måste vara exakt lika långa för att bordet ska kunna stå stadigt – och här är kapsågen helt enkelt genialisk.



Då är sidorna redo att sättas ihop med en ändsarg i vardera ände.

Sidorna sätts ihop, brädorna monteras


Vi börjar med att sätta ihop underredet genom att montera de två korta sargerna (B). Därefter spikar vi fast brädorna och ser till att hålla samma avstånd mellan alla brädorna, så att "bordsskivan" blir homogen och enhetlig.



1 Stryk lim på benen (C). Lägg märke till att de innersta skruvarna på beslaget (F) får fäste i benen.




2 Sätt ändsgen på plats och skruva på den med två diagonala skruvar. Sätt därefter skruvarna i vinkelbeslagen.

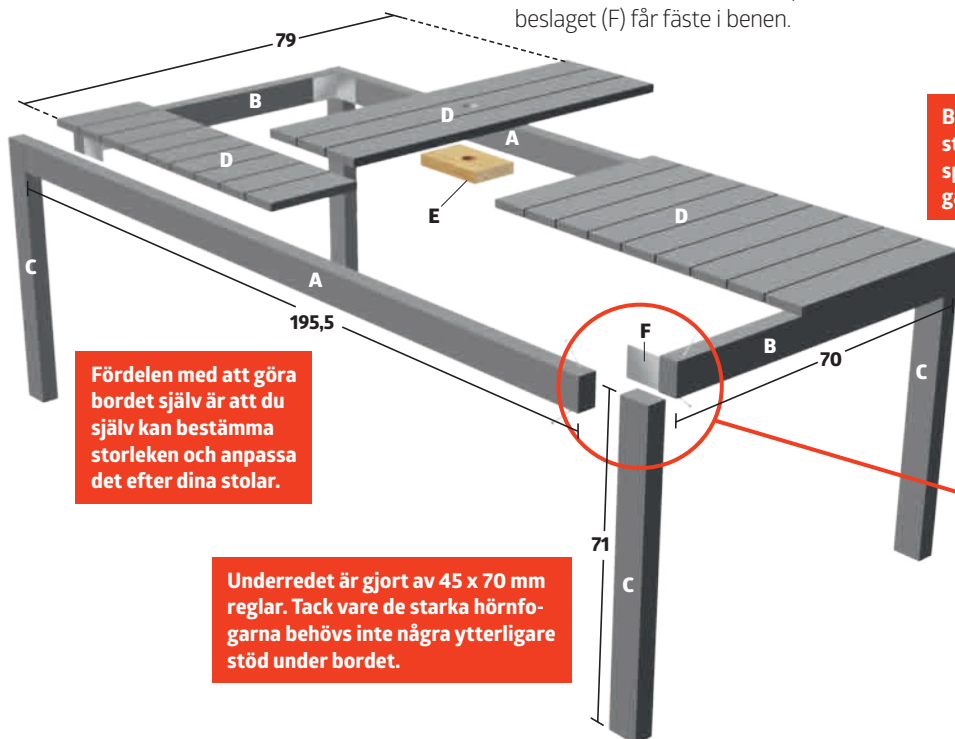

Fördelen med att göra bordet själv är att du själv kan bestämma storleken och anpassa det efter dina stolar.

Underredet är gjort av 45 x 70 mm reglar. Tack vare de starka hörnformarna behövs inte några ytterligare stöd under bordet.

Brädorna till bordsskivan är billiga staketbrädor som har limmats och spikats på plats med 1,8 x 40 mm galvaniserad dyckert.

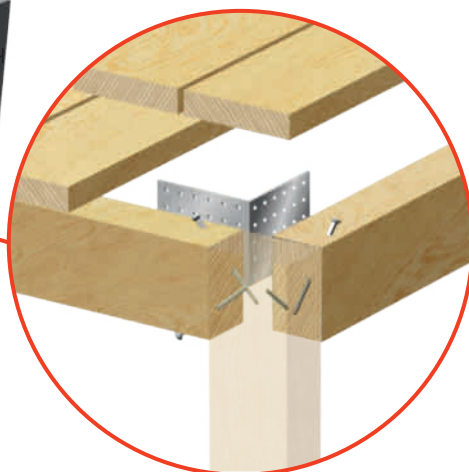

MATERIAL

45 x 70 mm reglar

- 2 sargen (A) à 195,5 cm
- 2 ändsgen (B) à 70 cm
- 4 ben à 71 cm

19 x 95 mm staketbrädor

- 21 bordsskivebrädor (D) à 79 cm

28 x 120 mm brädor

- 1 kloss (E) à 20 cm

Diverse

- 4 vinkelbeslag (F)
- 5 x 90 mm skruv
- 4,8 x 40 mm ankarskruv
- 1,8 x 40 mm galvaniserade dyckert
- Heltäckande träskyddsfärg



3

Res bordet upp och sätt ihop den andra sidan enligt samma princip med ändsgen.

Vinkelbeslaget drar effektivt ihop sargen, ändsgen och bordsbenet.



För att staketbrädorna ska ligga helt rakt måste bordsbenen och sargerna vara i våg.

4

Då är bordets underrede färdigt.

Genom att gå ett varv och låta handen glida över sargen kan du snabbt bedöma om det finns ojämnheter som måste slipas.



Spika fast en list på sidan av sargen. Då har du något att stötta staketbrädorna mot.

5

Brädorna till bordsskivan sätts med en halv centimeters mellanrum, vilket betyder att det här ska vara 10 cm från bakkanten på det första brädan till bakkanten på nästa bräda – och så vidare.



D


6

Stryk lim på sargen (A), där brädorna till bordsskivan (D) ska ligga. Spika fast brädorna med 1,8 x 40 mm galvaniserade dyckert.



7


Nu är bordet så gott som färdigt och du kan försiktigt ta bort listen som du använde för att stötta staketbrädorna mot.

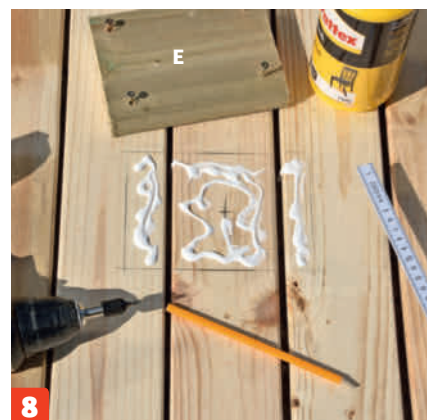

E

8

Gör ett parasollstöd genom att limma och skruva fast en kloss (E) på bordets undersida med 4 x 35 mm skruv.

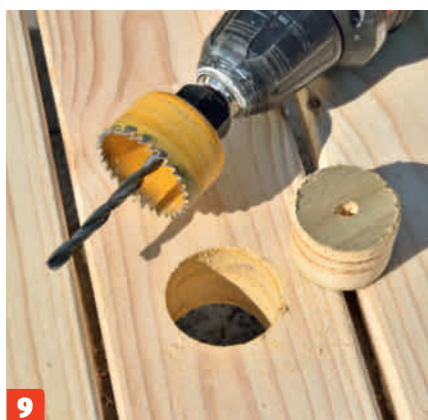

9

Borra hål till parasollstången uppifrån. Använd ett hålborr som passar till parasollstångens diameter och borra sedan genom bordsskivan och klossen.



10

Slipa träet med en bandslip eller planslip så att sidorna blir släta och behagliga att röra vid.



11

Stryk bordet två gånger med heltäckande träskyddsfärg, låt det torka och börja sedan använda ditt nya utebord.