

SVÆRHEDSGRAD

Opgaven kræver en del byggeerfaring. Du kan overveje at alliere dig med en tømrer, der kan hjælpe til på de svære steder.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG

To mand kan lægge tag på et parcelhus på 150 kvm på en uge.

PRIS

Ca. 300 kr. pr. kvm.

MATERIALER

- Lindab Topline 40-tagstensprofil med inddækninger, skruer mv.
- Trykimprægnerede lægter
- Høvlede taglægter
- Wakaflex-inddækning

SPECIALVÆRKTØJ

- Pladesaks
- Pladenipler
- Evt. sømpistol

TEGLI HELE PLADER

Lindab Topline-pladerne er designet, så de ligner teglsten, men de er af stål. Samlingerne er skjulte, og du skal meget tæt på for at se, at det ikke er tegl. Den lakerede overflade er så glat, at alger og mos kan skylles af med vand. Pladerne bestilles på mål og i den farve, du ønsker.

Byg et skelet direkte på det gamle tag

Direkte oven på det gamle tag lægger du et skelet af lægter, der skrues fast ned igennem taget og ned i det gamle tags lægter. På eternittaget her kan de nye lægter ligge nede i bølgedalene i den ene retning og så på tværs ovenpå, så der opstår et stærkt "gitter".



1 Læg lægterne (A) på langs af taget med knap én meters mellemrum. Sæt én skrue (6 x 120 mm) i bunden ned igennem tagets gamle lægter.



2 De nederste tagplader er løsnet og skubbet op, så de går fri af sternbrættet. Så rager de ikke længere ud end de nye tagplader, der skal lægges senere.



3 Slå en streg med en kridtsnor langs sternbrættet, og sav alle lægterne (A) til, så de alle flugter stern.



4

Så tæt bliver samlingen. Fordi saven blev drejet lidt, lukker de to brædder pænt sammen på forsiden. Her er de set ovenfra.



5

Søm de to brædder sammen. Søm fra begge sider, så snittet bliver samlet endnu tættere.




6

Pas brædderne i næste (øverste) lag til. Stregen markerer, hvor langt brættet skal rage op over lægternes overkant.



7

Sådan ser det ud indefra. Vindskedens øverste bræt rager 7 cm op over lægterne. Så passer det til det kommende inddækningsprofil.

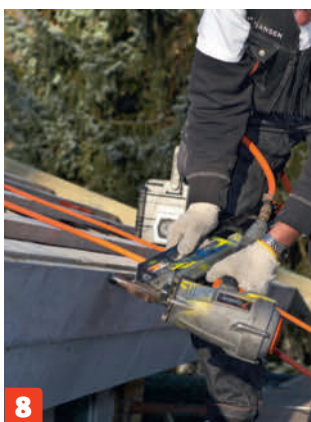


8

Søm sternbrættet på. Dets overkant skal flugte med lægteskelettets overkant.



9

Skær vindskederne til. Brug en rundsav med stor forsigtighed, eller grib fukssvansen.

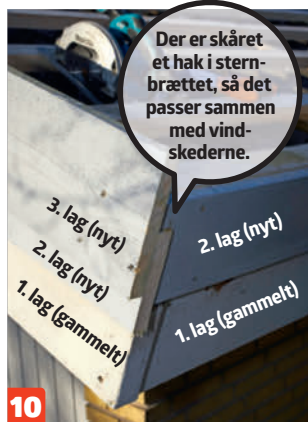

10

Så passer vindskeder og sternbrædder sammen. Vindskederne er opbygget af tre brædder i alt, sternbrædderne af to brædder.



11

Sæt konsoljærn på sternbrædderne. De skal bære tagrenderne og skal derfor sættes op med fald mod nedløbsrøret.

Inddækninger langs tagets kanter

Langs husets langsider, altså over sternbrædderne, skal der sidde fodblik, som kan lede tagvandet ned i tagrenden.

Oven på og lige bag ved vindskederne dækker siderender ind, så der ikke kan løbe vand ned ovenfra.

Vi har sat tagrenderne op for at gøre arbejdet lettere.



1

Siderenden trykkes op mod vindskeden og gøres fast. Siderenden når ned til knækket på fodblikket.



2

Mærk op til inddækningsprofilen. Den skal følge samlingen mellem de to vindskeder og beskytte dem mod vand.



3

Inddækningsprofilerne lapper ind over hinanden. De skrues fast i vindskederne med specialskruer.