

Byg din egen klassiker

til en brøkdel af prisen

Du behøver ikke at være millionær for at få råd til **design, som de gamle møbelarkitekter lavede det.** Vil du have en skabslåge i eg og naturflet, så gør som os, og byg den selv!

Sådan er lågen bygget op

Lågen består af fire rammestykker, der er samlet med to dyvler i hver samling. En krydsfinérplade er lagt ned i en fals i rammen, og herpå er der limet rørflet.

Rammestykkerne bliver holdt sammen af dyvler.

Fletværket er limet på en krydsfinérplade, der ligger i en fals i rammen.



SVÆRHEDSGRAD

Brug tid på præcisionen i samlingerne, så kan du nemt bygge lågen og få et flot resultat.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Sæt en dag af til din første låge.



PRIS

Ca. 500 kr.



MATERIALER

21 x 43 mm egetræslister:

- 2 rammestykker a 80 cm
- 2 rammestykker a 31,4 cm

Desuden:

- Krydsfinerplade, 32,6 x 72,6 cm
- 8 stk. 6 mm dyvler
- Naturflet (tm-materialer.dk)
- Snedkerlim



SPECIALVÆRKTØJ

- 32 mm hængselbor


Rørfletten er limet på krydsfiner og rammet ind af egetræslister.

Flet i flere varianter


Fletværk til møbler havde sin storhedstid i 50'erne, da møbelarkitekter som Wegner og Mogensen designede mange af de **møbler, der siden blev klassikere, og som stadig er topmoderne** den dag i dag. Rør- eller bambusflet kan købes i ruller i forskellige bredder, fx 45 cm, som vi bruger her.



Når du vil købe fletværk til møbler, har du flere muligheder. Det klassiske **naturfarvede rørflet** (fransk flet) har vi valgt til lågen i denne artikel. Det er lavet af bambus og koster ca. 200 kroner pr. meter i 45 cm's bredde.

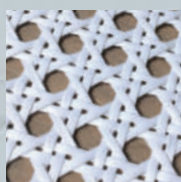

Hvidt papirflet er en anden variant, der kan bruges på samme måde, men altså blot er hvidt. Den type koster ca. 150 kroner pr. meter.

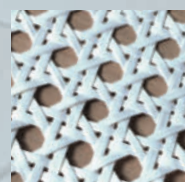

Fletværket kan også købes i **hvid eller naturfarvet plast**. Det kan, modsat naturflet, bruges i fugtige omgivelser og koster ca. 350 kroner pr. meter.

Fletværket sættes på plads i rammen

For at holde styr på fletværket limer vi det fast til et stykke krydsfiner, som vi limer ned i falsen i rammen med fletværket udad.

Til sidst skal der bores for til hængsler i rammen, og her får du brug for et hængselbor, der passer til de valgte hængsler. Det kan bore for til hængslet uden at gennembryde rammen.



1 **Mærk et stykke naturflet op** efter din tømmerwinkel. Du kan tegne på det med en almindelig blyant og så klippe det med en ganske almindelig saks. Lav det et par millimeter for småt i både højde og bredde.



2 **Skær et stykke krydsfiner i samme størrelse som dit naturflet.** Kom snedkerlim langs kanten af fletstykket, og lim flettet fast til pladen.




3 **Smør lim i falsen.** Læg fyldningen ned på plads i den ene ende, og styr den på plads, så den kommer til at ligge godt.

Tre lister og et par skrue-tvinger spænder det hele sammen, mens det tørrer.



4 **Bor huller til hængslerne,** når limen er helt tør efter et par timer. Bor hullerne ud med et 32 mm hængselbor.

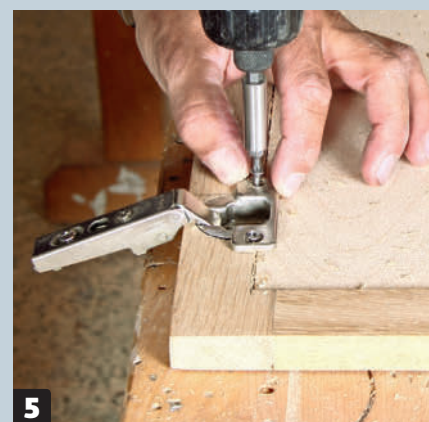

5 **Skrue hængslerne fast** med et par 16 mm linsehovedskrue. Vær forsigtig, når du arbejder langs kanten af rammestykkerne. Du skal bore for med et meget tyndt bor, så rammetræet ikke flækker for dig.