

IKEA: Rigtig meget køkken for pengene

Et køkken fra Ikea ser hverken vildt eller prangende ud. Til gengæld er det **gennemført, velfungerende og billigt**. Sammenlignet med andre løsninger får du virkelig meget køkken for pengene. Du får professionel hjælp til at vælge de rigtige løsninger, og du får verdens bedste vejledning, når du sikrer den gode pris ved selv at samle køkkenet.

Komplet køkken med hvidevarer kun kr. 32.422
 PS: På billedet her ser du kun for de første 21.385 kr. ...

Respekt for køkkenfolkene hos Ikea. Det svenske bolighus tilbyder i al enkelhed verdens bedste hverdagskøkken til prisen. Sådan generelt set.

Du kan finde bedre køkkener på markedet. Du kan finde billigere køkkener. Du kan finde ting, Ikea ikke har med i sit store katalog. Men at finde et køkken med så store valgmuligheder, så god rådgivning og så høj en kvalitet til den samme pris – det får du meget svært ved.

Det fejrer vi i bladet her ved at planlægge og bygge et køkken fra Ikea – og fra første tanke til sidste skuffe følge Ikeas råd og vejledninger.

Verdensmester i sin egen kategori

Ikea har haft talentet, størrelsen og viljen til at udvikle og finpudse sit køkken, så det i dag virker tæt på det perfekte inden for sin særlige kategori. Et køkken til familien, der har penge til at købe lejlighed eller hus, men ikke har råd

til eller behov for at brænde flere hundrede tusinde kroner af på et køkken. Har du mod på selv at samle et nyt køkken fra bunden, bør Ikea som minimum være med i overvejelserne.

Den grundlæggende kvalitet er der ingen grund til at tvivle på. Du har glæde af, at varehuset kan presse priserne, producere stort og opbevare og sælge møblerne i de flade pakker, som køberne selv må forvandle til møbler.

Skabenes stel og skuffer er for en stor del de samme, som du finder i langt dyrere køkkener. Vil du have en bedre kvalitet, skal du ofte op i en mange gange dyrere klasse for liebhavere.

Selvfølgelig er der ting, du vil savne, og ting, der kunne have været bedre. Så ud over at følge i de spor, Ikea har lagt, og komme med gode råd undervejs skal vi nok bemærke, hvor noget kunne gøres bedre. Og så giver vi inspiration til, hvordan du kan skyde ekstra personlighed oven i det køkken, som Ikea selv kan byde på. □

- Masser af designmuligheder
- Gennemtænkte løsninger
- Solid og gedigen kvalitet
- Super samlevejledninger
- Kompetent rådgivning

FÆRDIG! Glæden ved selv at samle køkkenet er ikke til at komme udenom. Og når de mange tusinde små og store elementer passer hver og et, har Ikea gjort sit til, at glæden langt overgår besværet undervejs.

**Planlæg dit nye
Ikea-køkken**



Gode råd er gratis når du planlægger

Når du planlægger et nyt køkken, får du **masser af hjælp hos Ikea både på nettet og i butikken** til at forvandle dine idéer til en konkret plan og en samlet bestilling.

Selvom grundtanken bag Ikea er at lade os selv finde, hente og bygge de møbler, de sælger os, så er der masser af hjælp at hente, når du skal bevæge dig fra de løse idéer og drømme til en konkret plan for dit nye køkken.

Ud over den inspiration, du finder hos venner og bekendte, i blade og på TV og ikke mindst under et besøg hos Ikea, vil du kunne bruge Ikeas katalog og hjemmeside. Og når du vil gøre drømmene konkrete, finder du på hjemmesiden en folder med navnet "4 trin til dit nye køkken", som hjælper dig i gang med at bruge Ikeas designprogram på din PC.

Programmet er med lidt øvelse let at bruge, men de fleste vil have glæde af at booke en tid hos rådgiverne hos Ikea og gøre arbejdet færdigt der. Ikke kun, fordi rådgiverne mestrer programmet, også fordi deres erfaring hjælper dig til at vælge de rigtige løsninger.

Rådgivningen er gratis – i en vis forstand. For din rådgiver vil sikkert finde ting, du ikke havde drømt om at købe, og vil huske dig på en masse detaljer, der vil gøre køkkenet pænere og bedre. Til gengæld slipper du så for at spilde penge på løsninger, der ikke virker. □

1. Vi måler vores rum op

For at få styr på de mange løse idéer skal du lave en præcis opmåling af dit rum, hvor du også har tegnet alle døre, vinduer, stikkontakter, vandrør og afløb ind.

Da ingen vægge eller gulve er helt lige, må du måle flere steder, så en skæv væg ikke vælter din plan.

Efter at have tegnet rummet på millimeterpapiret fra Ikeas brochure skitserer vi en løs idé op i rummet. Vi henter inspiration i de principper, Ikeas folder giver os, for, hvordan man indretter et køkken for at få det til at fungere bedst muligt.



2. Vi tegner køkkenet på en computer

Nu skal vi så forsøge at tegne vores drømmekøkken op i designprogrammet på Ikeas hjemmeside. Vi klikker os frem til det, opretter en profil og starter et nyt projekt. Projektet kan vi gemme kopier af undervejs, så vi kan vende tilbage til tidligere løsninger, og vi kan finde frem til det med profilen fra en hvilken som helst computer med internet.

Vi vælger en rumtype og opbygger køkkenet med døre, vinduer, afløb og så videre. Hvor tingen er skæve, bruger vi de mindste mål.

Og så kan vi ellers hente skabene ind fra menuen til venstre på programmets side. Det er meget enkelt: Vi klikker os frem til det skab, vi vil bruge, trykker på "Tilføj" – og så står skabet i rummet, og vi kan flytte det hen, hvor vi vil have det, og dreje det den rigtige vej.

Vi kan hele tiden frit vælge, om vi vil se vores digitale køkken ret ovenfra som en grundplan eller i en tre-d-udgave, vi frit vipper og drejer.



Med kogepladen flyttet til en køkkenø har vi ved væggen et møbel med vask, opvaskemaskine, ovn, køl og frys – og skuffer overalt. På næste side får du en forklaring på, hvad der gemmer sig af funktioner og idéer bag fronterne.



Måske vores køkken vil være pænere med proffillåger eller skriggrønne flader? Det er nu, du kan prøve alle løsninger af, uden at det koster en krone.




3. Rådgiver justerer planen

Nu er vi hos Ikea, hvor vi har en tid hos rådgiveren. Han finder vores forslag på nettet, og så justerer han i samråd med os for at få det optimale ud af vores ønsker og økonomiske rammer.

Rådgiveren fortæller om svaghederne ved hjørneløsningen, og vi bliver enige om at stille en stribe skabe langs den ene væg og flytte kogepladen ud til en køkkenø.

I hjørnet har vi nu to højskabe. I det første har vi en indbygningsovn, der er oppe i bordhøjde, og i det næste har vi køl og frys.

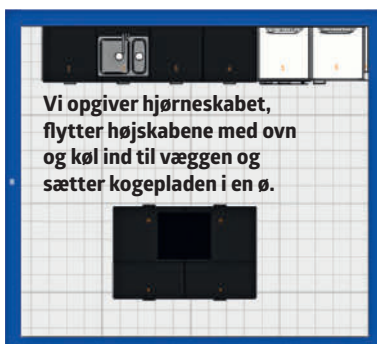

Vi opgiver hjørneskabet, flytter højskabene med ovn og køl ind til væggen og sætter kogepladen i en ø.

4. Hele køkkenet bestilles

Vores køkken er nu på plads. Striben af skabe ved væggen koster 21.385 kroner med ovn, opvaskemaskine, vask og køle-fryse-skab, mens køkkenøens fire skuffes skabe, kogeplade og store bordplade får den samlede pris op på cirka 32.400.

Alle skabe vælges i præcis den form og med den funktion, de skal have. De vil så blive leveret med de udskæringer, skinner, skuffer og så videre, som hører til hver specialitet – og som vi aldrig ville huske mere end en brøkdel af, hvis vi selv skulle styre det.



Alle underskabene har to skuffefronter, men bag dem gemmer sig flere skuffer og en opvaskemaskine.



HØJSKABET med ovnen har foruden skuffer, mens pladsen over den indbyggede ovn byder på køkkenets eneste hylder bag låger. Skabet bestilles specielt til formålet, så det kan bære ovnen og sikre ventilation bag den.

KØLESKABET OG FRYSEREN gemmer sig bag lågerne her. Højskabet bestilles specielt til formålet og ankommer med forstærkede hylder og riste og udsåer, som sikrer ventilation helt fra soklen og op gennem toppen.

**INDBYGNINGS-
OVNEN** i bordhøjde er bedre og sikrer i brug end det traditionelle komfur med ovn nede ved gulvet.

**AFSTANDS-
STYKKET** ind mod væggen lukker pænt af – og det er helt bevidst, at vi holder en afstand på 5 cm ind til væggen. Det betyder, at låger og skuffer kan åbnes helt uden at slå mod væggen eller andet.

GREBENE har vi valgt brede i en lidt kantet udgave, der i stil passer til de enkle grå flader og den sorte bordplade. Mange vælger i dag låger uden greb.

**SKUFFE-
FRONTERNE** har alle samme størrelse, så de danner en rolig flade med to skuffefronter i hvert element, men bag dem gemmer der sig adskillige lavere skuffer til alt fra bestik og poser til staniolruller og stearinlys.

**SOKKEL-
RISTEN** skydes ind i soklen her, så køleskab og fryser kan slippe af med varmen.

**KOGEBEN MED
INDUKTIONSKOGE-
PLADE** har 60 cm dybe skuffeskabe til madlavningsgrej ind mod køkkenet og 40 cm dybe skuffeskabe til service, servietter osv. ud mod stuen. Kogepladen er en Smålig med krudt nok til den store familie.

Så lidt har vores køkken kostet

Alle elementerne i vores køkken er udstyret med de solide Maximera-skuffer, og låger, fronter og sider er i serien Veddinge. Hvidevarerne er ikke topmodeller, men gode køb i den solide mellemklasse.

Rækken ved væggen

– fra venstre mod højre, alle 60 cm brede og 80 el. 220 cm høje med 2 synlige skuffefronter.

1 Skab m. 4 skuffer	1.570
2 Skab til vask m. 2 skuffer	1.256
Vask, afløb og armatur	1.348
3 Integreret opvaskemaskine m. fronter og drypbakke	3.913
4 Skab m. 3 skuffer	1.380
5 Højskab til ovn m. 3 skuffer og 1 låge	1.955
Ovn	2.999
6 Højskab til køl & frys	1.183
Køle-fryse-skab	3.599
7 Bordplade (Säljan)	499
8 Sidebeklædninger	730
9 Sokkel og ophæng	540
Greb til låger og skuffer	413

Rækken ved væggen i alt: 21.385

Køkkenøen

4 stk. 80 cm skabe, heraf 2 stk. 60 cm dybe og 2 stk. 40 cm dybe, alle med 2 synlige skuffefronter.

• Skabe og bordplade m. bordplade, sokkel osv.	8.038
• Induktionskogeplade	2.999

Køkkenøen i alt: 11.037

Helt nyt køkken: 32.422 kr.

Lad os så komme i gang med at bygge!



Start med at samle sokkel og skabe

Ikea er uofficiel verdensmester i samlevejledninger. Hver en skrue og hver en dims er med i manualerne.

Det betaler sig i den grad at studere vejledningen og følge den i alle detaljer, når du samler køkkenskabet.



For en amatør burde det slet ikke kunne lade sig gøre at forvandle de mange tusinde skruer, plader, lister og beslag i et vognlæs fra Ikea til et køkken.

Men det kan det. Har du blot en smule erfaring med værktøj, kan du ikke bare bygge et køkken af de mange pakker; du vil skabe et helstøbt møbel, der udstråler en kvalitet, du mange steder ville betale 3-4-5 gange så meget for.

Det skyldes, at Ikea i alle detaljer har forfinet den særlige form for møbler, som kunderne selv skal samle – og fintunet sine samlevejledninger, så Ikea her må være uofficiel verdensmester.

Du kan stadig blive forvirret. Især når du skal springe nogle sider over. Men læren af to dages arbejde med at samle dette køkken er helt klar: Når noget ikke passer, har vi misforstået eller overset noget i vejledningen. □


Stellene samles med smarte beslag

Vi begynder med at samle de enkelte skabelementers ydre skal – det, som Ikea kalder stellet. Her får du hjælp af en genial klassisk teknisk detalje: excenterbolten, som i samarbejde med trædyvler binder spånpladerne nanopræcist sammen.

De fleste skabe samles efter nogle fælles principper, men små forskelle kan vende op og ned på teknik og rækkefølge. Det er en af grundene til, at det betaler sig at følge samlevejledningerne minutløst, så hver ting kommer på plads til sin tid.



2 Sidepladerne trykkes på plads på bundpladen. Dyvlerne giver så godt et greb, at du kan placere begge sidepladerne, før du spænder dem fast med excenterhuset, der trykkes ind i bundpladen og drejes til højre.

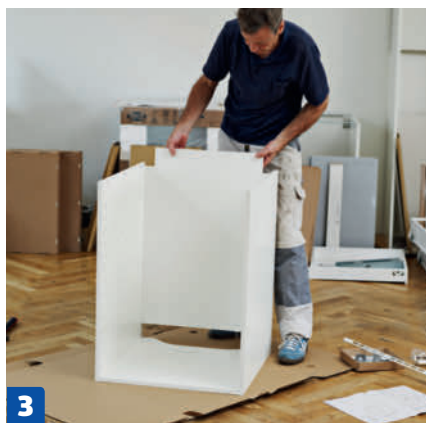


3 Bagklædningen skydes ned på plads. Udsæringen til ophængsbeslagene skal være foroven. Og pas nu på, for det kan gå galt for selv den bedste: Den hvide side skal vende ind mod skabets indre!



Alle dyvler trykkes ind i bundpladen. Hullerne her er ikke så dybe som i sidepladen, hvor dyvlerne kan ryge for langt ind.

1 3 excenterbolte skrues i hver af stellet sideplader. Da underskabet ikke har en plade på toppen, skal der kun sidde bolte foruden. De tilsvarende dyvler stikkes ind i kanten af bundpladen.

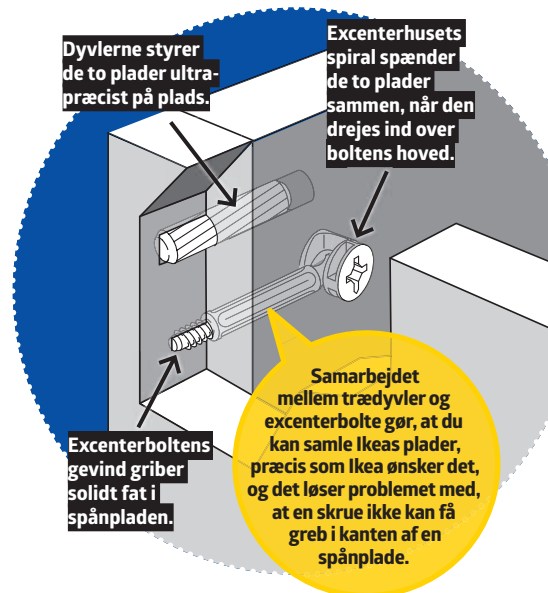

Dyvlerne styrer de to plader ultra-præcist på plads.

Excenterhusets spiral spænder de to plader sammen, når den drejes ind over boltens hoved.

Excenterboltens gevind griber solidt fat i spånpladen.

Samarbejdet mellem trædyvler og excenterbolte gør, at du kan samle Ikeas plader, præcis som Ikea ønsker det, og det løser problemet med, at en skrue ikke kan få greb i kanten af en spånplade.




4 De to metalskinner skrues på overkanten af sidepladerne. Tryk imens pladerne ind mod kanten af skinnen, så afstanden mellem sidepladerne bliver den samme foroven som foruden.



3 Vinklen mellem bundpladen og sidestykkerne rettes til med en skuffefront som vinkelmåler. Den bør blive vinkelret, hvis du presser det første sidestykke ind mod bagklædningen.



4 Den tredje stift slås i foroven på det sidestykke, du satte den første stift i. Derved låser du vinklen mellem sidestykket og bundpladen fuldstændig fast.

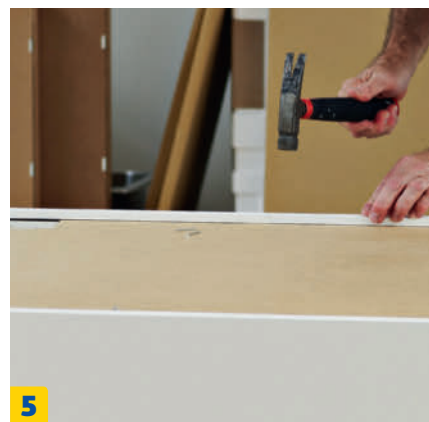

5 Resten af stifterne slås i. Tag et par stifter til side til de afstandsklodser, der skal sidde på bundpladen, hvis skabet hænges op på vægskinner.



3 Skinnen spændes løst op. Skinnens huller er større end skruehoved, så du sætter skrueerne i væggen først, hæfter skinnen op på dem – og følger så de helt specielle skiver til, som kan regulere skinnens højde.



4 Bag skinnen sætter du afstandsklodser for at udligne skævheder i væggen. Du må derfor i første omgang sætte skinnen løst op, så du på en gang kan justere højden med de specielle skiver og med afstandsklodser sørge for, at skinnen ikke bugter sig.



5 Skinnen justeres på plads. Den skal ikke bare hænges vandret i den rette højde, præcist og afstemt med højskabene, der hænger på deres egen skinne. Den skal også være helt lige på den anden led, for ellers vil skabene gabe i forkanterne.



8 Stellet gøres fast til nabostellet, mens placeringen kan justeres. De samles med 4 x 40 mm skrue inde mellem hullerne i siderne. Pas godt på ikke at skrue for dybt. Til sidst låses skabene fast på skinnen.




Skabene lukkes af mod gulv og vægge

Stellene er kommet op at stå og hænge. Nu får vi rækken af enkeltskabe til at fremstå som et helstøbt møbel.

Bordpladen vil alene bringe stellene sammen, men vi samler også skabene fra siderne ved at dække de hvide stel med sidebeklædninger i samme kulør som fronterne. Du kan naturligvis også vælge en anden farve og fremhæve fronterne.

Du kan stoppe pladen ved stellet underkant, men vi fører beklædningen helt til gulvet og understreger, at vi bygger et helstøbt møbel med mange funktioner.

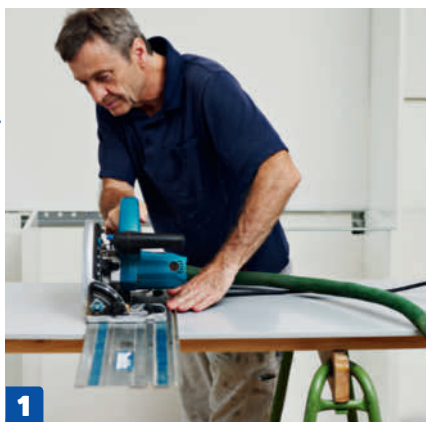


1 Sidebeklædningerne skæres ud med så fintandet en klinge, at kanten står helt ren. De 13 mm tykke plader har samme overflade som fronter og låger.




2 Vi skruer først en sidebeklædning på den åbne gavl ud mod rummet. Pladen spændes på skabssiden og skrues fast fra indersiden med 4 x 30 mm skruer – pas på, at de ikke går igennem den tynde plade!



3 Sidebeklædningerne kan skjule væggens ujævnheder. Pladen er så bred, at den kan tilpasses væggen, samtidig med at den skjuler den brede sprække, som ophængsskinnen giver.

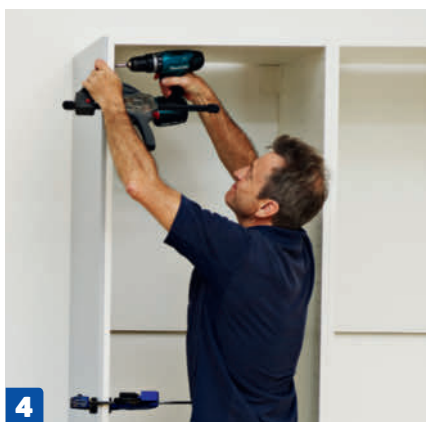

4 Siden af højskabet dækker vi også med en sidebeklædning. Også her vil den skjule sprækken bag stellet og stellet hvide side, så skabet hænger sammen. Bordpladen føres ind under sidebeklædningen.

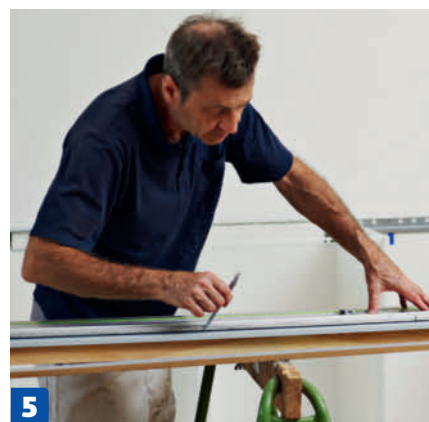


5 Afstandsstykket mellem højskabet og væggen streges op. Husk at give plads til en sidebeklædning, som vi skærer ud af samme plade. Jo bedre afstandsstykket følger væggen, jo pænere er overgangen.

Sokkelfronten klikkes på benene

Nu mangler vi kun at lukke skabet af ned mod gulvet, inden vi går i gang med bordplade, vask, skuffer og alt det andet, der giver den tomme skal sine funktioner.

Sokkelfronten i plast kan virke lidt billig i forhold til de øvrige dele af skabet, men den har den åbenlyse fordel, at den ligesom sokkelbenene ikke vil tage skade af, hvis der en dag skulle stå vand på gulvet.


Når du skal klikke sokkelfronterne på benene, vil du sikkert ligesom vi opdage, at et par ben vender forkert. Det er ikke noget problem – benene kan sagtens vendes nu.

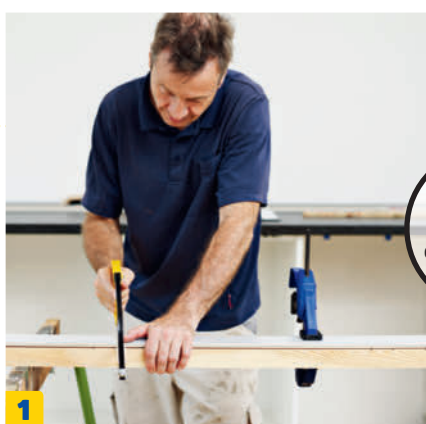


1 Sokkelfronten skæres til med en fintandet nedstryger. Fronten føres ubrudt igennem under alle elementerne, hvor det er muligt – men brydes bl.a. ved køleskabet af en rist, så skabet kan slippe af med varmen.



2 Sokkelfronten klikkes på sokkelbenene med clips, der vrides på plads i en rille bag på listen og forskydes, så de sidder ud for hver sit ben. Skal to clips gribe om samme ben, vrides de hver sin vej ind i rillen.

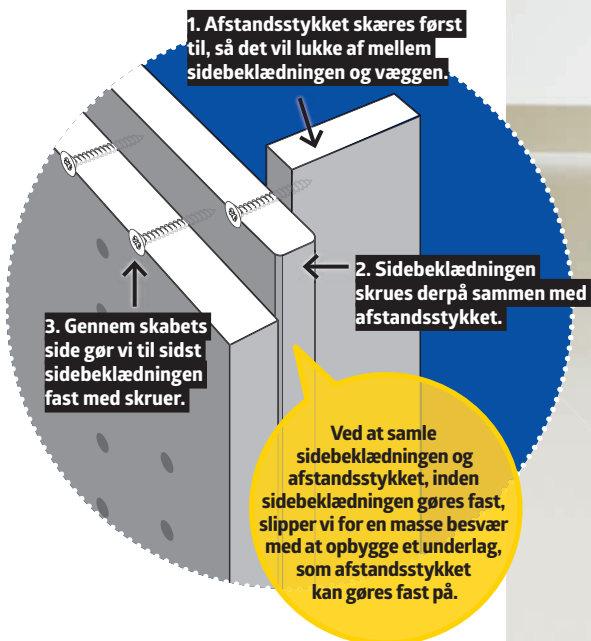

Tilsætningsstykket skrues på den smalle sidebeklædning, inden vi gør den fast på skabets side ind mod væggen. Du er nødt til at bore for, ellers vil skruberne flække den tynde plade.

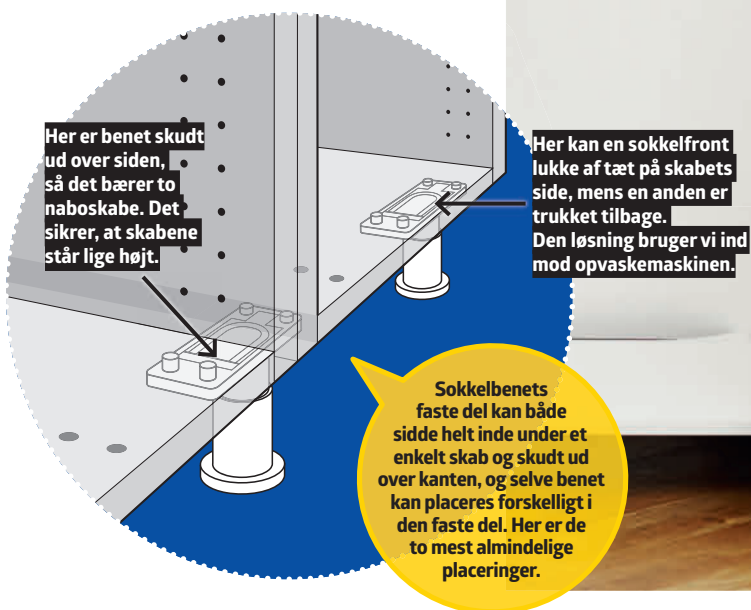

Sidebeklædningen og afstandsstykket skrues på skabet som en samlet enhed. Den er helt ligetil at styre på plads og skrue fast fra indersiden af skabet.

Når du skruer sidebeklædningen på fra indersiden af skabet, skal du passe meget på ikke at skrue så dybt, at spidsen går helt igennem.

Bordplade og vask

Vi har stillet skabene til det nye køkken op; nu skal elementerne have indhold og funktion. Også her **betaler det sig at følge vejledningerne meget tæt** – og læse dem, før du rører ved noget.

Du har bygget de enkelte skabselementer, du har samlet dem til et helstøbt møbel, og du har skabt en perfekt overgang til væggene og gulvet – men det er stadig bare en tom skal. Nu skal du til at give skallen indhold, give hvert element sin særlige funktion med låger, hylder, skuffer og hvidevarer.

Vi begynder med bordpladen – og med bordpladen vask og afløb. Mange vælger at bestille pladen på mål med vasken indlagt, så de ikke risikerer at skære forkert og ødelægge bordpladen. Men med en plade til 499 kroner fra lageret tager vi chancen, og også her kan du løse opgaven ved at følge de indlagte vejledninger tæt. □



Hvis din vask ikke har et hul til vandhanen, så køb dette lille Fixa-værktøj med. Ved at spænde det sammen om stålpladen skærer du let et helt rent hul, og det koster bare 89 kroner.

Armaturet sættes i vasken, og vasken gøres fast på bordpladen, inden bordpladen lægges op på skabet.




Bordpladen skæres til

Bordpladen skæres vi til i længden med et vinkelret snit, og derefter skærer vi bagkanten til, så den følger væggens skævheder. Når bordpladen engang er gjort fast, vil vi lukke ind mod væggen med sort silikonefugemasse i en 3-4 mm bred fuge, der bliver næsten usynlig.

Vi streger op til snittene på maler-tape; det er næsten umuligt direkte på det sorte laminat. Snittet ind mod væggen kræver en stiksav, men det lige snit klarer vi med dyksaven.



Bordpladen kortes af, så den støder tæt op mod højskabet og rækker 1-2 cm ud over skabets gavl. Første snit kører vi kun 2-3 mm ned, så undgår vi at flosse laminatet, når vi skærer helt igennem.

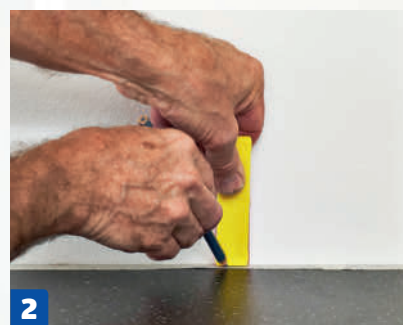


Væggens ujævnheder strejes op på pladen. Vi finder en klods så tyk som den største afstand mellem pladen og væggen og trækker med den mellem væg og blyant en streg, der afspejler væggen. Snittet skærer du med en stiksav.

Vasken lægges i bordpladen


Den største udfordring ved at lægge vasken i bordpladen selv er at ramme helt rigtigt, når man skærer hullet til den.

Hele arbejdet – opmåling, udskæring og montering – udføres bedst fra bordpladens underside, mens den ligger på hovedet på et par lægter, man kan skære ned i. Først når vask og armatur er gjort fast, lægger man så pladen tilbage på skabet.

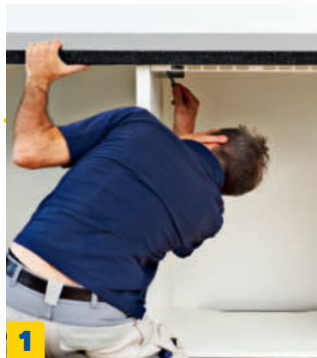


1

Inderkanten af vaskeskabet streges op på undersiden af bordpladen, mens den ligger på sin plads på skabet. Derefter lægger vi bordpladen over på et par lægter med bagsiden opad.

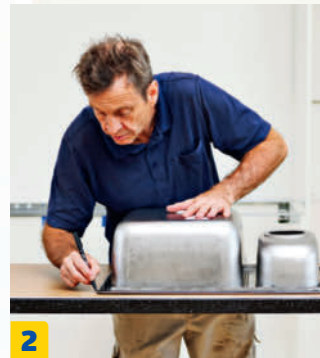


2

Vaskens omkreds streges op på bagsiden af pladen. Kanten af vasken lægges 45 mm fra bordpladens forkant. Siderne skal ligge præcist lige tæt på skabets sider, der er meget lidt at give af.

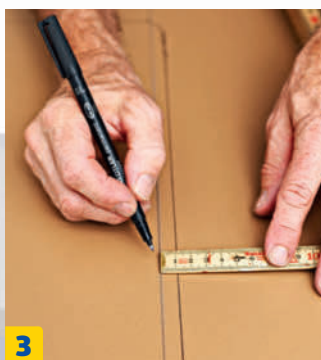

3

Hullet streges op præcis 1 cm inden for vaskens omkreds. Hullet skal være mindre end vasken, ellers falder den jo ned igennem bordpladen.

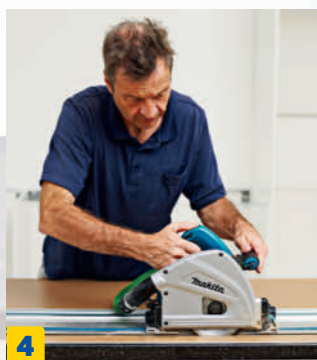

4

De lige snit skærer vi med en dyksav. Ikea foreslår, at hele hullet skæres med stiksav, men har du en dyksav med styreskinne, bliver de lige snit præcise, og arbejdet går langt hurtigere.




5

De buede snit klarer stiksaven. Vi skærer fra bagsiden, så der er ingen risiko for at rive laminatet op. Da pladen ligger på to lægter, falder det afskårne ikke ned, men bliver liggende på lægterne.




6

De små clips til fastspænding klikkes på plads i vaskens kant. De lange clips på de korte sider giver vi en strimmel malertape, så de ikke driller, når vi lægger bordpladen ned over vasken.

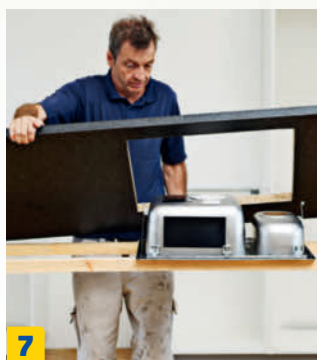

7

Bordpladen sænkes ned over vasken og spændes fast på den. Vasken har en tætningsliste på kantens underside, så når vasken er på plads, spændes den blot til med de korte clipsebeslag.

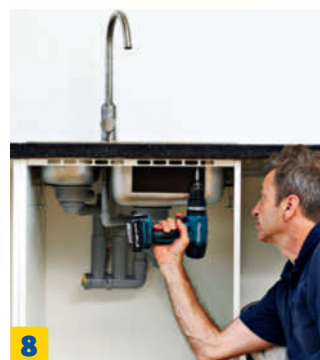

8

Bordpladen lægges på skabet og gøres fast med 2 skruer gennem skinnerne både foran og bagved i hvert element. De lange clips på vasken spændes fast på skabets sider med små beslag.

Hårde hvidevarer

Vi bygger alle hvidevarer ind i skabene og sænker kogepladen ned i bordpladen, så de **bliver en del af møblet**. Vi bruger Ikeas egne maskiner, så tingene passer sammen.


Opvaske-maskinen ligner skuffeelementerne til forveksling, fryseren og køleskabet har de samme låger som resten af køkkenet, og kogepladen glider i ét med bordpladen. Vi er blevet glade for køkkener, hvor maskinerne

ikke står som i et hvidevareudsalg, men er fuldt integrerede dele af skabene.

Vil du sikre dig, at alt passer sammen, køber du skabe og hvidevarer sammen, som vi gør det hos Ikea. Det begrænser dit udvalg, men letter arbejdet. □

Opvaske-maskinen

Udfordringen ved opvaske-maskinen er at få dine skuffefronter til at sidde rigtigt. Der er mange huller, for alle Ikeas låger og skuffefronter skal kunne passe på alle Ikeas opvaske-maskiner. Du skal virkelig studere vejledningen grundigt for at ramme rigtigt første gang.

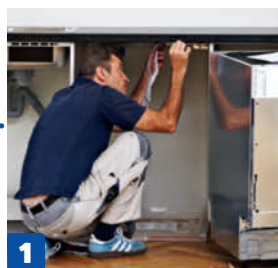

1 På undersiden af bordpladen klæber vi folie op, så den er beskyttet mod den damp, der vælter op, når vi åbner maskinen for tidligt.



2 Opvaske-maskinen skubbes ind på plads. Afløbet under vasken i naboskabet er klar til at tage mod vandet fra den, og begge skabe har udskæringer til slangerne.



3 De lange ophængsskinner skrues på lågefronterne. Tjek vejledningen grundigt, for de mange huller i fronter og skinner giver utallige forkerte muligheder.



4 Samlebeslagene til lågen skrues på skinnerne. Igen skal du se godt i manualen, så beslagene rammer de rigtige huller, når du hæfter fronten på maskinens låge.



5 Maskinen skubbes ind og gøres fast. Slanges og kabler forbindes. Benene justeres, til maskinen står vandret, og så sikres den foroven, så den ikke kan vælte forover.



6 Fronten gøres endeligt fast på lågen med en skrue fra hver side. Vent, til alle skuffer og låger er på plads, så du kan finjustere placeringen.



De skinner, vi har skruet lågefronter på, forsynes foroven med et par plastpropper, som hægtes på opvaske-maskinens låge. Forneden sættes to beslag, som fronten til sidst skrues fast gennem.

Ovnen og køleskabet med frys

De højskabe, vi skal sætte hhv. en ovn og et køle-fryse-skab i, er bestilt specielt til hver sit formål. De rummer forstærkede hylder, har riste og udskæringer til ventilation, og de er udstyret med de beslag, der skal gøre dem fast i skabet og til lågerne ... og en uundværlig samlemanual.



1 **Skinnerne til ovnens hylder skrues op** i hulrække nr. 16 fra bunden gennem aflange huller i skinnerne. Højden justeres, så skinnernes underkant er 77 cm, og så fikseres de med nye skruer.



2 **Særlige skruer til hylden over ovnen skrues ind** i hulrække nr. 24 fra bunden. De specielle skruer griber fat i hylden, så den modsat hylder på løse hyldebærere vil stabilisere skabet.



3 **Hylden til ovnen skrues på de faste skinner.** Den stabiliserer siderne og giver en solid platform for ovnen. Over ventilationshullet bag hylderne sætter vi riste, så vi ikke lukker dem til ved et uheld.



4 **Ovnen gøres fast i skabet.** Den løftes op på sin hynde, rettes præcist til i siderne og fikseres i begge sider med skruer ind i forkanten af skabssiderne.



5 **Køle-fryse-skabet i sidste skab stilles ligesom ovnen på faste hylder** og sikres ventilation. Her hentes køleluft ind helt nede fra gulvet, hvor vi må skyde en rist ind i sokkelfronten.

Indbygningsovnen bruger ikke plads eller penge på sider, som ikke ses. Den passer præcist til standardskabet og skal bare gøres fast, så den ikke vipper ud, når du åbner lågen.



Skuffer og låger

For alle, der er vokset op med Lego eller puslespil, er det en ren leg at samle skufferne og hænge dem op i skabene. Men **brikkerne passer sammen på utallige måder, og kun en af dem er rigtig**, så indimellem må du starte forfra.

Skufferne sættes ind

Første gang du pakker delene til en skuffe ud, virker det hele ret uoverskueligt. Men du skal bare arbejde tålmodigt og systematisk, holde styr på de mange dele og have samlevejledningen liggende foran dig fra start til slut. Du kan ikke gøre noget galt, kun blive nødt til at gøre noget om.



1

Skuffens sider klikkes på bagstykket. Metaldele er svære at gennemskue, men brug slidserne til bunden som pejlemærke, så går det nemt.



2

Skuffens bund skydes ind i siderne og bunden, og delene gøres fast med et par skruer gennem bagstykket.




3

Beslag skrues på fronterne. Få styr på vejledningen! Alt efter skuffens type, plads og højde bruges forskellige huller.



4

Bunden og siderne klikkes på fronten. Ud over det kraftige beslag ind i skuffesiden sikres de høje fronter med en stang.

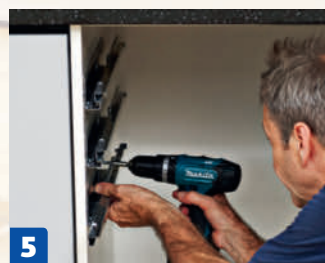

5

Skuffernes skinner skrues op. Der er mange huller både i skabet og i skinnen! Find den rigtige side i manualen, så rammer du rigtigt.

Skuffen klikkes solidt fast på fronten, når du presser den ned over beslaget. Placeringen af beslaget skifter med skuffens type og plads i skabet.

Grebene

Vi har valgt låger og fronter, som der skal sættes greb på. De gøres fast indefra med maskinskruer, som vi borer hul til tværs gennem fronter og låger med et 4 mm bor.

For at placere grebene helt ens på alle fronter bruger vi Ikeas boreskabelon til 9 kroner. Den kan principielt bruges til alle greb hos Ikea, så du må selv vælge de to huller, du vil bore igennem.



1

Hullerne til grebene borer vi gennem boreskabelonen.

Vi starter med at slå en streg midt på alle fronternes overkant. Skabelonens midtermarkering lægges over strengen, og så borer vi helt gennem fronten i de to udvalgte huller.



2

Grebet gøres fast med maskinskruer fra indersiden. Teknikken er den samme på lågerne, hvor vi også bruger skabelonen til at sikre, at grebene sidder ens.

Fronter og låger justeres på rad og række



1

Fronternes hældning justeres i lod ved hjælp af de stænger, der forbinder bagsiden og fronterne. De drejes, til fronten står lodret.



2

Fronten kan løftes og vrides, når du løsner en lille skrue inde i skuffens side. Derved kan du sikre, at de sidder helt på linje.



3

Lågerne vippes og vrides på plads ved hjælp af stilleskruer i hængslerne. Du hæver lågen trinløst ved at dreje en skrue.



6

Skufferne skydes ind på deres skinner. De skal have rigtigt fat, så skuffen standses, når den er trukket helt ud.

Så er hele den ene del af det nye køkken klar til brug. Kun øen med kogeplade, dyb bordplade og fire skuffeskabe mangler – så har vi et komplet køkken med hvidevarer til den store familie for en pris på 32.422 kroner.

