

FLOT, NATURLIG OG VEJRBESTANDIG

LOUNGE I LÆRK

Træmøbler, som kan tåle at stå ude hele året, koster en formue. Heldigvis kan du bygge dem selv, og du kan gøre det i en kvalitet og med et look, som fuldt ud matcher det dyreste og det bedste. **Vi viser her, hvordan du bygger en multianvendelig uderums-lounge i sibirisk lærk**, som kan tilpasses både hyggestunder, solbadning og sågar udendørs overnatning.

Lærk er en selvimpregnerende træsort, som kan tåle vejrliget. Du skal dog vælge den allerbedste kvalitet, eller alternativt efterbehandle med en olie med fungicid (svampedræbende middel).

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Med tid, omhu og et godt overblik er møblerne ikke svære at bygge.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Vi har brugt en weekend: Første dag skar vi al træet i længder, og skelettet blev malet. På dag 2 blev møblerne samlet og slebet.



PRIS

Træ og skruer til alle 3 møbler: Ca. 3200 kroner.
Hynder/puder kan vælges i mange prislejer. Til det viste er brugt 2 stk. 5 cm topmadrasser betrukket med alm. stof til i alt ca. 1200 kroner.

Som hynder bruger vi almindelige topmadrasser, som vi har betrukket med bomuldsstof.

Loungen består af tre dele: En sofa, en solseng og et bord, som kan kombineres og sættes sammen efter behov.

Møblernes dimensioner er valgt efter anvendelse af kun to grundmaterialer: Lægter på 45x45 mm som skelet og terrassebrædder på 28x115 mm som beklædning.

Længden på sofaen er afstemt efter standard madrasmål på 90x200 cm. Det gør det let at finde hyndeløsninger.

Bordet er tænkt som både bord og som en mobil del af dobbeltsengen.

Når de tre møbler sættes sammen fås en rummelig seng på 180x200 cm.



På dag 1 skærer vi alt træet op i de rigtige længder. Det er mange stykker træ at holde styr på. Men til gengæld bruger vi kun to dimensioner: Lægter på 45x45 mm til skelet og terrassebrædder på 28x115 til beklædning.

En god kap/geringssav er guld værd. Og muligheden for at kunne indstille saven til præcise "skæve" vinkler er nærmest uundværlig til dette projekt.



Sådan samles solsen



Allerede fra første færd kommer

vores skabelon i brug, og vi samler skelettets gavle med støtte fra denne. Herefter males skelettets gavle og meder, og de får lov at tørre.

På dag to samles gavle og meder til det endelige skelet med 5x80 mm skruer, og terrassebrædderne skrues på med rustfri 4,2x56 mm skruer.

Nogle af skelettets dele er skåret i vinkel for at gøre dem mindre synlige. Sørg for, at de vender, så de er mindst synlige!



Hele skelettet males nu med sort træbeskyttelse – mest for at gøre det mere usynligt på de færdige møbler. Lad det tørre til næste dag.

SKABELON TIL SAMLING AF GAVLE

For at loungens **gavle/ryglæn kan blive præcise og ens**, laver vi først en skabelon, som skal bruges til både sofa og solsens.

Bygger du hele sættet, skal der laves i alt 6 ens gavle/ryglæn: 2 til solsens og 4 til sofaen. Det kan derfor være en god hjælp (og i sidste ende også spare tid) at lave en skabelon, som du kan bruge til samling og kontrol af gavlene.

Skabelonen laves ved at optegne en snittegning af konstruktionen på en plade i 1:1. Herefter sættes støttelægter på, som kan fastholde emnerne i korrekt position, når du går i gang med samlingen.



På pladen optegnes snittegningen af gavlen 1:1 ved hjælp af en kraftig tusch og en stor tømrervinkel.




Støttelægter til at styre henholdsvis bagstolpe (A) og vange (D) skrues fast på pladen. Så er skabelonen klar.

Med en rundsav har vi vinklet det sidste topbræt med 22,5°.



Nu monteres topbrædderne i forhold til afmærkningen, og det sidste vinklede topbræt (F3) sættes på toppen af ryglænet.

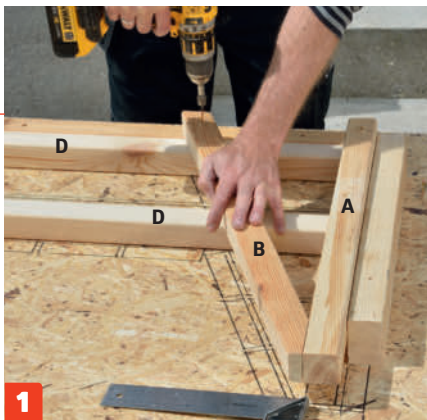

1 **Vanger (D) og bagstolpe (A) lægges i skabelonen og skrues sammen.** Herefter skrues ryglænsstolpe (B) fast til vanger (D) og bagstolpe (A). Til alle skelettets samlinger bruger vi 5x80 mm skruer.



2 **De tre mellemstolper (C) skrues fast til vangerne (D).** Mellemstolperne holdes 9 mm fra den øverste vanges overkant for at gøre dem usynlige, når beklædningen er kommet på.



3 **Nu er den første gavlf til solsengen klar.** Den anden gavlf samles herefter spejlvendt.




5 **På dag 2 kan vi beklæde gavlene.** Sidebrædder (G) skrues fast på de to gavle med 4,2x56 mm rustfri skruer. Der holdes 9 mm afstand fra forkanten på ryglænsstolpen (B) og 9 mm mellem brædderne.



6 **Når gavlene er beklædt, skrues de fast på mederne (E).** Her skal vi igen have fat i de lange 5x80 mm skruer.



7 **Endebrædder (F1) monteres,** så gavlene er i vinkel og lod. Første topbræt (F2) sættes på, så det flugter med forkant. Afstanden på 12,5 cm fra forkant til forkant på topbrædder afmærkes på vangerne (D).

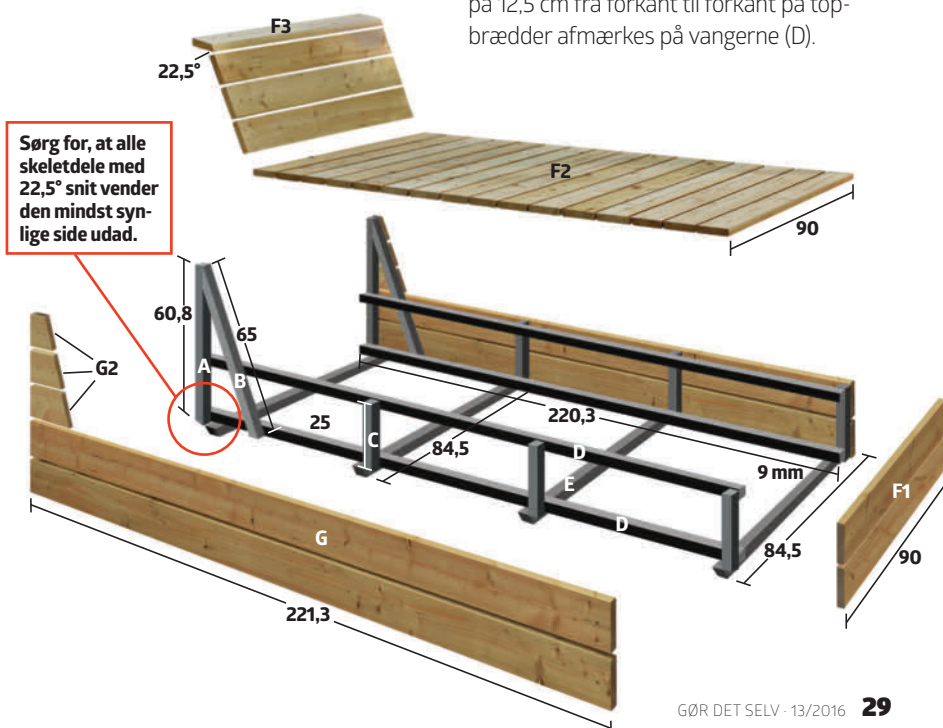

MATERIALER

45x45 mm lægter:

- 2 bagstolper (A) á 60,8 cm plus 22,5 gr. snit i den ene ende.
- 2 ryglænsstolper (B) á 65 cm med parallelle 22,5 gr. snit i begge ender. Det sidste skrå snit, hvor (B) støder op mod (A) passes til efter tegning.
- 6 stolper (C) á 25 cm plus 22,5 gr. snit i den ene ende.
- 4 vanger (D) á 220,3 cm.
- 4 meder (E) á 84,5 cm plus 22,5 gr. snit i begge ender.

28x115 mm terrassebrædder:

- 22 ende-/topbrædder (F) á 90 cm, heraf ét (F3) med 22,5 gr. skråt afskåret forkant.
- 4 sidebrædder (G) á 221,3 cm.
- 6 sidebrædder (G2) af varierende længde.

Sådan samles sofaen



Sofaens ryglæn er identisk med solsengens, så vi tager igen skabelonen i brug til gavlene.

Her skal bruges 4 stk.: 2 stk. hvor vangerne vender den ene vej og 2 stk. hvor vangerne vender den anden vej. Når skelettets dele er klar, får det maling, og vi lader det tørre til næste dag. Herefter kan skelettet samles med 5x80 mm skruer og beklædningsbrædderne sættes på med rustfri 4,2x56 mm skruer.




1 Vi samler de fire gavle til sofaen på samme måde, som vi samlede gavlene til solsengen. Vi laver to, hvor vanger (D) ligger nederst i skabelonen, og to hvor de ligger øverst (spejlvendt af de første).



2 De to ydergavle beklædes, efter de er blevet malet og har fået tid til at tørre. Sidebrædder (G) skrues på med 4,2x56 mm rustfri skruer. Der holdes 9 mm afstand fra forkanten og 9 mm mellem brædderne.



3 De to ydergavle kan nu skrues fast på mederne (E). Det gøres med 5x80 mm skruer.

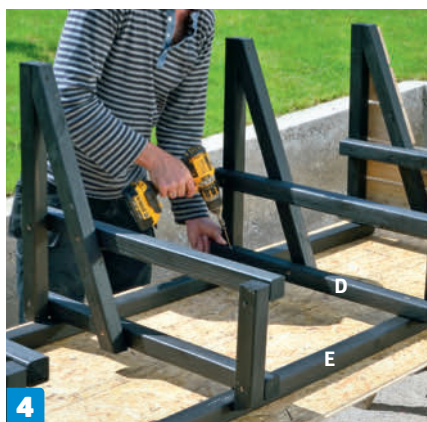

4 Nu kan de to midtergavle placeres i tredjedelspunkter og monteres. Sofaens skelet er nu klar til at blive beklædt med brædder.



5 Beklædningsbrædderne skrues fast på samme vis som ved solsengen. Det sidste topbræt er også her vinklet i 22,5°.




MATERIALER

45x45 mm lægter:

- 4 bagstolper (A) á 60,8 cm plus 22,5 gr. snit i den ene ende.
- 4 ryglænsstolper (B) á 65 cm med parallelle 22,5 gr. snit i begge ender.
- 4 stolper (C) á 25 cm plus 22,5 gr. snit i den ene ende.
- 8 vanger (D) á 70,3 cm.
- 2 meder (E) á 194,5 cm plus 22,5 gr. snit i begge ender.

28x115 mm terrassebrædder:

- 10 front-/topbrædder (F) á 200 cm, heraf ét (F2) med 22,5 gr. skråt afskåret forkant.
- 4 sidebrædder (G) á 71,3 cm.
- 6 stumper sidebrædder (G2)

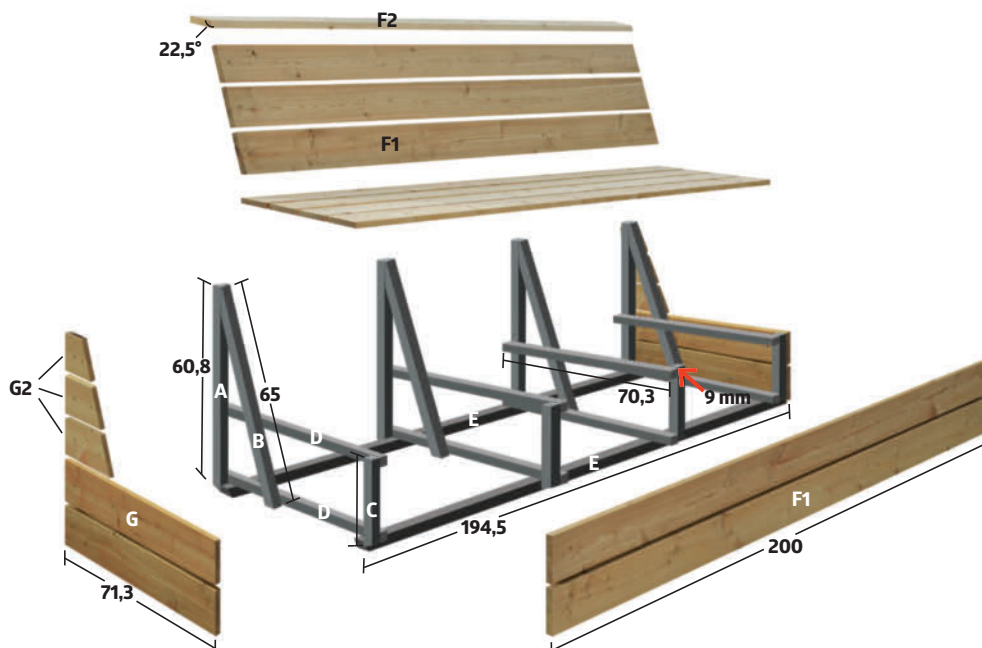

Sådan samles bordet



Vi lægger ud med at samle de to langsider til skelettet. Langsiderne males sammen med skelettets meder, og næste dag kan bordet samles helt.

Først beklædes langsiderne og herefter monteres de på mederne. Så kan endebrædderne sættes på, og til sidst skrues topbrædderne fast.



De to gavle samles med 5x80 mm skruer. Læg mærke til, at de vinklede stolper (A) vendes, så den korteste side vender udad. Herefter skal langsiderne males sammen med mederne (C), og have lov til at tørre.



Dagen efter beklædes først gavlene med sidebrædder (G), hvorefter langsiderne sættes sammen med mederne (C) ved at skru dem fast oppefra med skruer på skrå.



Endebrædderne (F1) monteres, så langsiderne er i lod og vinkel. **TIPS:** Brædder, som skal skrues yderligt, bør forbores, så du minimerer risikoen for flækkede ender.



Første topbræt (F2) sættes, så det flugter enden. Til de resterende topbrædder afmærker vi med 12,5 cm mellemrum fra forkant til forkant på vanger (B), og resten skrues fast efter afmærkningen.



Nu er bordet færdigt, og vi giver det den sidste finish ved at slibe kanterne med slibepapir.

VIGTIGT!

Brædderne skal smile! Når træets årringe vender opad, som i et smil, er det ensbetydende med, at det stærke kerneved ligger øverst/yderst.



MATERIALER

45x45 mm lægter:

- 6 stolper (A) á 25 cm plus 22,5 gr. snit i den ene ende.
- 4 vanger (B) á 143,5 cm.
- 3 meder (C) á 84,5 cm plus 22,5 gr. snit i begge ender.

28x115 mm terrassebrædder:

- 16 ende-/topbrædder (F) á 90 cm.
- 4 sidebrædder (G) á 141,7 cm.

