



Moderne lim er så stærk, at en mand kan limes fast til loftet med hovedet nedad – det har flere producenter vist. Men husk at binde snørebåndene stramt, hvis det er én, du holder af.



KNAGERÆKKE

Knagerækker af træ eller metal kan limes fast på væggen, så du undgår at skulle bore huller og finde skruer og plugs frem. Der findes lime, som klæber så hurtigt, at du kan hænge tøj på knagen efter 15-60 minutter, men med de fleste montagelime må du vente et døgn.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond Express • Casco Superfix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails eller PL Premium.

Moderne lim kan hæfte på næsten alt, uanset om overfladen er ru eller glat. Og limen er stærk – flere hundrede ton pr. kvadratmeter kan den belastes. Nogle producenter demonstrerer limens styrke ved at hænge en person op i loftet. Selv det kan lim klare. Så du kan roligt lime dine ting fast.

Alt kan limes!



Halve tagsten omkring et ovenlysvindue kan limes fast.

TAGSTEN

Har en eller flere tagsten revet sig løs, kan det være svært at komme til at binde dem fast. Men du kan lime dem. Der findes flere lime, der kan klare den type opgave. Limene bruges i dag til at lime stykker af teglsten sammen omkring fx et ovenlysvindue, hvor du sjældent kan nøjes med at bruge hele tagsten. Langs en skotrende er det normalt også nødvendigt at skære tagsten til. Disse små, skrå stykker kan du også lime fast.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond • Casco XtremFix • Dana Lim Tagstensklæber 525 • Loctite Power Epoxy.





ESPALIER


Vil du undgå at bore huller i muren, når du skal sætte et espalier op på husets mur, så kan du snildt lime det fast. Der findes nemlig lim, som kan tåle alt slags vejr – også frost. Espalieret bør sættes op efter en længere periode med varmt og tørt vejr. Og muren skal renses på de flader, du skal lime på.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond • Casco Superfix eller XtremFix • Turbo Tack 291 fra Dana Lim • Pattex PL Premium.

HOLDER TIL TOILETRULLE

Ingen huller i fliser og fuger – og da slet ikke i et rum med masser af fugt. Har du det sådan, er det oplagt at lime holderen til toiletrullen, knagerne til håndklæder osv. fast, uanset om holderen og knagerne er lavet af metal eller træ. Er de lavet af plast, må nogle limprodukter give op, mens andre også klarer denne opgave. Foretrækker du at tape tingene fast, er der flere produkter på markedet til denne opgave.

Forslag til lim: Bostik Maxi Crystal • Casco Superfix eller XtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Loctite Repair Putty eller 60 seconds.

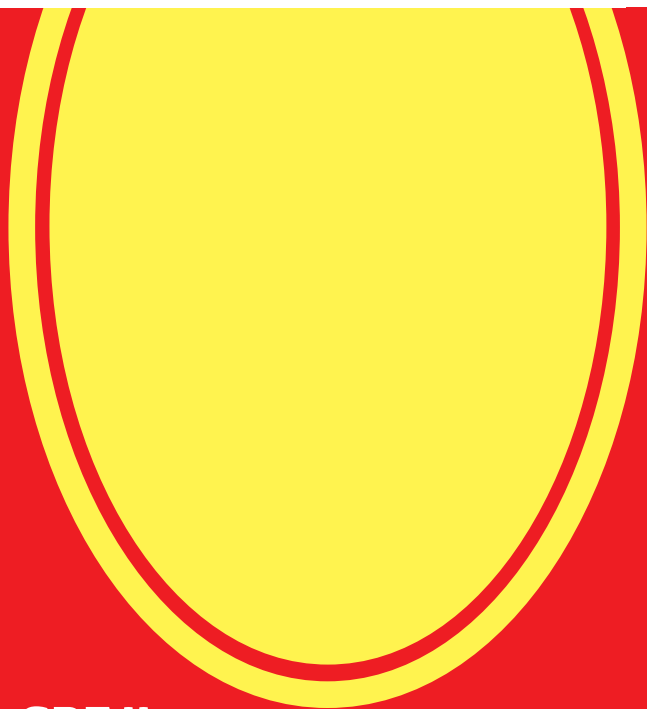

SPEJL

Både i badeværelset og i entreen kan du lime spejle fast på væggen. Limen skal lægges i lodrette pølser – du må ikke lime hele vejen rundt i kanten af spejlet, for så kan fugt på bagsiden af spejlet ikke ventileres bort. I badeværelset skal du bruge en lim, der kan tåle fugt.

Forslag til lim: Bostik Maxi Crystal • Casco XtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof.



HUSNUMMER OG NAVNESKILT

Har du tænkt over, at husnumre og navneskilte ofte er fremstillet uden skruehuller? Producenterne må have luret, at kunderne alligevel limer skiltene og numrene fast. Og der er flere lime, der kan bruges, uanset om de skal sidde fast på træ eller mursten. Er husnummeret eller navneskiltet fremstillet af plast, må de fleste lime give op. Skilte af metal eller træ kan altid limes.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond eller Maxi Bond Expres • Casco Superfix eller ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof eller PL Premium eller Pattex PL 300.

FLISER

En flise i køkkenet har løsnet sig. Hvad gør du? Tager du ud i byggemarkedet og køber en sæk med flisemørtel, eller griber du bare fugepistolen og limer flisen fast? Vi ville vælge det sidste, for det er både nemmere og hurtigere, og resultatet bliver lige så godt. Inden limen påføres, ville vi rense flisen og flisevæggen, så der ikke er løst materiale tilbage. Og så ville vi påføre flere lodrette pølser af lim bag på flisen og trykke den fast.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond eller Maxi Bond Expres • Casco Superfix eller Casco ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof eller Pattex PL Premium eller Pattex PL 300.



STAKITSTAVE

Okay, her udfordrer vi virkelig fastgroede vaner. Men hvorfor ikke? Der findes flere lime, der sagtens kan lime stakittets stave fast. Det er jo blot træ mod træ, der skal limes. Og du slipper for skruehuller, som fugten kan trænge ind i stavene gennem. Det vil nok kræve en del tvinger, som kan holde stavene fast, mens limen hærdner, så en hurtigtvirkende lim vil være en fordel. Vil du ikke lime alle stavene fast, kan du nøjes med at gøre det på de stave, det er svære at komme til med en skruemaskine.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond eller Maxi Bond Expres • Casco Superfix eller Casco ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof eller PL 300.



TOILET

Vi behøver vel kun at nævne ordet gulvvarme. Ingen ved sine fulde fem ville begynde at bore huller i et badeværelsesgulv, hvis de ikke var helt sikre på, at der ikke er indlagt gulvvarme. Af samme grund er det helt normalt, at man i dag limer nye toiletter fast. En kombineret lim og fugemasse er velegnet til opgaven.

Forslag til lim: Bostik Maxi Bond Seal eller Maxi Bond Expres • Casco Superfix eller ExtremFix • Dana Lim Montage Ekstra 292 • Pattex No More Nails Waterproof eller Pattex PL Premium eller Pattex PL 300 • Sikaflex 11 FC.

TIPS NÅR DU SKAL LIME

RENE OG FASTE FLADER

Den flade, du limer på, skal være ren og fast. Med nogle lime skal fladen også være tør.

Inden du limer, skal du **fjerne fedt, snavs og løst materiale**. Med de fleste lime er det stadig også en god idé at **slibe fladen let**. Så får limen bedre fat.

Skal du fx lime på tapet eller malet træ, bør du fjerne tapetet eller malingen, så limen kan komme ind og binde på et fast materiale.

TID OG TEMPERATUR

Lim er ofte **et døgn om at nå den maksimale klæbeevne**. Limer du fx en knagerække eller et spejl fast, vil limen klæbe hurtigt, men du må ikke belaste knagen før efter et døgn. Og et tungt spejl skal måske støttes, indtil limen opnår den fulde klæbeevne.

Dette gælder ikke for nogle af de nye hurtigt-virkende limprodukter (quick-lime). De binder på et minut – eller mindre – og **de har fuld klæbeevne på mindre end en time**.

Mange lime virker også bedst ved en bestemt temperatur. Derfor kan det være nødvendigt at **lune limefladen**, før du smører limen på.

HVORDAN FJERNES LIM?

I dag er de fleste lime vandbaserede – også de stærke, der kan belastes med flere hundrede ton pr. kvadratmeter. Mens limen er fugtig, kan overskydende lim altså **fjernes med en fugtig klud**. Når limen først er tør, er du nødt til at skrabe den af.

PANELER

Håndværkere gør det rask væk: limer fodlister, indfatninger omkring døre og andet listetræ fast til væggen. Det kan du også. De fleste montagelime er som skabt til opgaven. Ofte skal limen sidde lidt, efter den er påført – indtil den er "snaptør" (med en finger kan du mærke, at nu klæber den). Så vil panelet sætte sig fast med det samme, når du trykker det på plads. Hvis limen er længere tid om at tørre, skal du sætte panelerne i spænd, indtil limen er hærdet. Det kan være lidt bøvlet.

Forslag til lim: Bostik Fix Bond eller Maxi Bond Expres • Casco Superfix eller ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails eller PL Premium • Sikaflex 11 FC.



Hvis limen er "snaptør," skal du ikke holde panelet på plads ret længe.