



FØR

Savsmuldstapetet
hører en anden tid
til. Nu skal det
væk. Helt væk.

EFTER

Det glatte look med glasfilt passer bedre til moderne indretning.

GLATTE VÆGGE FOR KUN 60 KR/M²

Er du træt af det gamle savsmuldstapet på væggene, skal du ikke fortvivle. Her viser vi dig præcis, hvordan **du kan fjerne savsmuldstapetet og sætte glat glasfilt** op i stedet. En foryngelseskur til cirka 60 kroner pr. m².

Imange hjem sidder der endnu savsmuldstapet på væggene. Tapetet med den ru overflade var uhyre populært i 1970'erne og 80'erne. Lige så populært som glatte vægge er det i dag.

I nogle tilfælde sidder det gamle tapet tilbage, fordi mange tror, at det er svært at fjerne. Og da det samtidigt er umuligt at tapetsere ovenpå, ja, så bliver det siddende og får måske blot et nyt lag maling.

Men det er faktisk ikke så vanskeligt at få det af. Og du behøver ikke engang leje en tapetafdamper i byggemarkedet. En havesprøjte kan gøre arbejdet lige så godt. Bare følg med på de følgende sider.

Du får brug for en tapetstripper, der med sine skarpe knive kan flå det gamle tapet af i store flager. Hvis du blot holder den i en ikke alt for skarp vinkel

i forhold til væggen, tager den ved uden at lave huller i væggen.

Dit gulv bliver hurtigt fyldt med tapetstumper, men lad kosten blive i skabet, for det tørre tapet tjener nu som afdækning for næste fase.

En blanding af vand og tapetopløser hældes i en havesprøjte. Sprøjt blandingen på de tapetrester, der sidder tilbage på væggen. Efter et kvarters tid har blandingen blødgjort tapetresterne, der nemt skræbes af med tapetstripperen.

Huller i væggen repareres med en god reparationsmasse, fx Ardex f5, der er nem at arbejde med og ikke svinder ind, når den tørrer.

Og så er det blot at slibe og sætte filt op, og du har en glat væg, der matcher årstallet på kalenderen. □



SVÆRHEDSGRAD

Det er ganske nemt at fjerne tapetet. Husk at få det hele med, ellers får du problemer med filten.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

3-4 dage (plus tørretider) for et mindre rum.



PRIS

Cirka 2000 kr. for et mindre rum.



MATERIALER

- Tapetopløser
- Spartelmasse (her Ardex f5)
- Sandspartelmasse
- Forankringsgrunder
- Vævklaeber
- Forbehandlet glasfilt
- Akrylfugemasse
- Maling



SPECIALVÆRKTØJ

- Tapetstripper
- Havesprøjte

Flå tapetet af og gør væggen klar

Det kan virke uoverskueligt at skrabe et tapet ned fra væggen, men med et par fif sparer du mange kræfter undervejs:

Start med at fjerne mest muligt med en tapetstripper. Den har skarpe, udskiftelige blade og er eminent til at fjerne alt det tapet, der ikke sidder urokkeligt fast. Lad det tørre tapet ligge på gulvet.

Du får næppe det hele væk i første hug, og derfor må du ty til tip nummer to: tapetopløser blandet op med vand og hældt i en havesprøjte. Har du gispladevægge, må du nøjes med skraberen.




1

Skræl savsmuldstapetet af med et skarpt blad i tapetstripperen. Det er ingen hindring, hvis der sidder flere lag tapet. Find en "flad" vinkel med væggen, så tapetstripperen ikke skærer ind i puds.



2

Skær igennem tapetet langs med fodpaneler, indfatninger m.v., inden du skraber tapetet af. Ellers får du nogle irriterende tapetrester, som det tager lang tid at fjerne.

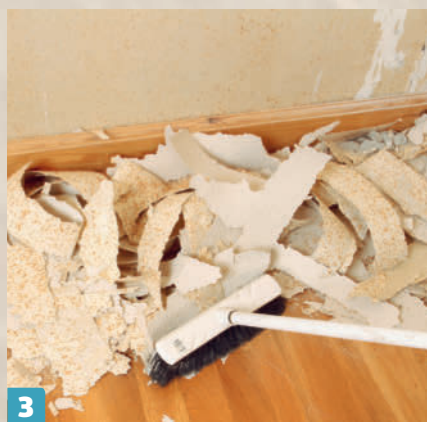

3

Når al tapetet er skrællet af, skal du IKKE fjerne det fra gulvet. Fej tapetstrimlerne ind mod væggen. Så er de klar til at tage imod de våde tapetrester i den næste proces, og du slipper for at dække af.



4

Kom vand og tapetopløser i en havesprøjte. Pump med håndtaget, så der kommer tryk på beholderen. Sprøjt nu opløsningen på en væg ad gangen. Hold sprøjten cirka 20 cm fra væggen.



5

Tapetresterne kan nemt skrabes af efter et kvarter til en halv time, når opløsningsen er trængt ind i tapetresterne. De er nu helt bløde og løsner sig nemt. Gentag om nødvendigt hele processen.

Består væggen af gipskartonplader, må du nøjes med at skrabe. Ellers risikerer du, at vandet opløser pladen.



6

Rul gulvpap ud. De våde tapetrester, der landede på de tørre tapetrester fra den første skrabning, er fejlet sammen og smidt ud, så nu kan der udbedres skader på væggene.



7

Lap huller i væggen. Når du skraber tapetet af med tapetstripperen, kan det ikke undgås, at der skrabes huller i puds. Bland spartelmassen op med vand. Pres den godt ind i hullet. Glat efter med en spartel.



8

Slib alle rester af savsmuldstapetet væk. Sidder der de mindste rester tilbage, er der risiko for, at de vil sætte sig på spartlen og trække striber i spartelmassen.

Sådan gør du væggen glat

Nu kan vi beklæde væggen med filt. Det giver en helt glat væg, der ligner en pudset væg, og filten forstærker væggen og beskytter mod revner.

Du trækker først sandspartelmassen på væggen, lader den tørre og sliber den derefter helt glat med slibepapir.

Så er det tid til filt, men allerførst skal du pensle forankringsgrunder på den pudsede væg. Ellers suger den al væden ud af din vævklæber, og så falder filten ned, eller der opstår buler der, hvor den ikke klæber ordentligt til væggen.



1 Træk sandspartelmassen på væggene med en bred stålspartel. Når der skal glasfilt udenpå, skal du kun trække et ganske tyndt lag sandspartelmasse på væggen. Glasvævet er med til at bevare styrken.



2 Når sandspartelmassen er tør, skal den slibes glat. Bruger du en slibesål på skaft, kan du meget nemt lave store bevægelser, så arbejdet går hurtigere.



3 Pensl væggen med forankringsgrunder, også kaldet hæftegrunder eller micro-disperser. Den sikrer, at vævklæberen får godt fat, og giver dig desuden længere tid til at montere glasfilten i klæberen.



4 Rul vævklæber på væggen med en lang-luvet malerrulle. Det er vigtigt, at du ikke sparer på klæberen, for så der er risiko for, at filten løsner sig. Smør klæber på væggen til en bane filt ad gangen.



En spartel med afrundede hjørner eller en tapetkost kan glatte filten ud. Alle luftbobler skal væk.

5 Nu kan du sætte filt op: Læg rullen på gulvet. Træk en bane op, så den går ca. 5 cm ind over loftet. Lad banen overlappe forrige bane med 5 cm. Tryk filten mod væggen. Glat efter med en spartel.

3 KNEB GØR DET HELE LIDT LETTERE

Hvis du skal klare mange kvadratmeter væg, kan du gøre arbejdet lidt **billigere, nemmere og smartere.**



Bladene til tapetstripperen er ret dyre. Brug i stedet bladene til en hobbykniv. De passer i længden og koster kun en brøkdelen. Og så er de både bedre og skarpere.



Skal du slibe flere rum, kan det godt betale sig at leje en girafsliber. Den er supereffektiv, og den kan kobles til en støvsuger. Husk at bevæge den hele tiden, når den er tændt.



Skal du bruge en smal bane glasfilt, ruller du banen sammen og "knækker" rullen. Nu kan du nemt skære den over med hobbykniven. Det forudsætter, at du bruger forbehandlet filt.

3 TEKNIKKER FÅR FILTEN SIKKERT OP

Hemmeligheden bag pæne, glatte vægge ligger i **de små detaljer**: kanter, hjørner og samlinger.

SKARPE KANTER



Med stålspartlen kan du nu støde filten op mod loftet, så der bliver et skarpt "knæk". **Pres spartlen ind i knækket, mens du skærer overskydende filt af med en hobbykniv.**

USYNLIGE OVERLAP MELLEM BANERNE



I stedet for at støde banerne af glasfilt sammen kant mod kant kan du lave et overlap på ca. 5 cm. **Med en skarp hobbykniv skærer du gennem begge lag filt.** Hold kniven vinkelret på væggen.



Fjern de to fritskårne stykker filt, og glat samlingen med stålspartlen. Samlingen bliver næsten usynlig, hvis du sørger for at holde hobbykniven vinkelret på væggen. Skift bladet ofte.

PÆNE HJØRNER



Læg akrylfugemasse i hjørnet.

Det nemmeste og pæneste er først at skære filten af, så den støder sammen inde i hjørnet. Der må gerne være et par mm mellem banernes kanter.



Skru fodpanelerne ordentligt fast, hvis de sidder løse. **Læg en pølse fugemasse mellem glasfilt og fodpanel.** Glat den ud. Gør det samme omkring indfatninger, m.v.



TIPS

Slutmaling. Med en malerrulle på et langt skaft går det hurtigt at male de store flader. En lille malerrulle er praktisk til at male bag radiator m.v. Du skal regne med at male to gange på forbehandlet glasfilt.