

Rå vindueskarm i BETON

Ikke alene er det sjovt at støbe fliser og plader selv, det bliver også lidt sejt, når du viser naboen din nye vindueskarm, som er støbt af beton på stedet. Læs her, hvordan du gør.

Byg en form, og støb på stedet

Her støber vi en enkel betonplade, som flugter med væggen. Hvis du vil have en vindueskarm, som rager lidt ud fra væggen, skal du bygge en form af tre brædder, som du sømmer sammen, inden du skruer den fast på væggen.



1 Start med at fjerne den gamle karm, og hvad der måtte gemme sig under den. For det er her, du skal have plads til betonen.



2 Monter en forkant eller en støbeform med udhæng. Overkanten skal flugte med overkanten af den færdige betonplade. Formen fores med kraftig plastfolie.



3 Fyld op med beton. Køb en færdig støbblending, og regn med, at der bliver ca. 17 liter ud af en 25 kg sæk. Højde x bredde x dybde i cm divideret med 1000, så har du det antal liter, du skal bruge.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Det vigtigste er at sørge for god afdækning i bunden, resten går som en leg.

TIDSFORBRUG:

Et par timer til opbygning og støbning, en uges tid til afhærdning

PRIS:

75-120 kroner for den viste vindueskarm

DET HAR VI BRUGT

Materialer til 100 x 25 x 6 cm karm

- 1 sæk færdigblandet finbeton 25 kg
- 1,5 m kraftig plast
- 1,5 meter bræt, 28 x 70 mm
- 2 armeringsjern a 100 cm
- Evt. farvepigment, lak eller silikoneolie

Specialværktøj

- Murske
- Glittebræt

Det er let nok at montere en ny vindueskarm af træ, men det er meget sjovere at støbe en af beton selv. Og så ser den rå og moderne ud, skal ikke males hvert år, og den kan tåle, at du stiller alt på den. Selv vandet fra planterne kan den tåle, hvis du husker at give den lak eller silikoneolie, inden du tager den i brug.

Her ser du, hvor legende let det er at støbe en vindueskarm, du skal bare sikre dig, før du hælder beton ud i vinduet, at du har lukket af med kraftig plast ind mod væggen.

Så er der støbt en supermoderne vindueskarm, som holder i hundrede år.



4 Fordel betonen, og hak i den med din murske for at få al luften ud af den. Slå også på forkanten med en hammer, så du får luftboblerne ud.



5 Læg et par armeringsjern ned i betonen for at styrke pladen. Så undgår du, at den revner, fordi væggen giver sig lidt. Tryk armeringen ned i midten af betonlaget.



6 Glat overfladen med et glittebræt som her eller med din murske. Og husk at fjerne overskydende beton i hjørnerne og langs kanterne.



7 Slib kanterne med slibepapir, når betonen er tør og du har fjernet forkanten. Slut evt. af med at give pladen en overfladebehandling som lak eller silikoneolie.

Få det, som du vil HAVE DET


Sæt kulør på betonen

Din nye vindueskarm behøver ikke være grå. Du kan sagtens farve den gul eller rød, hvis du synes.

Du kan tilsætte farve til betonen og få en endnu flottere vindueskarm. Og du kan behandle overfladen med olie eller lak, som vi har gjort her.

Inden du blander betonen op med vand, kan du tilsætte farvepigment og røre det godt sammen. Så kan du støbe din vindueskarm i et utal af farver. Når betonen er tilsat farve, er det blot at tilsætte vand

og støbe som sædvanligt. Prøv dig lidt frem med forskellige blandingsforhold, inden du støber karmen, så du rammer den ønskede farve. Det er ærgerligt, hvis den bliver for mørk eller for lys.

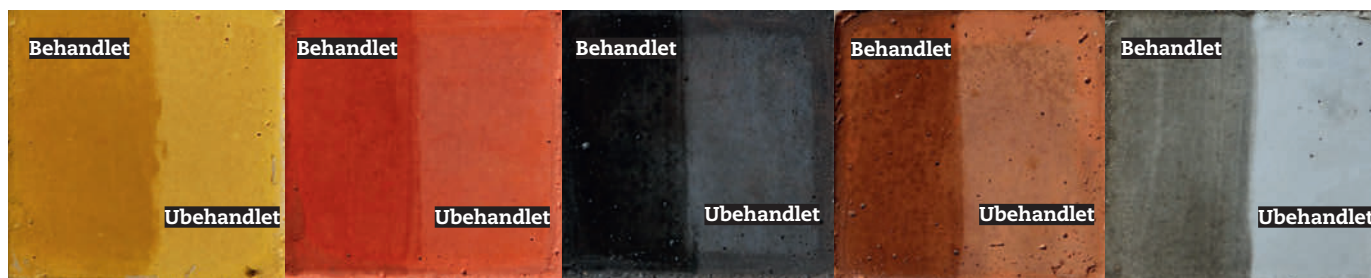

Lav en profileret forkant på karmen

Med en liste kan du lave en fantastisk profileret forkant.

Hvis du godt vil give din betonplade en dekoration, kan du stifte en proffilliste på forkantbrættet (eller formen), inden du støber. Listen skal sidde uden på plastfolien, så du skal pensle listen med olie, før du hælder beton i, så du er sikker på, at den slipper træet, når du piller det af. Ligesom med farveblandingen er det en god idé, at du øver dig lidt, inden du støber på stedet, så du er helt sikker på, at du får et profil, du synes om.



Prøv med forskellige proffillister, til du finder den, du synes bedst om.



Lak rulles på.



Olie påføres med klud.

Beskyt overfladen

Pletter kan ikke fjernes fra en rå betonplade, så giv den en overfladebehandling.

Har nogen lagt et æbleskrog eller en sandwich på en betonplade, vil du kunne se det altid. Medmindre du imprægnerer overfladen. Du kan bruge en spritbaseret gulvlak og rulle pladen over et par gange, eller du kan tage en klud og gnide silikoneolie ind i pladen. Der går en del til, da betonen suger kraftigt. Begge dele vil gøre overfladen en smule mørkere (som på farvestriben øverst på siden), til gengæld får den aldrig pletter, som du ikke kan vaske af.