

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD:

Denne form for tagdækning er superlet, hvis du lægger den oven på et bestående paptag.


### TIDSFORBRUG:

Dette tag på 15 m<sup>2</sup> lægger du let på et par dage.

### PRIS:

Ca. 2000 kroner for 15 m<sup>2</sup> tag ekskl. alutagfodder.

Shingles fås i flere forskellige farver, faconer og med skygge, som giver en særlig effekt. Udseendet varierer fra fabrikat til fabrikat.

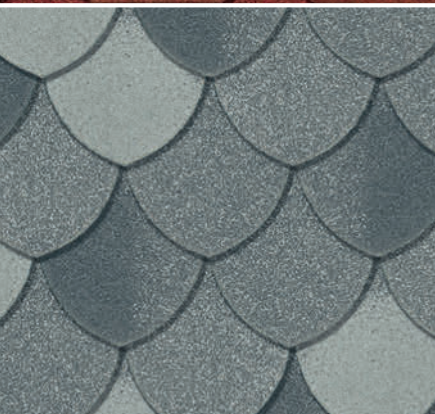

Med nye shingles får det lille hus helt nyt liv – for kun 2000 kroner.



# Tagpapshingles

# LIGNER EN MILLION

Shingles, der fås i forskellige farver og faconer, giver dit tag et eksklusivt udseende og holder i mange år. Det er en af de hurtigste og letteste måder at renovere et kedeligt tagpaptag på. Læs, hvordan du gør.

**T**ænk, at du på to dage kan få et nyt hus. Eller i hvert fald et nyt tag, der forandrer hele husets udtryk. I stedet for den ensartede (læs: kedelige) grå, sorte eller grønne flade, som det gamle tagpaptag har haft, får du nu muligheden for at vælge andre farver og dertil få en overflade, der minder om et spåntag eller et tegltag, bare lavet i tagpap. Det er let og hurtigt

at lægge, og det er lige så tæt som et traditionelt tagpaptag med to lag pap.

Når du skal lægge tagpap – og det gælder altså også for shingles – skal du vælge en varm dag, hvor pappet er blødt og let at arbejde med. En solskinsdag, hvor det har været tørt nogle dage, er optimalt.

Du skal ikke bruge noget specialværktøj til at lægge shingles, det ene-

ste, du har brug for, er en hobbykniv, en hammer og en varmepistol. Skal du tilklippe aluskiner til henholdsvis tagfod langs siderne og skærmkapsler i gavlene, skal du have fat i en kraftig saks, gerne en metalsaks.

Allerførst skal du dog gå på nettet og se de mange forskellige typer shingles, der findes, så du kan få bestilt dine favoritter hjem. God fornøjelse.

## Sådan fikser du huller og buler i taget

Er der hul i dit tagpaptag, skal det lukkes i en fart, inden vandet får ødelagt det underliggende træværk. Det gælder, uanset om du skal have nyt pap ovenpå eller ej. Se hvordan.

Et paptag har en begrænset levetid, så skal det skiftes. Men inden det falder for aldersgrænsen, kan der komme huller og sprækker i taget af andre grunde.


Skikken med at lægge stigen op på taget af redskabsskuret er en hyppig årsag til huller og revner i tagpappet, og er der først trængt fugt ind under pap-

pet et sted, kan der opstå dampbuler rundt omkring på taget.

Hullerne skal lukkes, og bulerne skal fjernes. Begge dele klares med en hobbykniv, en håndfuld papsøm og en tube asfaltklæber, der også kaldes tagpapkæber. Husk at lade træet tørre ud, før du lukker dampbulerne til.



Skær et kryds over bulen eller hullet. Skær mindst 5 cm for langt i begge ender.

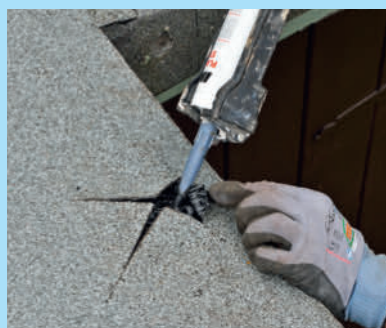

Træk tagpappets flige til side, og fyld asfaltklæber ind under pappet.



Luk hullet, og søm fligene godt fast til underlaget med tagpapsøm.



Læg yderligere et par striber asfaltklæber hen over sprækkerne.



Asfaltklæberen fordeles med en spartel og arbejdes ned i pappet. Suppler med mere klæber, til reparationen er helt tæt.

## Læg shingles på

Uanset hvilken facon shingles du vælger, så er de bygget ens op. De består af tagpap i stykker på cirka 100 cm's bredde, hvori der er skåret flige ud, der kan have vidt forskellige faconer.

Shinglesstykkerne er selvklebende på bagsiden, men skal sikres ekstra med et par tagpapsøm. Da stykkerne lægges med overlap, vil sømmene blive skjult af næste række, og der vil ikke være nogen utætheder. Ligesom skifer og tagspånar.



Bunden mellem fligene skal rage 2 mm ud over alu-tagfoden.

**4** Søm første række shingles fast med to søm i hver side. Inden du lægger rækken på, skal du huske at fjerne bagsidefolien, så rækken kan klæbe fast til underlaget.



Flugt fligen med bunden af den underliggende række.

Søm her.

**6** Læg anden række oven på den første, så spidsen af den øverste flig flugter med bunden af den nederste flig. Søm i siderne og i bunden af fligene, og sørg for, at samlingerne (A) og (B) ikke ligger over hinanden.



**1** Monter alu-tagfodder langs kanterne af taget, hvis de ikke er der i forvejen. De forhindrer regnvand i at løbe ind under tagpappet og ødelægge tagkonstruktionen.



**2** Streg op på taget, hvor første række shingles skal ligge. Sørg for, at fligene rækker helt ud over tagfoden. Lav parallelle streger op ad taget med ca. 1 m's afstand.  
**TIPS:** Du kan købe en hvid tusch til at strege op med, den er tydeligere at aflæse.



**3** Lav en hjælpestreg midt på taget, vinkelret på tagfoden. Både denne hjælpestreg og de vandrette skal du bruge til at rette de enkelte shinglesrækker ind efter, så de ligger perfekt til sidst.



**5** Lim og søm shinglesrækkerne fast til trekantlister, som du først har skruet fast i siden. De skrå lister sørger for, at regnvand ikke kan løbe sidelæns ud af taget, men fortsætter nedad.



**7** Skær kanten ren, der hvor fligene hænger ud over tagfoden. Skær også rækkerne rene i siderne ved trekantlisterne.

#### DET HAR VI BRUGT

##### Materialer

##### Til 15 m<sup>2</sup> tag:

- 15 m<sup>2</sup> shingles (her fra Icopal)
- 6 m tagfod, aluminium
- 8 m tagkapsler, aluminium

##### Desuden:

- Tagklæber
- Tagpapsøm
- Alusøm til tagkapsler



Det går hurtigt at lægge de selvklæbende shinglesrækker ud og sømme dem fast.

## Læg rygningen

Rygningen leveres af nogle producenter som færdige stykker, men her laver vi den selv af shinglesrækker som vi skærer op i tre dele. En flig på hver. Så sparer vi nogle hundrede kroner.

Start med at gøre rygningen fast ude i den ene side, og arbejd dig stykke for stykke frem over taget, til du når den modsatte side. Slut af med at sømme aluminiumsdækkapsler på langs gavlene.



- 1** Skær de øverste rækker shingles til, så de flugter langs tagryggen. Skær, så der er et par cm's afstand, ellers vil rækkerne støde sammen på midten.



- 2** Læg det første stykke rygningss-pap på. Kom tagklæber på rygningen og ude ved trekantlisten, inden du sømmer pappet fast i hjørnerne.



Taget er færdigt, og der er sat dækkapsler på gavlene, nu mangler der kun at blive sat tagrender op.

Dækkapsler



- 3** Buk pappet godt ned langs taget. Er pappet ikke gjort blødt af solen, kan du bløde det op med en varmeblæser.



- 4** Søm hjørnerne ved fligen. De bliver dækket af næste stykke rygning med en lille overlapning på et par cm. Herefter skal rygningssstykkerne kun sømme der, hvor de bliver dækket.