

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD:

Kræver lidt byggeerfaring. Er de fritstående vægge vinkelrette, er det lidt lettere, end vi viser her.

### TIDSFORBRUG:

Starter du fra bunden, så regn med et par ugers arbejde.

### PRIS:

For den store bruseniche her (4 m<sup>2</sup>) er prisen cirka 10.000 kroner, inklusive fliser.

Med superlette byggeplader er det ingen sag at bygge en flot bruseniche. Det hele kan prøve-lægges, inden du limer det fast.

**P**laderne fra Wedi er stærke som fibergips, tykke som multiplader, lige så lette at save i som gipsplader og vådrumsgodkendte som vådrumsgipsplader – men de vejer langt mindre.

Her viser vi dig, hvordan du bruger pladerne til at beklæde gulv og vægge og til at bygge fristående vægge til brusenichen. Vi viser også, hvordan du beklæder det hele med fliser.

Du kan også sagtens bruge pladerne som bordplade, siddebænk eller lignende. Altså de steder, hvor du typisk kunne have brugt letbeton.

# GENIALE byggeplader til brusenichen

## Gulvet lægges som et puslespil

Det er faktisk ikke ret meget sværere end at lægge et puslespil, hvor du ovenikøbet selv kan tilpasse brikkerne. Du behøver ikke engang at lime dem fast til at starte med. Det gør du først, når alle guldpladerne passer sammen. Først da tager du alle pladerne op igen og klæber dem på en efter en med fliseklæb. Husk også lidt klæber på de kanter, der mødes.



**1 Start ved afløbet.** Den første plade er den, der har hul til afløb. Vi bruger et Wedi-gulvelement med fald.



**2 Læg plader på resten af gulvet.** Undgå så vidt muligt at måle, men læg pladerne, hvor de skal være, og streg op efter vægge og gulvelement. Det minimerer risikoen for at lave fejl.



**3 Skær pladerne til.** Læg en plade på et par bukke, og skær med en udtjent fukssvans. Sav gerne en eller to millimeter for meget af, så der er plads til lidt klæber på kanten.



**4 Ret kantpladerne til.** Tit og ofte mødes gulv og væg ikke i en knivskarp vinkel. Der kan det være en fordel at skære pladerne en smule skråt, mere af bagsiden end forsiden.



**5 Tag alle pladerne op igen, når prøvelægningen går op.** Har du mange stumper, kan det være en fordel at nummerere dem, så du kan lægge dem korrekt igen.



**6 Så blander du lim.** Du skal bruge en fleksibel fliseklæb og følge blandingsforholdet på posen. En baljeblander er en klar fordel, men du kan også blande lidt ad gangen i en (stor) spand.



**7 Træk fliseklæb på gulvet, hvor pladen skal ligge.** Læg et jævnt lag, og træk det ud med en 8-10 mm tandspartel. Kom godt ud i hjørnerne, og sørg for, at hele fladen er klistret til.



**8 Forbered gulvelementet** (eller den plade, der skal ligge over afløbet). Monter overgangen på bagsiden af pladen. Der medfølger skruer, og der er forboret huller, så der kan ikke laves fejl.



**9 Læg gulvelementet på plads.** Pres det ned over afløbet, og ret det ind, så det ligger, hvor det skal.




Husk en smule klæber på de pladekanter, der møder hinanden.

Brædderne kan sidde med 60 cm's afstand. Her sidder de tættere, da den anden side skal beklædes med gipsplader.

## Væggene er lige til at beklæde

At beklæde eksisterende vægge med Wedi-plader for at sikre væggene mod fugt er nemt. Har du prøvet at sætte gipsplader op, er det næsten samme procedure, bortset fra nogle særlige beslag til skruerne. Strørerne kan sidde op til 60 cm fra hinanden, hvilket passer perfekt til de 60 cm brede plader.

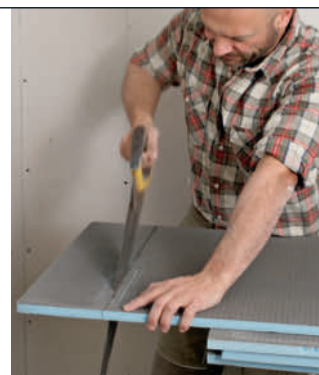

- 1 Skær vægpladerne til.** Mål og afmærk først en plade, og sav den i den rette længde med en fukssvans.



- 2 Skru pladerne fast.** Imens du skruer, kan du støtte pladen med en hånd og skrue med den anden. Pladerne vejer meget lidt.



Skivens forkant og pladens forkant skal ligge plant.

- 3 Den specielle skive skal bruges til alle skruer.** Der skal sidde fem pr. m<sup>2</sup>, og de må gerne sidde mellem to plader som her eller blot inde på pladen.

## Husk vådrumssikring

Inden du sætter fliser op, skal du komme en vandtæt vådrumsmembran på vægge og på gulvet i brusenichen.

Selvom Wedi-pladerne er egnet til vådrum, skal du huske at påføre en vådrumsmembran på gulv og vægge. Det er den, der skal sikre, at rummet holder tæt, så vandet ikke kan løbe ind i konstruktionen bag pladerne, hvis en fuge slipper sit tag eller der af en eller anden grund går hul i en flise.

Vådrumsmembranen køber du i flydende form og supplerer med nogle særlige manchetter omkring rør m.v.

Vil du have en komplet trin for trin-vejledning, der gør det nemt for dig at vådrumssikre, kan du klikke dig ind på [goerdetselv.dk](http://goerdetselv.dk) og søge på "vådrumsmembran".



- 4 Ved rørgennemføringer** pensler du en smule maling på enden af røret eller rørmanchetten. Herefter presser du pladen ind mod røret og får en markering.



- 5 Når hullerne er savet, er det blot at skubbe pladen ind på plads og skrue den fast.**

## Brusevæggene vejer ingenting

Nu giver de lette byggeplader virkelig mening. For når de to brusevægge (sidevæggene) skal sættes op, er det en fornøjelse, at de ikke vejer mere end en pose kaffe.

Vi sætter de to brusevægge eller -vinger op i en skæv vinkel i forhold til bagvæggen. Det ser flot ud, men det gør også det efterfølgende flisearbejde noget mere kompliceret, så det vælger du selv.



**1 Nu er du klar til selve brusenichen.** Beslut dig først for, hvor høje væggene (vingerne) skal være. Skal de gå helt til loftet, flugte med overkanten af døren eller vinduet eller noget helt tredje?



**2 Skær pladerne til.** Mål inde ved væggen og ude ved vingernes afslutning, så pladens underkant kan følge gulvets fald mod afløbet.



**3 Skær om nødvendigt af bredden,** afhængigt af hvor brede vægge du ønsker.



**4 Kom lim på kanterne** ind mod væggen og ned mod gulvet og evt. andre flader, der støder op mod brusevæggen.



Væggene kan stabiliseres med en stikskrue gennem pladen og ind i væggen, indtil limen hærdner.

**5 Sæt vingerne vinkelret ud fra væggen.** Vælg du en skæv vinkel, skal du være forberedt på, at fliselægningen bliver væsentligt sværere.



Vinkelrette vægge gør arbejdet lettere i længden.

**goerdetselv.dk**

Læs meget mere på [goerdetselv.dk/wedi](http://goerdetselv.dk/wedi)

Vil du hellere bygge brusenichen i multiplader? Så får du opskriften her.

Byg flotte og praktiske hjørnehylde i de samme plader, og beklæd med fliser.

**Så nemt** bygger du en bruseniche

**Unikt bad**

Hvis du synes, pladerne er sjove at arbejde med, så kan du også se her, hvordan du bygger et badekar.

## Gulvfliser med flotte fuger

Nu skal pladerne beklædes med klinker. Du bør tilstræbe at lave gennemgående fuger på dit gulv. Det betyder, at du i forbindelse med tilskæringer skal forsøge at lade fugerne fortsætte, helst fra væg til væg.

Lav en prøveoplægning, i hvert fald på de svære steder, og mærk op på fliserne, så de er klar til at blive skåret. Mål gerne en ekstra gang.




**1 Læg en række fliser ud på gulvet.** Hold styr på dem med en retskinne. Brug fugesnor eller flisekryds i prøvelægningen, så det bliver lige så fint og flot som det endelige resultat.



**2 Rør fliseklæb op med en baljeblander eller som her med et piskeris på en boremaskine.** Bland ikke for meget ad gangen, limen skal bruges, mens den er frisk.



**3 Træk fliseklæberen på gulvet i et jævnt lag med en 8-10 mm tandspartel.** Rillerne, som spartlen efterlader, sikrer, at klæberen fordeler sig jævnt under flisen.

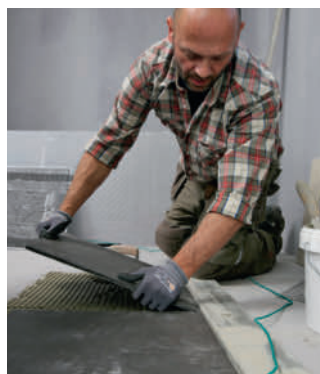

**4 Læg den første række fliser.** Læg den efter en retskinne (et lige bræt eller et vaterpas). Hold den fast med dine knæ. Sæt en streg i begge ender af skinnen, så du kan rette rækken ind, hvis den skrider.



**5 Vask fliseklæberen af, efterhånden som du lægger fliserne.** Gør det forsigtigt, men grundigt, så fliserne holdes rene, men uden at du ændrer på bredden af fugerne undervejs.



**6 Overgangen til brusenichen, hvor der jo er fald på gulvet, kræver en gummifuge.** Derfor skal fliserne deles i overgangen.



**7 Så skal der skæres.** Til disse hårdtbrændte 10 mm tykke klinker er det nødvendigt med en god vådskærer. Den kan lejes i byggemarkedet eller hos fliseforhandleren.

### DET HAR VI BRUGT

#### Materialer

- Wedi-gulvelement med indbygget fald og afløb
- Wedi-plader til gulv og brusevinger, 50 mm
- Wedi-plader til bagvægge i brusenichen, 20 mm
- Fleksibel fliseklæb, 20 kg
- Flisefuge til gulv, 5 kg (her colour antrasit fra Alfix)
- Flisefuge til vægge, 5 kg (her colour lys beige fra Alfix)
- Silikonefuge til gulv (her antrasit fra Alfix)
- Silikonefuge til vægge (her lys beige fra Alfix)
- Klinker (Sandstone 45 x 45 cm lys sand og antrasit, Evers)
- Wedi-lim

#### Specialværktøj

- Vådskærer
- Baljeblander eller piskeris
- Kopbor til fliser



**8 Mange skæve vinkler er en udfordring.** Her er nichen's vinger sat op i skæve vinkler i forhold til bagvæggen. Desuden er der fald fra gulvet i badeværelset til brusenichen.



**9 Stræb efter gennemgående fuger.** Når det endelige resultat syner som hele fliser, giver det det pæneste indtryk.

## Vægfliser med stor tyngde

Vægfliserne her har samme størrelse som gulvfliserne. Proceduren er også i princip den samme som med gulvet, blot lodret. Klæberen påføres på samme måde, men du kan naturligvis ikke prøvelægge det hele. Det sætter tyngdekraften en stopper for. Af samme grund må du starte med nederste flise og sætte fugesnoren under den, så det hele ikke glider.



**1 Mål op til fliserne.** Det er pæneste, hvis du kun skærer et par centimeter af nederste flise. Husk at rette den til efter faldet på gulvet.



**2 Start med nederste række.** Mål hver enkelt flise på stedet, og skær den til, så den passer op mod stregen og afsluttes med en ensartet fugebredde mod gulvet.



**3 Fortsæt opad.** Når den nederste række er sat op, er det bare med at stable. Hold fugebredden med snor, og kontroller jævnligt med et vaterpas, at alt flugter, og at fliserne ligger jævnt.



**4 Mærk op til rørene,** når du når op til dem. Hold flisen op, og mærk op, men behold tommestokken i lommen, indtil du skal måle, hvor langt nede på flisen de skal sidde.



**5 Skær huller til rørene.** Med et ordentligt kopbor til formålet er det ingen sag at skære fine nøjagtige huller i selv den mest genstridige italienske klinke.



**6 Klæb flisen på væggen.** Tjek lige, inden du smører klæber på, at hullerne sidder, hvor de skal. Det tager lidt tid at lave pæne huller i en ny flise.



**7 Skær smalle strimler til.** Det ser godt ud på forkanten af væggene. Alternativt kan du købe et hjørneprofil i syrefast rustfrit stål fra Wedi.



**8 Så skal fliserne fuges.** Du skal ikke blande særlig meget fugemørtel ad gangen. I disse små fuger er forbruget minimalt. Start med væggen, og træk fugemassen ind i fugen med fugebrættet.



**9 Vask væggen,** når fugemørtlen netop har sat sig. Vær omhyggelig, og skift jævnligt vand i spanden. Fliserne skal gøres helt rene.



Så flot ser det ud, når alle fliserne er på plads.