

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Meget let. Største udfordring er at rejse stolperne rigtigt.

TIDSFORBRUG:

En lang dag

PRIS:

2500-3000 kroner for to felter som her. Kig efter tilbud.

Yderstolperne har kun et spor til brædderne på den ene side.

Midterstolpen har spor til brædderne på begge sider.

Hegnsbrædderne er skåret, så de på begge sider ligger som klink.

Stolper og brædder beskyttes fra oven af en overligger med skrå overside.

Læhegn på ingen tid

Stolperne graves ned, brædderne skydes ned i dem, og overliggeren lægges over – lettere kan det ikke blive at rejse et læhegn om terrassen.

Her i Danmark kan man være sikker på en ting, når det gælder vejret: Alt for mange dage er der alt for meget vind til at sidde ude på den åbne terrasse. Men hvor andre blot taler om vejret, kan du gøre noget ved det – og gøre det hurtigt. På en enkelt dag rejser du dette flotte hegn, som fanger vinden, når den svinger rundt om hushjørnet. Hegnet er nemlig lige til at stille op. Delene kortes af i den størrelse, du ønsker, og så skydes brædderne ned i de lodrette spor i stolperne. Alt er malet og skal blot have en sidste gang, når det er sat op.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

Systemhegn fra FT Hegn, forbehandlet:

- 2 endestolper (A) a 270 cm (skæres til)
- 1 H-stolpe (B), 270 cm (skæres til)
- 20 dobbeltsidede klinkbrædder (C) a 180 cm (skæres til, når stolperne står)
- 1 overligger (D), 390 cm

Desuden:

- 4 karmskruer, 7 x 132 mm
- 4,2 x 55 mm terrasseskruer (fx Climate)
- 5 x 100 mm træskruer (fx Climate)
- Træbeskyttelse (her Gori Extreme RAL 9005 sort)
- Brikker i plast, murpap e.l.

Specialværktøj

- Pælespade og jordoptager (evt.)
- Borehammer (evt.)

Stolperne rejses


Systemhegnet kan blive op til 180 cm højt, hvert fag op 180 cm bredt – og på begge leder kan du uden videre gøre målene mindre. Familien i huset vil gerne kunne se ud over hegnet, når de står op, så her gør vi det 130 cm højt og 335 cm langt, delt i to felter.

Vi stiller stolperne ind mod fliserne og sætter første stolpe op ad væggen.

Den store udfordring er at få alt rettet lige og regelmæssigt ind. Brædderne skal sidde vandret, holde præcis ens afstand – og flugte med brædderne i næste fag. Skruerne skal sidde i lige linjer. Og det hele bygger på, at du får sat stolperne pinligt lodret og på linje.



1 Vi graver hullerne med pælespade og en jordreptager. Et stolpebor er et fint stykke værktøj, men det er ikke nemt at styre, og du skal alligevel regne med at rette hullerne til for at få dine stolper til at stå lige og med ens afstand.

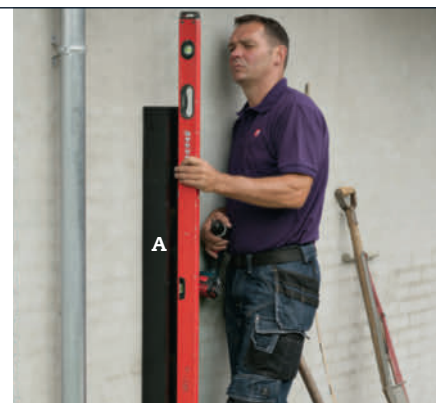

2 Den ene endestolpe (A) gør vi fast i væggen – selvom den også graves ned – for der er stort vindtryk på et hegn. Det er altid godt at lægge en skive, en afstandsbræk eller lidt murpap imellem, og med dem sikrer du, at stolpen står lodret.




3 Stolpen (A) skrues fast til væggen. Når den er i lod, borer vi med et langt 6 mm murbor gennem stolpen og videre ind i muren, hvor der er en gennemgående sten. Uden at flytte stolpen sætter vi her en karmskrue, der griber i både stolpe og mur.



4 Den yderste endestolpe (A) stilles op. Vi har målt de 335 cm ud fra væggen og sat en streg på fliserne, hvor endestolpens yderkant skal være. Vi sætter stolpen i lod på alle led, kommer lidt jord i ad gangen og stamper jævnlige grundigt med en lægte.



5 Så stiller vi midterstolpen (B) op. Bunden stemples godt først, så vi kan rette stolpen til. Nogle centimeter fra eller til i dybden er ikke afgørende, stolperne kortes senere af i toppen.

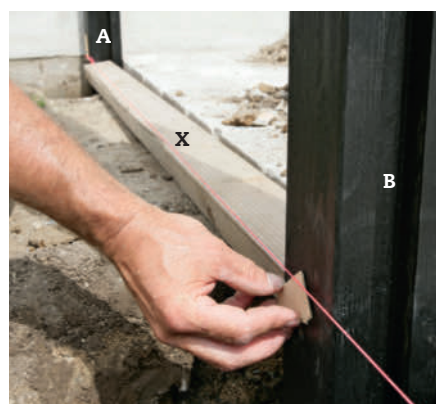

6 Midterstolpen (B) rettes til. Vi trækker en snor mellem de to endestolper (A) og lægger en masonitbræk mellem stolperne og snoren. Når vi nu retter midterstolpen til, skal der være plads til en bræk ind til snoren. På den måde risikerer vi ikke at skubbe til snoren.



7 Midterstolpen (B) sættes i lod i alle retninger. Vi har lagt en afstandslægte (X) ud til stolpen ved væggen (A), så vi kan styre afstanden i den retning blot ved at presse midterstolpen ind mod den. Vi kan varmt anbefale, at du får en hjælper med.



8 Jorden fyldes i og stemples om midterstolpen (B) som ved de andre. Når du har jord om de første 30-40 cm af stolpen, tjekker du, at den står helt præcist. **VIGTIGT!** Ret aldrig op efter en snor uden klodser imellem, det går alt for let galt.

Beklædningen

Hegnet bygges med dobbeltsidet klinkbeklædning, hvor den ene side er høvlet, den anden ru. Brædderne danner klink på begge sider, men det er vigtigt, at du vender samme side udad på alle.

Brædderne kortes af og skydes ned i sporene i stolperne. Her skrues de fast, så de sidder vandret og flugter med nabofeltet. Men da brædderne kan være mere eller mindre fugtige, kan du ikke bare trykke dem mod hinanden – hvis de så udvider sig, vil de rive skrueerne over og skyde overliggeren af. I stedet sætter du dem op med 12,5 cm mellem hver underkant. Det øverste bræt lader du ligge, til du har kortet stolperne af.



Klinkbrædderne (C) skæres, så de er 2-3 mm kortere end afstanden inde i sporene.

1 Klinkbrædderne (C) til første felt skæres til i længden, så de kan glide ned i sporene mellem de første to stolper. Kapsaven er perfekt til det, da du hurtigt kan lave en klods, som brædderne stødes op mod, så de kappes i præcis samme længde.



Bor skråt ind 3 cm fra underkanten og enden af brættet, så skruen kan finde vej.

2 Nederste bræt (C) skrues fast et par centimeter over jorden, så det sidder helt vandret. Vi sætter en 4,2 x 55 mm skruer til udebrug skråt ind i begge stolper gennem brættet.




3 Vi fører målet på første bræt over på stolpens anden side, før vi lægger de næste brædder i. Det er godt at have på plads, før vi skal gøre det nederste klinkbræt her fast, og det er sikrere at måle fra stolpens overkant end at slå med et vaterpas.



4 Brædderne (C) skydes forsigtigt ned i sporene et ad gangen. Pas på at holde dem vandret, så overkanten ikke går i stykker. Det øverste bræt (det 10.) gemmer vi lidt. **TIPS:** Giver du overkanten en skrå fas i enden, er risikoen for at rive en flis af mindre.



5 Tjek, at midterstolpen (B) stadig står lodret. Hvis du har fået skåret klinkbrædderne lidt for lange, skubber de nemt stolpen ud af lod.

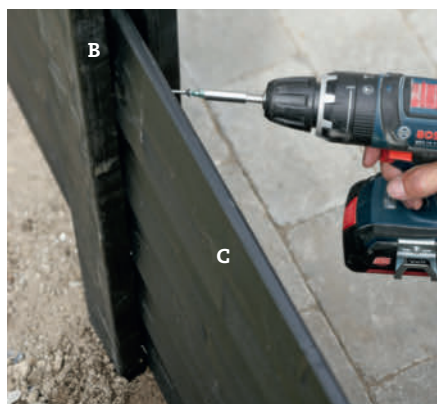

6 Det 9. bræt (altså det næstøverste i det færdige hegn) skrues fast i begge stolper, så det ligger vandret. Fra bunden af nederste bræt til bunden af det 9. skal der være 8 x 12,5 cm, altså 100 cm. De andre brædder fæstnes med 12,5 cm fra bund til bund.



7 Nederste klinkbræt (C) i næste felt skrues fast i højde med nederste bræt i det første felt – og rettes ind efter mærket, vi satte i trin 3. Brættet rettes op til vandret og gøres fast i den yderste stolpe (A).




8 Feltet fyldes op som før. Teknikken med at skruer det nederste og det næstøverste bræt fast inden de andre mindsker risikoen for, at hegnet bliver skævt i toppen. Og vi gemmer det øverste, for det ville sidde i vejen, når stolperne kortes af.

De øverste dele

Det er vigtigt at få en overligger på hegnet, og producenten har to varianter, en buet og en mere kantet. Begge er lavet, så vandet løber af ved drypkanterne på undersiden, og med et dybt spor i midten til at styre øverste bræt i hegnet.

Inden vi kan lægge overliggeren på plads, skal vi korte stolperne af i den rette højde, 10,5 cm over overkanten af hegnets næstøverste bræt.

Alle delene er grundet to gange og malet en enkelt gang fra fabrikken, så efter opsætning skal det bare have et sidste lag med den samme maling.

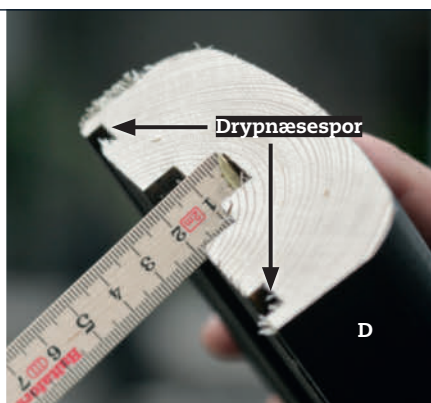

1 Vi tjekker dybden af midtersporet på overliggeren (D). Det sidste bræt skal stikke op over de afskårne stolper og kunne være i sporet – og samtidig have lidt luft, så der er plads til at udvide sig.



2 Stolperne (A og B) skæres 10,5 cm over de øverste brædder, vi til nu har gjort fast – så er der plads til endnu et. **TIPS:** Skal du samle din overligger af flere stykker, lægger du et stykke murpap oven på stolpen til at fange vandet ovenfra.




3 Længden på overliggeren (D) finder vi ved at lægge den op på hegnet og ind mod væggen og mærke af, så den kommer til at stikke 1 cm ud over den yderste stolpe (A).



4 Overliggeren (D) skæres af i længden på kapsaven. Bemærk den store spand under saven, den holder styr på de afskårne stykker.



5 Vi borer for i overliggeren (D) til to skruer i hver stolpe. Overliggeren fæstnes med 5 x 100 mm rustfri skruer. **TIPS:** Du kan købe LED-ledninger med transformator, der passer i drypnæsesporet, og derved belyse terrassen elegant.

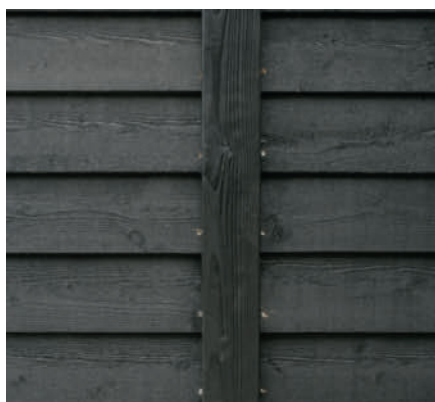

6 Vi maler hegnet en enkelt gang med samme maling, som det er behandlet med fra fabrikken. Læg mærke til, hvor pænt det bliver, når alle skruer flugter. Ved at holde 12,5 cm fra kant til kant sikrer du, at linjerne holder, når træet giver sig ved udtørring.

