



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Vægpanelerne er lette at sætte op. Med en rundsav er de hurtige at skære til, og du er godt på vej.

TIDSFORBRUG:

1-2 dage (til ca. 15 m væg)

PRIS:

300 kr. pr. meter

De tynde plader til væggen har en bredde, der svarer til fem profilbrædder. Pladerne limes på væggen over fodpanelerne – det er let og hurtigt.

Stilfuld stemning med

HØJE PANELE

Du kan let skabe stil i dit hjem med høje paneler på væggen. Det ser ikke bare godt ud, men er også praktisk, fordi de beskytter væggen og er nemme at gøre rene.

De øvrige nordiske lande har traditionen tro været mere begejstrede for høje paneler, end vi har her i Danmark. Men panelerne er ved at vokse op ad væggene igen. Mange har nemlig fået øjnene op for både det smukke og praktiske ved høje vægpaneler.

Hurtig og elegant løsning

Høje paneler kan bygges og udformes på mange måder, så du har masser af muligheder for at sætte dit eget personlige præg alt efter smag, behag og behov. Hvis du har brug for inspiration,

kan du evt. gå ind på vores hjemmeside Goerdetselv.dk, hvor du kan finde eksempler på forskellige måder at bygge de høje paneler op på.

Her har vi valgt en let og hurtig løsning med sporfræsedet og maledet MDF-plader med et profil, som svarer til den klassiske perlestaf. Pladerne limes på væggen oven over fodpanelet med monteringslim, og foroven afsluttes med en topliste, som også er malet. Du kan købe panelerne som færdige "sæt" eller selv kombinere med andre lister eller fx de eksisterende fodpaneler.

Planlægning

Inden du kan gå i gang med at sætte paneler op, er der lige lidt planlægningsarbejde, der skal være på plads. Du skal bl.a. beslutte dig for, hvor højt dine paneler skal gå op på væggen. Prøv at holde en linje, som fx flugter bunden af et vindue, en fylding i en dør eller som her højden på køkkenbordet. Det giver det mest harmoniske resultat.

Før du starter med at montere panelerne, er det en god idé at måle stykket op, så du kan se, om det går op med hele paneler. Det vil det sjældent gøre, og så må du skære panelerne til. Hvis du skærer det første og sidste panel til, så de har ens størrelse, får du det pæneste resultat.



1 Bestem først, hvor høje dine paneler skal være, fx ud fra højden på dit køkkenbord. Det bliver pænest, hvis du lader færdighøjden på panelerne passe til andre bygningsdele i dit hus.



2 Marker den ønskede højde på alle de vægge, hvor de skal monteres. Tjek, at der ikke kommer stikkontakter eller andet i vejen. Her skal den færdige højde være 90 cm.

Tilpasning

Her bygges de høje paneler op helt fra bunden med nye fodpaneler, der sættes op først, så panelerne kan "stå" oven på dem. Du kan sagtens bruge de eksisterende fodpaneler, hvis du er tilfreds med dem. Vi har valgt nye fodpaneler, der er helt glatte, så det samlede indtryk bliver så enkelt som muligt.

Der måles op, hvor mange paneler der skal bruges til væggen, og hvor de skal afkortes, for at det kommer til at passe med den højde, vi gerne vil have. Så saves panelerne ud. Det er en fordel at skære pladerne i toppen, hvor snittet bliver dækket af en topliste, og bevare den maledede kant i bunden af pladerne. Det kommer til at se pænest ud.



1 Monter fodpaneler som det første, hvis du vælger at sætte nye fodpaneler op som her. Hvis du er tilfreds med dine fodpaneler, kan du sagtens lade dem være og sætte vægpanelerne op oven på dem. De limes og sømmes fast med et par dykkere.



2 Mål op, så du kan skære vægpanelerne til. Højden på panelpladerne finder du ved at måle fra oversiden af fodpanelet til din færdigmarkering og trække toplistens højde fra.



3 Mål bredden af panelpladerne, så første og sidste "bræt" kan tilpasses. Mål en plade og vægfladen, og regn antallet af hele plader ud. Den nødvendige afskæring deles lige mellem første og sidste "bræt".



4 Streng op på panelpladerne, hvor der skal saves. Sørg for, at noten vender fremad i monteringsretningen. Du skal også sørge for at skære pladerne til i toppen, så du ikke skærer den maledede kant af fornedden.



5 Skær pladerne til. Her bruges en dyksav med føringsskinne, men du kan også bruge en rundsav og et bræt som land. En bordsav kan også bruges.

Montering

De høje paneler monteres på væggen med lim. Vi bruger en moderne vandbaseret monteringslim, der er meget effektiv. Er væggen plan, kan du nøjes med at trykke panelerne fast i limen. Er væggen skæv eller har buler, kan det være nødvendigt at holde pladerne på plads, indtil limen er tør i løbet af et par timer.

Du kan holde panelerne fast med en enkelt dykker helt oppe i toppen, så den bliver dækket af toplisten, og med en midlertidig klods på fodpanelet. Det blev vi nødt til at gøre her. Du kan evt. også bruge tape eller på anden måde fiksere pladerne og listen, der også limes fast.



TIPS

Skær evt. en fals i de originale fodpaneler, som vægpanelerne kan sættes ned i. Du skal dog være opmærksom på, at der som regel vil opstå små revner og huller ved udfærsningen, som kan blive kedelige skidtsamlere.



1 Sæt en vandret hjælpestreg på væggen, hvor pladerne slutter. Så kan du se, hvor højt op på væggen du skal lime.



Limstregerne må ikke forbindes, da det vil lukke luften bag pladerne inde.

2 Kom monteringslim på væggen med ca. 10 cm's mellemrum. Påfør limen på skrå, så du får lim under samlingerne. Kom lim på til en plade ad gangen, så den ikke når at tørre i overfladen.



6 Skær toplisten til, og lim den fast oven på pladerne, når de alle er sat op. Giv listen et par streger lim på bagsiden, og tryk den forsigtigt på plads, så falsen ligger ned over pladerne. Pas på, du ikke får smurt lim på væggen over listen.



Med skrå snit er det nemmere at få de to lister til at passe sammen helt præcist.

7 Toplisten samles med et skråt snit. Hvis toplisten er lang, skal den samles af flere stykker, og så er det en fordel at skære samlingen med et snit på 30-45 grader. Det skrå snit giver en større limflade, og samlingen bliver pænere og mere præcis.

Masser af kombinationsmuligheder

Høje paneler består typisk af fodpaneler fornedet, en midterdel, der består af plader, der ser ud som profilbrædder, samt en topliste foroven. Det betyder, at der er rigtig **mange muligheder for at kombinere**, fordi du kan bygge panelet op, helt som du har lyst – med høje eller lave fodpaneler, kraftig eller spinkel topliste osv. Hvis du vælger lister i fx almuestil, giver det et mere romantisk udtryk, mens mere simple lister gør de færdige paneler mere enkle. **Højden på panelerne** er også nem at regulere, alt efter hvordan det passer hjemme hos dig.



Her ses et tværsnit af, hvordan paneler kan bygges op. Her med et kraftigt fodpanel.



Udtrykket bliver mere spinkelt, hvis der bruges et mindre og mere enkelt fodpanel.



3 Tryk den første plade fast i limen.

Start ca. 1 mm fra dørens indfatning, så der bliver plads til en akrylfuge. Sørg for, at pladen står helt nede på panelet, og pres den godt ind mod væggen.



4 Sæt den næste plade op.


Sørg for at lade feren fange noten, inden du vipper pladen ind på plads. Pres så pladen ind mod den forrige og ned mod fodpanelet, samtidig med at du trykker den fast mod væggen.



Du kan evt. sætte en lille klods midlertidigt fast på fodpanelet, hvis det er nødvendigt at holde pladen på plads.

5 Sæt evt. en dykker i toppen af pladen og en midlertidig klods på fodpanelet, som kan holde pladerne på plads, til limen er tør.

Det behøver du kun at gøre, hvis væggen er så bulet eller skæv, at limen slipper sit tag i første omgang.

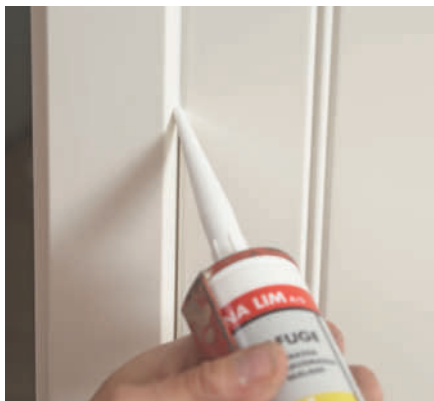


8 Luk små sprækker med akrylfugemasse.

Det bliver flot, hvis du giver panelvæggen den sidste finish ved at lukke af med akrylfugemasse der, hvor de høje paneler støder op mod fx dørindfatninger.



9 Hjørnerne kan også lukkes

med en akrylfuge eller en liste, så du får en pæn overgang mellem væg og paneler. Her glattes fugen med en spartel, så kanten mellem enden af panelet og hjørnet af væggen bliver udjævnet.

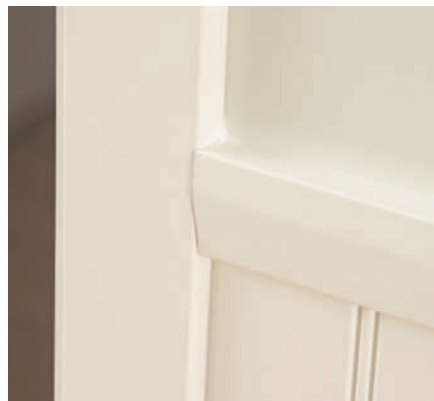

10 Luk også af med en akrylfuge foroven mellem toplisten og væggen, hvor panelerne stopper, så der er helt tæt.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Vægpaneler, hvide (her fra ALVA)
- Brystliste, hvid
- Fodpanel, hvidmalet, 16 x 65 mm
- Monteringslim (her DANA Montage Ekstra)
- Akrylfugemasse
- Dykkere, 1,2 x 35 mm

Specialværktøj

- Dyksav/rundsav
- Dykkerpistol

Høje paneler er både praktiske og elegante. Her har vi valgt paneler og lister i den mere enkle stil.

