

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Det er et projekt, hvor alle kan være med, men det kræver grundig opmåling og udskæring for at få et flot resultat.

TIDSFORBRUG:

1 dag

PRIS:

Cirka 400 kroner

En helt almindelig persienne er et billigt og smart materiale til mange forskellige ting. Her bruger vi den til at bygge en flot og klassisk radiatorskjuler af.

Fra persienne til radiatorskjuler


Radiatorskjuleren ligner en million, men er lavet af en billig træpersienne. Se, hvordan du får stil med genialt genbrug og sparer penge.

Radiatorskjulere kan købes færdige som tilpasningssæt, men en enkelt skjuler kan godt løbe op i flere tusinde kroner, så det er en dyr affære, hvis hele hjemmet skal have gemt de klodsede varmeapparater væk. Så vi har fundet på en anden løsning.

Vi havde nogle lameller liggende fra en billig persienne fra IKEA. Snorene sprang, men vi gemte lamellerne, for de fejlede jo ingenting. Og

pludselig kunne de bruges til noget – nemlig som frontbeklædning på en radiatorskjuler.

Persiennen måler 80 x 130 cm og koster 79 kr., så lamellerne i lyst naturtræ er et billigt materiale at bygge med. Her bliver de malet, da vi ønsker hvide radiatorskjulere. Men du kan selvfølgelig vælge at lade dem stå ubehandlede, hvis du bedre kan lide det, eller købe persienser i mørkt træ, hvis det er det look, du ønsker.

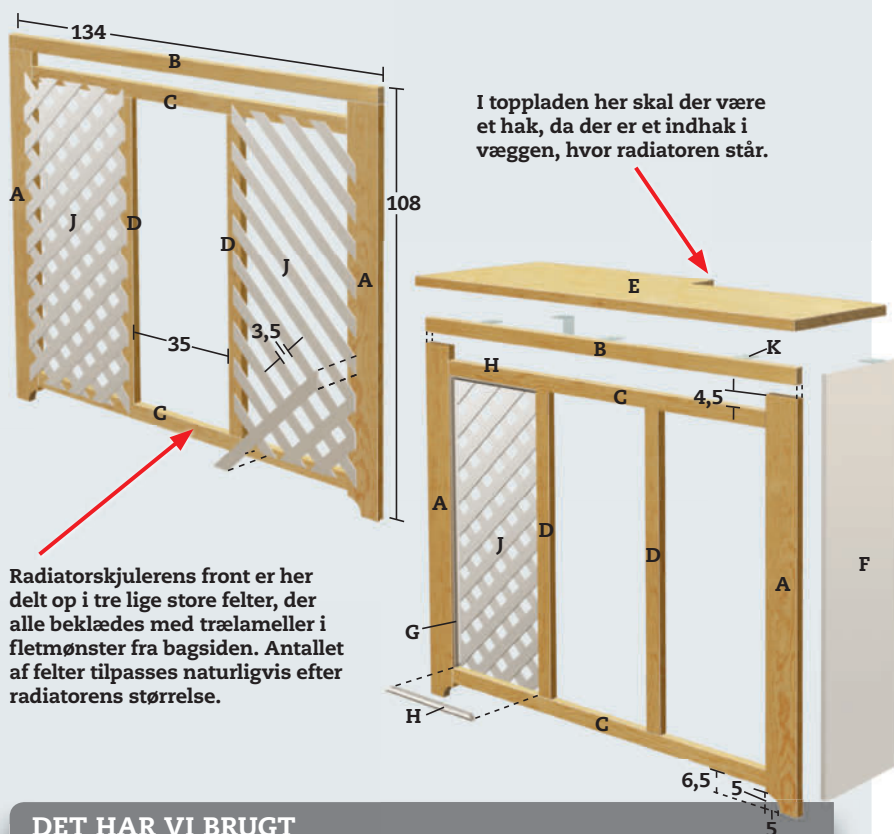

DET HAR VI BRUGT

Materialer

19 x 95 mm brædder:

- 2 rammelister (A) a 108 cm

19 x 45 mm lister:

- 1 rammeliste (B), 134 cm
- 2 rammelister (C) a 115 cm
- 2 rammelister (D) a 88 cm

26 mm limtræ:

- 1 topplade (E), 43 x 137 cm

16 mm melaminplade:

- 1 sidestykke (F), 112,5 x 33 cm


12 x 12 mm kvartstafister:

- 6 lister (G) a 88 cm
- 6 lister (H) a 35 cm


Desuden:

Persiennelameller (J) • Hæfteklammer • Skruer, 4 x 20 og 5 x 100 mm • Vinkelbeslag • Dykkere, 1,2 x 25 og 1,8 x 40 mm • Trælim • Grunder • Maling


Byg rammen

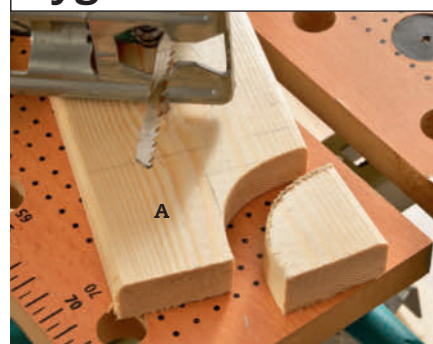

1 Tegn udskæringerne på benene op, og skær dem ud. Rundingerne nederst på de to rammebrædder gør skjuleren mere "let" og elegant. De tegnes op efter en rund genstand (diameter ca. 10 cm) og saves ud med en stiksav.

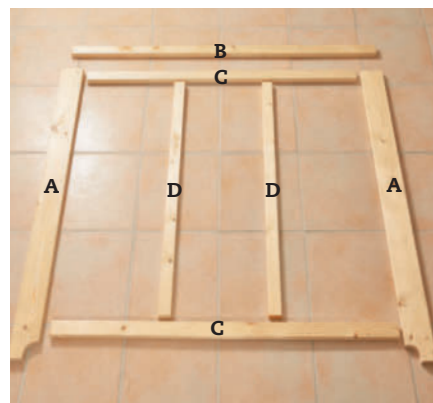

2 Tilpas de øvrige lister til forrammen, så de passer sammen. Det kan du nemt tjekke ved at lave en prøveoplægning på en plan flade.

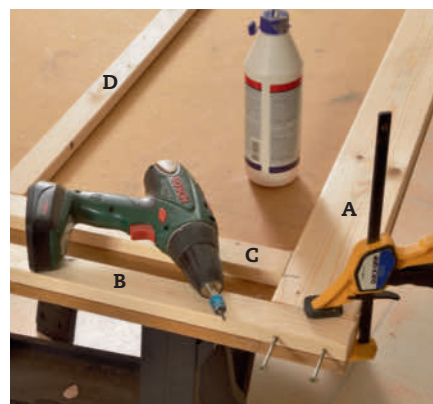

3 Lim og skru rammen sammen med 5 x 100 mm skruer. Spænd listerne fast med tvinger til en plade, mens du skruer. Start med at skru D fast til C, som derefter fastgøres til A. Den øverste liste (B) fastgøres oven på A i begge sider.

Sæt lameller på


Lamellerne fra en persienne er billigt byggemateriale med den fordel, at det allerede er bearbejdet til helt identiske stykker. De er derfor lette at skære til – her blot med et skråt snit i enderne, så de kan danne et fletmønster på radiator-skjulerens front.

For at få lamellerne placeret helt ensartet lægges de helt tæt sammen på skrå, hvorefter hver anden fjernes. Så ligger lamellerne med præcis samme afstand.

De monteres med lim og hæfteklammer til rammens bagside. Når fletmønsteret er færdigt, vendes rammen rundt, og der monteres kvartstaflister på forsiden – det giver en flot overgang mellem fletmønsteret og rammekanterne.




1 Lamellerne (J) skæres skrå i enderne med en kap/geringssav, så snittet bliver det samme på alle lister. Tape nogle stykker sammen, så du kan save flere til på en gang.

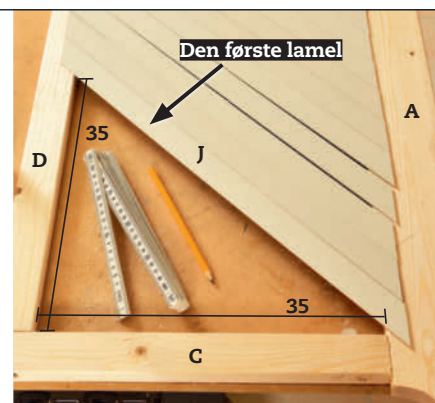

2 Placer den første lamel (J). Mål feltets bredde op ad rammen, og placer den første lamel på skrå fra hjørnet til punktet på rammen. Læg de øvrige lange lameller ud efter den første, helt tæt. Gør hver anden fast med lim og hæfteklammer.



3 Mål op til de korte lameller, når de lange er på plads. Fyld resten af rammefeltet ud med lameller, og slå en streg på de lameller, der skal kortes af. Sav lamellerne til, og fastgør hver anden.

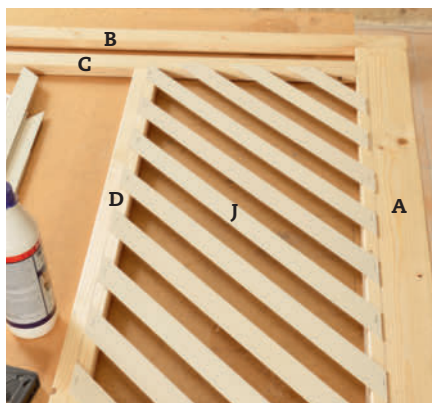

4 Så er første lamellag gjort fast. Rammen er nu parat til at få andet lag lameller fæstnet på den modsatte led.



5 Andet lamellag sættes fast oven på det første lag. Put en klat trælim på de lameller i første lag, hvor der skal placeres en lamel ovenpå. Sæt lameller fast på samme måde i rammens resterende felter.



TIPS

Mal listerne først. Hvis du skal bygge med mange mindre lister, der bagefter skal males, kan det være en fordel at male dem først. Så er der ikke nær så mange kroge at styre penslen ind i.



FAGUDTRYK

Nap hovedet af dykkerne. Når du bruger dykkere til at samle noget med, kan du evt. nappe hovederne af dem, inden de er banket helt i. Så kan de næsten ikke ses.



6 Sæt kvartstaflister (G og H) fast på forsiden af rammen. Vend rammen om, og søm kvartstaflister fast i kanten af felterne med 1,2 x 25 mm dykkere. Listerne skæres på 45 grader i enderne, så du får en flot samling i hjørnerne.



7 Mal rammen, når alle listerne er sat fast. Her får den et par gange med hvid interiørlak med mellemslibning.

Sæt skjuleren op

Radiatorskjuleren laves som en fritstående kasse, der nemt kan flyttes væk, så du kan komme til radiatoren. Den fastgøres blot til væggen med et vinkelbeslag gennem toppladen.

Rammen tilpasses fodlisterne for nederen, så den kommer til at slutte til, og radiatorskjuleren får en flot finish. Det gøres ved at sætte en lille klods fast på en blyant, så du kan overføre fodlisterens form til rammen.




1 Pas skjuleren til ind mod fodliste og væg. Sæt forrammen tæt op mod fodlisten. Kort en klods af i en længde, der svarer til afstanden til væggen, hvor den er længst. Tape en blyant fast til klodsens, og tegn fodlistens form af på træet.



2 Lim og søm sidestykket (F) fast til forrammen med 1,8 x 40 mm dykkere. Så er "kassen" klar til at blive sat på plads. Hvis din radiator er fritstående, skal der naturligvis sideplade på i den anden side.



3 Mål op til toppladen (E). Den skal støttes ind mod væggen. Mål vandret ud fra overkanten af rammen ind på væggen, og skru et vinkelbeslag fast.

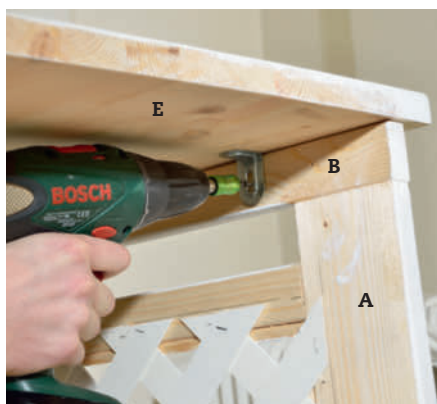

4 Monter toppladen (E). Læg toppladen på plads på "kassen", og skru den fast med 4 x 20 mm skruer gennem vinkelbeslagene. Skjuleren er nu samlet som en løs "kasse", der er nem at fjerne, hvis du skal stille på radiatoren.



5 Så er radiatorskjuleren på plads. Den er tilpasset fodlisterne for nederen, og toppladen er savet til, så den passer til indhakkets i væggen.

Radiatorskjuler i vindueskarmen

Hvis radiatoren er under et vindue, laves skjuleren på en lidt anden måde.

Ofte er der placeret en radiator under et vindue. Hvis det er tilfældet, er det lettest at bygge skjuleren sammen med vindueskarmen, i fagsprog kaldet vinduespladen. Her betyder det, at **vinduespladen gøres dybere** for at få en pæn afslutning foroven.



Her er radiatorskjuleren bygget sammen med vinduespladen. Den er bredere og kortere, men fletmønsteret er præcis det samme.



Vinduespladen gøres dybere med et stykke limtræ. Det skrues og limes fast med 5 x 100 mm skruer og slibes til.