

Bruseniche med X-faktor

for kun 4000 kroner

Ved at fjerne en ekstra håndvask skaber vi muligheden for at bygge en superflot bruseniche med store fliser indvendigt og puds udvendigt.

En bruseniche står ofte højt på ønskelisten, når vi renoverer et ældre badeværelse, og i rummet her er den nye niche meget mere end en praktisk løsning. Den er i høj grad med til at forvandle badeværelset fra et nedslidt og uinspirerende rum til et flot og indbydende bademiljø med høj X-faktor.

Det praktiske først: I det gamle rum bestod badet af en forsækning i gulvet og et forhæng. Nu er der fliser på alle vægge, og vi har fornyet gulvet, så vi kun mangler de nye fliser.

Det betyder, at vi kan bygge nichen ved at rejse et par fløje og beklæde hele den indvendige side af brusenichen med fliser. De gamle fliser og vådrumssikringen bevares bag de nye fliser.

På ydersiden af nichen og på væggene i resten af rummet er vi uden for det, der i reglerne hedder vådzone. Her er kravene til overfladen ikke nær så store som i badet og på gulvet, og vi kan derfor skabe en ny stil i rummet ved at pudse og male dem.

Fløjene bygger vi af lette skumplader, og de indspirerer os til detaljer, der giver brusenichen personlighed: I nichen bygger vi en bænk og en hjørnehylde, begge ligesom væggene dækket af fliser, og til sidst lader vi to smalle vinduer lukke lyset ind.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Ikke et typisk begynderprojekt, men materialerne er gode at arbejde med, og med omhu omkring alle detaljer kan alle nå et flot resultat.

TIDSFORBRUG:

4-6 arbejdsdage fordelt over 1-2 uger pga. af tørretider

PRIS:

Cirka 4000 kroner



[før]



[efter]

De store hvide fliser giver brusenichen en elegant ro, og det er logisk også at lade dem dække bænken og hjørnehyllden. På gulvet ligger lange klinker, der har lånt udseendet fra planker af teaktræ.

Læg en plan og strek nichen op



1 Vi tegner nichens plan op på gulvet. Du har stort set frit spil, men fløjvæggene må ikke være mindre end 25 cm brede, hvis væggen på den anden side skal være uden for den flisebeklædte vådzone.



2 Også på væggen streger vi op, så vi har streger på begge sider af væggen at styre efter. Den gamle flisevæg er vasket, slebet og trukket over med et ganske tyndt lag fliseklæber.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

60 mm Wedi-plader:

- Sidestykke (A1 og A2)
- Højre frontstykke (B)
- Venstre frontstykke (C)
- Bænk (D)
- Hylde (E)

I øvrigt:

- Wedi-klæber
- Wedi-fugemasse
- Forankringsgrunder
- Fleksibel fliseklæber, Letfix
- Armeringsnet i rulle
- Pudsemørtel, DuraPuds 703
- Vægmalings, til vådrum

- Klinker, Xilema fra Evers, 12,6 x 80 x 0,9 cm
- Sokkelfliser, Xilema fra Evers, 8 x 40,3 x 0,9 cm
- Vægfliser 33 x 45 cm, Evers
- CeraFill 10 fugemørtel fra Alfix
- Silikonefuge
- 2 ruder i hærdet glas
- Brusearmatur, Hans Grohe

Specialværktøj

- Stor fliseskærer
- Piskeris til boremaskine
- Tandspartler
- Fugesæt (spand m. valse, fugebræt og svamp på bræt)

Nichen limes op af lette plader

Vi bygger brusenichen af Wedi-plader, der består af plastskum, ekstruderet polystyren. På overfladen har de et armeringsnet dækket af et tyndt lag sej cementpuds.

De vejer ingenting, men har rigelig styrke til at danne væggene og bænken i nichen. Svagheden er, at skruer ikke griber særlig godt fat i dem, derfor limes de op. Det giver dig til gengæld en stor frihed, når du tildanner og samler det ensartede materiale.



1 Wedi-pladerne skæres til med en fukssvans, med en kniv, en stiksav – vælg frit, du må bare acceptere, at det tynde lag puds gør, at værktøjet ikke kan bruges i træ bagefter. Vi skærer først pladen til i højden.



2 Pladen skal passes til i siden op mod væggen. Vi kiler den op, så dens frie kant står lodret, og fører væggens profil over på pladen med en blyant støttet på en klods. Så skærer vi langs stregen.



3 Vi trykker en tyk stribe klæber op på væggen, loftet og gulvet, hvor pladen skal stå. Wedi-klæberen griber i langt de fleste materialer, og samlingen er kort sagt stærkere end pladen.




4 Første plade (A1) trykkes på plads og får en ny stribe klæber, hvor næste plade skal føjes til. Klæberen er så stærk, at den alene er nok, når du følger flere plader sammen.



5 Den næste plade (A2) føjes til og trykkes godt ind til nabopladen (A1) og ned mod gulvet. Du må ikke skære den for snært til i højden, så får du den ikke på plads oppe ved loftet.



6 Fugerne lukker vi med klæberen, efter at vi har bragt pladerne omhyggeligt på plads på alle ledder og fikseret dem med kiler.

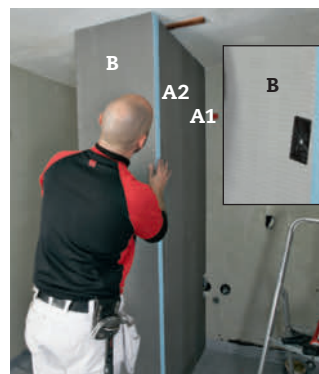


7 En tredje plade (B) føjes til, så den danner en ret vinkel på de første plader. Til venstre for den er indgangen. Mens limen hærdner, støttes samlingen med lange skruer, der sættes med brede skiver.

Frie hænder med skumplader og lim

Den helt ensartede struktur i polystyrenskummet giver dig meget frie hænder, når du bygger med pladerne i badeværelset.

Dels fordi pladerne ikke suger eller selv påvirkes af vand, og dels fordi du kan arbejde med skæve vinkler og utraditionelle former. Når pladerne samles med den specielle klæber, er styrken stor.

Målene på vores niche er kun til inspiration – du har frie hænder.

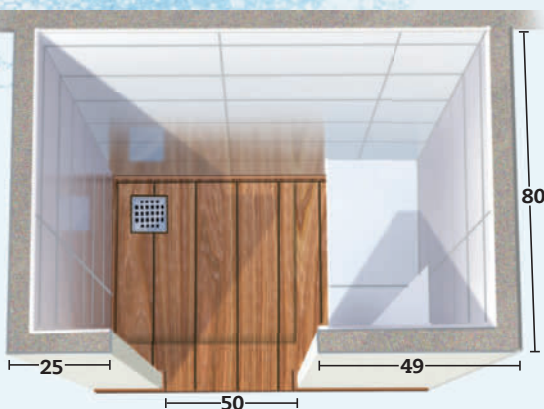

8 Den sidste vægplade (C) føjes til ved den anden væg, så åbningen mellem C og B bliver indgangen til nichen. Pladen skal være mindst 25 cm bred for at skærme, så væggen bag den ikke bliver våd.

Nichen pudses på ydersiden

Wedi-pladerne er skabt til at pudse, men armeringsnettet og det tynde lag mørtel på siderne bør du både grunde og give et lag fliseklæber eller lignende – og de ubeskyttede kanter bør altid forstærkes, inden de pudses over.

Pudslaget skal ikke udligne store ujævnheder, så vi bruger en meget finkornet kunststofforstærket mørtel, DuraPuds 702 fra Alfix, der kan trækkes på pladerne i bare 1-3 mm tynde lag.



1 Skumpladerne gør vi klar til puds i flere runder.

Først grunder vi dem med en forankringsgrunder. Dernæst trækkes de over med et lag fliseklæber, der på udvendige hjørner tilføjes armeringsnet.



2 Næste dag trækkes den rigtige pudsemørtel på væggene med et stålbræt.

TIPS: Hæld den anbefalede mængde vand i spanden, og drys pulveret i, mens du rører med piskeris på en boremaskine.



3 Den fingertørre mørtel filtses sammen

med en fugtig svamp eller filtsebræt i store cirkelbevægelser. Det tager gerne 10-30 minutter, før mørtelen bliver så fast, at du kan trække den glat sammen.

Gulvfliser føres op på væggen

På ydersiden af brusenichen skaber vi en overgang mellem gulvets fliser og væggenes pudsede flade med sokkel-fliser, der ligesom gulvets fliser ligner teaktræ.

Den effekt vil vi føre videre på nichens inderside, men her dropper vi sokkel-fliserne og bruger de samme fliser som i gulvet. Dels er der ikke brug for sokkel-flisernes runde overkant, og dels skal soklen være højere ved det lavtliggende gulv afløb.



1 Vi streger op til soklens overkant inde i nichen.

Streger svarer til overkanten af de sokkel-fliser, vi slutter af med på nichens yderside.



2 De lange gulvfliser skæres til, så de passer med opstregningerne. Vær omhyggelig med opmålingen, gulvet har ret stort fald ned mod afløbet inde i nichen.



3 Brusenichens sokkel klæbes på væggene med den fleksible fliseklæber. Vi bruger en 10 mm tandspartel. Fliserne klodses op med afstandsklodser på 4-5 mm.



I alle faser af arbejdet gælder det om at være præcis, så går det efterfølgende arbejde lettere.

Fliserne klæbes på indersiden

På brusenichens inderside er vi nu nået til de hvide fliser. Med deres mål på 33 x 45 cm skal vi kun bruge to i bredden på de smalle vægge, mens bagvæggen kræver tre. På de smalle vægge lægger vi en fuge i midterlinjen, og på bagvæggen en flise i midten.

Fliserne er meget præcise i deres mål, og en fuge på bare 3 mm er nok. Men så skal tilskæringen også være i top.



1 Fliserne skæres meget omhyggeligt til i siderne, så den smalle fuge på 3 mm bliver flot regelmæssig. Vi tager hele tiden udgangspunkt i væggens midterlinje og skærer kun fliser til en række ad gangen.



2 Fliseklæberen røres op og trækkes på væggen. For at kunne justere de store fliser på plads og få kontakt på hele bagsiden bruger vi en 10 mm tandspartel. Det kræver, at klæberen er ret fast i konsistens.



3 Fliserne trykkes på plads i klæberen. Vi er meget omhyggelige med placeringen – især ved næste væg, hvor den tilskårne kant skal danne en regelmæssig fuge ind mod nabovæggen.

VIGTIGT

Ved alt arbejde i vådrum er det vigtigt at kende og følge reglerne, der skal sikre dig mod fugtskader og hjælpe dig til at undgå løsninger, som gør det unødigt besværligt at holde rummet pænt. Reglerne finder du i SBI-anvisning 200 – her ser du fx, at den pudsede overflade kun anbefales uden for nichen.



WWW

Læs mere om reglerne på **Gør Det Selvs hjemmeside**. På www.goerdetselv.dk kan du finde de vigtigste regler fra vådrumsanvisningen.



4 Nedefter støttes fliserne på den foregående række fliser – hvilket her vil sige den bort, vi skar af gulvfliserne – med en 3 mm flisesnor imellem rækkerne.



5 Ved rørgennemføringer borer vi hul i flisen med et 30 mm diamantbesat kopbor. Boret kan være svært at styre, og teknikken er, at du først sætter det en smule skævt, så du får en kant at støtte boret imod.



6 Række for række bygger vi på opad. Selv om vi venter med at skære hver flise, til vi skal bruge den, og selv om vi er meget grundige med placeringen, går det hurtigt med de store fliser.

Den hurtige bæk i brusebadet

Vi har lavet brusenichen lidt bredere, end vi egentlig vil have selve badepladsen – så har vi nemlig mulighed for at sætte en hurtig smal bæk op inde i nichen.

Du kan få specielle beslag til formålet, men her skærer vi tre strimler af pladen op og limer dem fast på nichens inderside som støtte. Dagen efter sidder de så godt, at vi kan placere bænken på dem.

Støttelisterne har siddet i et døgn, og nu trykker vi en stribe lim ud på deres overside.



Bænken sættes i klæberen og beklædes med de samme fliser, som vi har dækket væggene med.



Fliserne skæres i 45° og mødes på oversiden og forkanten i en smal fuge.