

Sådan!
– skal det gøres

Rammelister og karmtræ er pebrede i pris på grund af den indfældede fals. Så her viser eksperten dig, hvordan du selv kan lave fals med en høvl – og spare en formue.

Høvl en fals

En fals er den kant, du finder på en dørkarm. Eller det profil, om du vil, som gør, at et vindue slutter tæt, fordi vinduets ramme ligger inde i en profileret karm med en fals, der giver plads til en tætningsliste.

Falsen løber typisk i hele dørens længde, og skal du lave den selv, kan du gøre det med en rundsav eller en over-

fræser. Men den nemmeste metode er den, eksperten viser dig her, ved hjælp af en elektrisk høvl.


Når du investerer i elhøvlen, så tjek, at den kan bruges som falshøvl på den måde, som vi viser her. Tjek også, hvor dyb en fals den kan lave. Til mange opgaver skal høvlen kunne klare en falsdybde på 12-15 mm.

Kun for abonnenter!


Som abonnent på *Gør Det Selv* får du gratis adgang til www.goerdetselv.dk.

Søg på "test af elhøvl", og få gode bud på, hvilken høvl du skal købe.

Opmåling til falsen

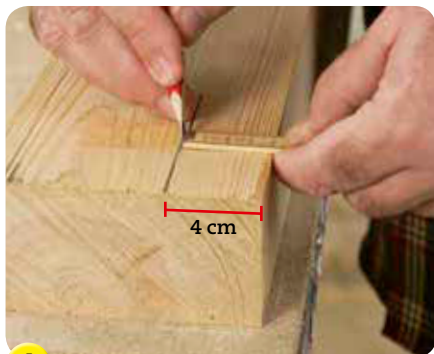

1 Streg falsens bredde op på tømmeret. Her skal den være 4 cm. Hvis falsen skal blive perfekt, skal tømmeret være retvinklet.

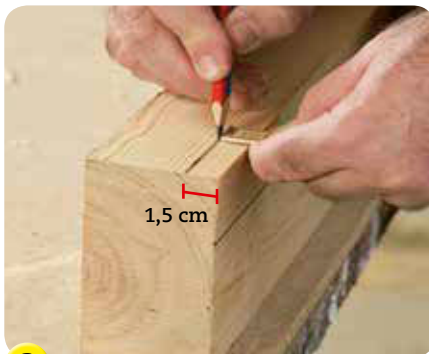

2 Streg falsens dybde op, her 1,5 cm, på den anden led. Opstregningen skal gå i hele tømmerets længde.




3 Sådan skal falsen se ud. Skraveringen i endetræet illustrerer falsens profil, som den vil se ud efter afhøvling.


Indstilling af høvlen



1 Sådan høvler den: Knivene skærer helt ud til sålens kant. En fjederbelastet skærm (som vi her holder åben) skjuler knivene af sikkerhedshensyn.

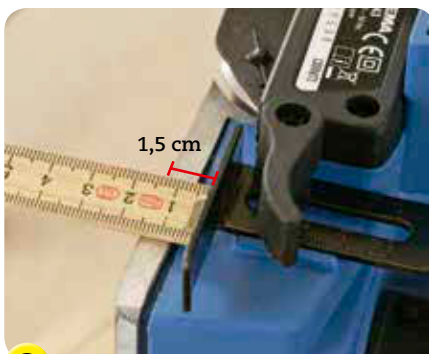

2 Indstil dybdeanslaget. Anslaget er den lille justerbare sko, der styrer falsdybden. Vi stiller anslaget på 1,5 cm fra underkant af sålen til underkant af skoen.

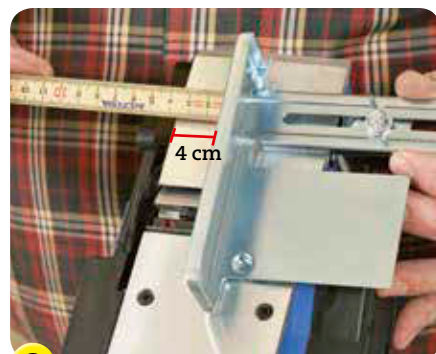

3 Indstil parallelanslaget, der fører høvlen parallelt med tømmerets kant. Vi måler 4 cm ind fra sålens kant til parallelanslagets føringsanslag.

Høvling af falsen



1 Høvl en millimeter af falsens dybde. Elhøvlen stilles på ca. 1/2 mm spåntykkelse. Tjek, at parallelanslaget følger tømmeret, og hold høvlen lodret.



2 Tjek, at falsbredden er korrekt. Når der er høvlet ca. 1 mm ned, tjekker du, at falsbredden er, som du vil have den. Hvis ikke, finjusterer du parallelanslaget.



3 Høvl falsen gentagne gange, indtil dybdeanslagets sko rammer tømmerets overkant. Tjek undervejs med vinklen, at falsen er vinkelret. Sådan!



Falsen skal være vinkelret. Tjek det undervejs.