

A man with light brown hair, wearing a blue polo shirt and dark trousers, is sitting on a wooden bench on a terrace. He is holding a small green cup. To his left is a raised garden bed made of wood, filled with soil and plants. A trellis structure made of vertical wooden posts and horizontal wires is attached to the garden bed, with climbing plants growing on it. The terrace is made of wooden planks. The background is a dense green hedge.

Skærm terrassen med en blomstervæg

Det tager en sommer eller to for planterne at vokse rigtig til, men kasserne alene rammer også terrassen fint ind.

Du behøver ikke at lukke dig inde bag et massivt plankeværk for at få fred på terrassen. En let blomstervæg skærmer fint for nysgerrige kig.

En let og dekorativ skærm af slyngplanter er alt rigeligt, når du vil skærme din terrasse af mod nysgerrige blikke udefra. Den giver også læ for vinden, mere end man skulle tro, og ofte mere end det massive plankeværk, man kan være fristet til at rejse om den lille oase for at få fred, når familien samles til grill.

Slyngplanterne sætter vi her i plantekasser langs kanten af terrassen. De lave trækasser danner samtidig en fin afgrænsning af terrassen, og på siderne af dem står de stolper, som trådene til slyngplanterne kan brede sig over.

Kasserne vil ikke leve evigt, men trykimprægneret træ i rammernes nederste lag, drænende grus nederst og foring med drænplader giver plantekasserne en god chance for at holde sig flotte og sunde i i hvert fald 15-20 år. Vil du have garanti for længere liv, må du nok i stedet bygge i sten.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Enkel opgave, selv når den ved terrassen her gøres mere kompliceret af skæve vinkler.

TIDSFORBRUG:


2 dage

PRIS:

Cirka 150 kroner pr. meter

Sådan bygges plantekassen

Vores plantekasser er omkring 37 cm høje og 39 cm brede. Længden afhænger naturligvis af den terrasse, de bygges til. Det samme gør formen, og da vores terrasse er usædvanlig med sine vinkler, viser vi på tegningen her en enkel udgave med rette hjørner.

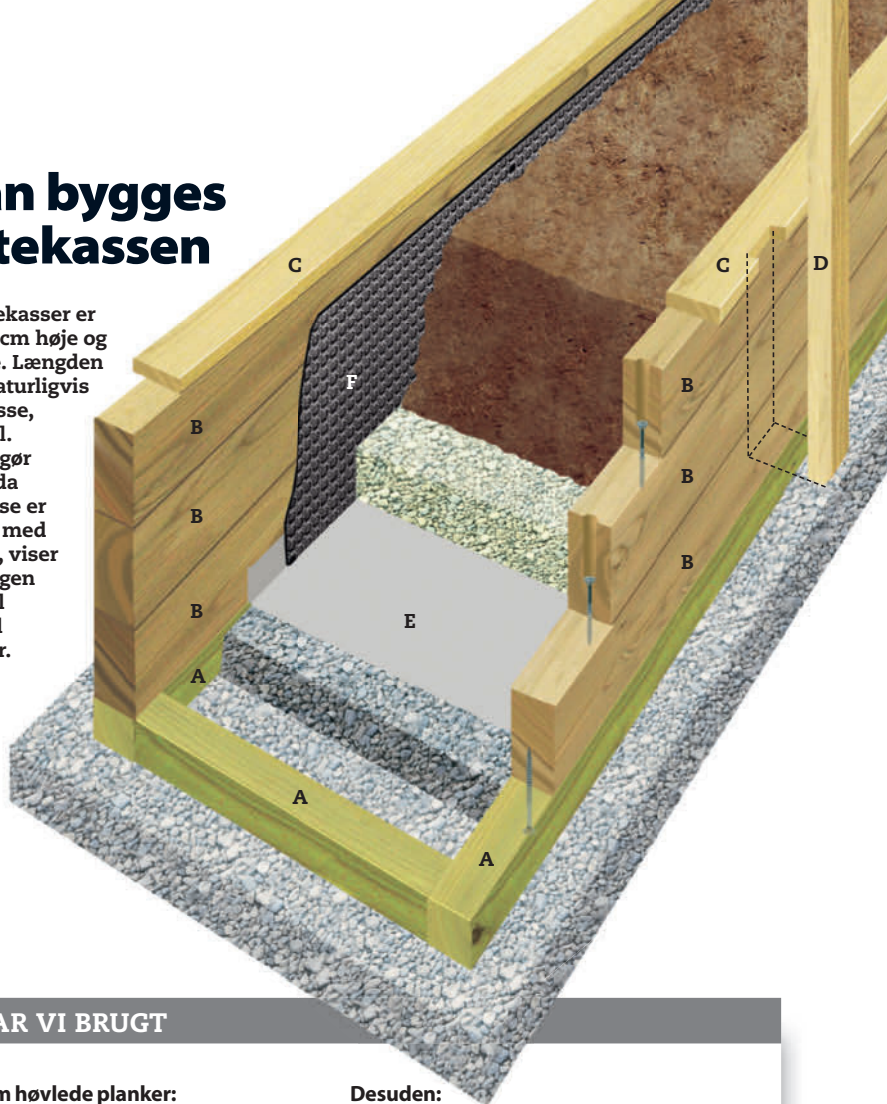

DET HAR VI BRUGT

45 x 95 mm høvlede planker:

- Kassens sider (B)

45 x 45 mm trykimprægnerede lister:

- Kassens bundramme (A)

21 x 70 mm høvlede lister:

- Kantlister (C)

45 x 45 mm høvlede lister:

- Stolper til espalier (D)

Desuden:

- Fiberduk (geotekstil) (E)
- Ventilrende sokkelplade (F)
- Rustfri træskruer: 4,5 x 80 og 4,5 x 45 mm
- Opbindingssnor
- Træbeskyttelse
- Skærver eller groft grus, jord og planter
- PU-lim til udebrug

[før]

[efter 1 år]

Stenbunden



1 Jorden graves væk, hvor plantekasserne skal stå. Til vores 39 cm brede kasser graver vi ud i en bredde på 45-50 cm. Græstørv og jord graves af til en dybde på 10-15 cm.

Skærverne rettes af, så det er let at få kasserne til at stå vandret, når de stilles på plads.



2 Hullet fyldes med drænende grus eller skærver – vi bruger størrelsen 8-16 mm. Den drænende effekt mindsker risikoen for, at jorden omkring rødderne bliver for tæt og fugtig, og den giver træværket gode muligheder for at tørre.

TIPS




Vær klar til at styrke dit espalier, efterhånden som planterne vokser til. Allerede efter en enkelt sommer lagde vi kraftigere træde i foroven. Med tiden vil det måske være bedst at placere en vandret liste øverst, som dels kan tage noget vægt, dels vil hindre stolperne i at blive trukket ind mod hinanden.

Kassen bygges op

Du har frie hænder, når du vil bygge plantekassen, og det enkleste er at måle op og bygge på stedet.

Ved en terrasse som vores med skæve vinkler er det enkleste først at skære de planker til, som skal ligge helt inde ved terrassen, samle den inderste række – og så måle og arbejde videre på den.

Når alle delene til det nederste lag er skåret til og passer sammen, kan du overføre deres form til de planker, de næste tre lag bygges op af. Bare du husker at mærke alle dele tydeligt op, vil du spare megen tid ved at skære delene i de tre identiske lag ud samlet.

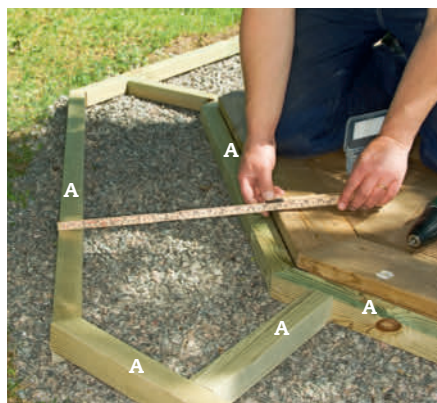

3 Listerne (A) til den yderste del af rammen skæres. Her samler vi med synligt endetræ i enderne, mens de stumpe hjørner samles på gering. Du finder de rette snit ved at lægge listerne ind over hinanden og strege op, hvor kanterne krydses.



6 Rammen, der nu har to lag, vendes og lægges på plads i skærverne. Skærverne rettes til, indtil rammen ligger vandret og er godt understøttet overalt.



1 Delene til nederste lag (A) skærer vi til først. Herved ved jorden bruger vi trykimprægnerede lister på 45 x 45 mm. Først skærer vi de lister til, der ligger inde ved terrassekanten, siden arbejder vi os udefter.



Den nederste ramme vendes på hovedet og skrues på delene til næste lag.

4 Det første lag planker (B) tilføjes. Vi skærer delene til med nederste ramme (A) som forbillede. Dette lag gør vi fast ved at vende bunden i vejret på den nederste ramme og skru ned gennem den med 4,5 x 80 mm skruer, evt. med lim i samlingen.



7 De næste planker (B) føjes til med lim og skruer. For at undgå 150 mm lange skruer borer vi for, så skruehovederne trækkes halvt ned i den nye planke. Først bores med et 4 mm bor gennem planken, derefter bores halvt ned med et 10 mm bor.



2 Det nederste lag samles med rustfri skruer, 4,5 x 80 mm. I første omgang sætter vi kun en enkelt skrue i hver samling, så tingene kan passes lidt til undervejs, inden de låses fast med en ekstra skrue i hver samling.



Vi borer for og undersænker, så skruehovederne kan trækkes helt ind.

5 Hjørnesamlingerne sikres med vandrette skruer. Bor for, så skruen ikke skubber delene ud af position, før den trækker dem sammen, og så træet ikke revner. Undersænk også, så du kan trække skruehovedet ned under overfladen.




8 Den samlede plantekasse males med en halvdækkende træbeskyttelse. På indersiden, hvor vi forer kassen med sokkelplader, nøjes vi med et enkelt lag, og på ydersiden giver vi den tre lag.

Kassen fyldes



1 I bunden lægger vi først et lag fiberdug (E), som lægges 4-5 cm op ad siderne. Dugen forhindrer jorden fra kasserne i at blive skyllet ned i skærverne, og de bevarer derfor deres drænende funktion væsentligt længere.

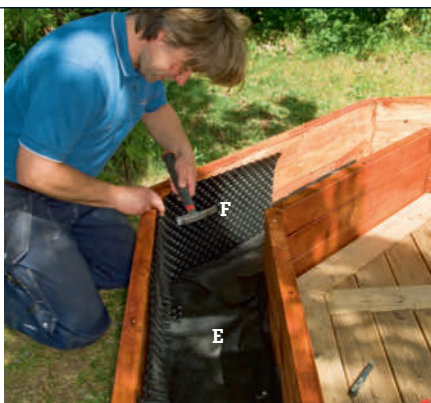

2 Indersiden af plantekassen fores med sokkelplader (F). Vi skærer passende stykker til og fæstner dem med nogle papsøm, så træet er beskyttet helt op til kanten. Sokkelpladerne holder jorden fra træet og sikrer, at træet ventileres.



Jordlagets tykkelse tilpasses pris og planter.

3 Så fyldes plantekasserne op med grus og jord. Der går ganske meget jord til, og vi strækker den dyrere plantejord ved at lægge drænende grus i bunden, inden vi fylder op med jorden.

Kanter og stolper




1 Oven på kassen anbringer vi nu en kantliste (C), der beskytter træet mod direkte regn og skjuler kanten af drænpladen. Kantlisten på 21 x 70 mm skæres til, så den ligger lige langt ud på begge sider og gøres fast med 4,5 x 45 mm skruer og lim.




De skrå snit får vandet til at løbe hurtigere af stolperne.

2 Stolperne (D) til espalieret gøres klar. I begge ender skærer vi dem til med skrå snit, så vandet vil løbe af dem, og forborer til de skruer, der skal gøre dem fast til plantekasserne. Igen er det godt at forsænke præcist til skrukehovederne.

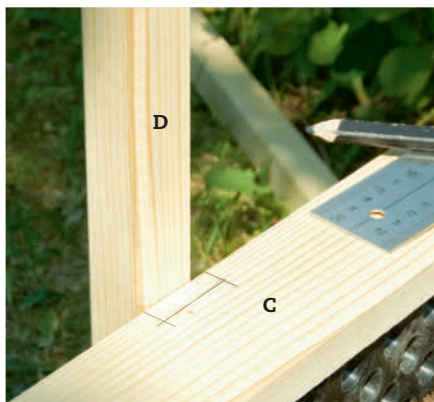

3 Placeringen af stolperne (D) streges ind på kantlisterne (C), og vi skærer et hak ind til kassens planker, så stolperne kan ligge tæt ind til kassens yderside.

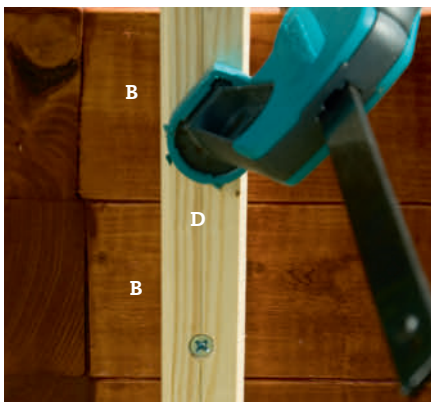

4 Stolperne (D) skrues fast på kasserne med 4,5 x 80 mm skruer. For at få skrukehovederne ned i plan forsænker vi. Til sidst borer vi huller gennem stolperne og trækker opbindingssnore mellem dem for hver 20 cm – og så er det plantetid.



Inden for de hurtige klatreplanter til trådene sætter vi mindre, mere dekorative blomster.