



Sådan!
– skal det gøres

Når regnvandet skal ledes fra tagrende til nedløbsrør, kræver det et tudstykke. Se her, hvordan eksperten monterer det, så det slutter helt tæt.

Tudstykke på tagrenden

Tagrenderne er en overordentlig vigtig del af dit hus: De skal sikre, at regnvandet ledes sikkert væk, så der ikke opstår skader på husets facade. I en tid med stadig stigende regnmængder

er rendernes betydning også steget, og i dag afløser 125 mm brede render i stigende omfang de smallere 100 mm render.

En væsentlig detalje i processen er hullet fra renden til

nedløbsrøret. Det er ikke ualmindeligt, at husejere blot har boret 10 huller i renden og så satset på, at vandet nok skulle finde vej. Det gør det også, men blade og snavs følger med, og så stopper hullerne


til, og renden flyder over, når det for alvor regner.

Eksperten viser dig her, hvordan du gør det rigtigt. Vores rende er i zink, men metoden er den samme i zink, stål og plast: Find ud af, hvor

Sådan gør du



1 Det skal du bruge: Tudstykke, lim, servietter til rengøring af rende og tudstykke, nedstryger og tagrende. Bemærk skumrørskålene på bukkene, så renden ikke bliver ridset, når du skal save.

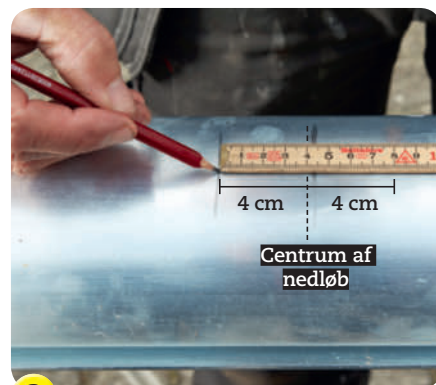

2 Mål ud fra centrum af dit nedløb, altså der, hvor du har målt, at dit nedløb skal kobles på renden. Mål 4 cm til hver side fra centrum (gælder både 75 og 90 mm render).



3 Skær ud med en nedstryger. Skær i 45°s vinkel fra dine mærker og ind mod centrum fra begge sider, så du får skåret en ellipse ud.



4 Nu har du et ellipseformet hul. Fjern det udskårede stykke, men pas på fingrene – kanterne er skarpe.



Rens omkring hullet med renseservietten.



5 Kom lim hele vejen rundt om hullet. Hold 15 mm's afstand til tudstykkets kanter, da du ellers risikerer, at limen bliver klempt ud på renden om lidt.



6 Hægt tudstykket på bagsiden af renden. Klik den fast på forsiden bagefter. Bemærk, at tudstykket sidder imellem to rendejern for at sikre stabiliteten. Sådan!

Hullet skal have en ordentlig størrelse, og tudstykket skal limes godt fast til renden.

dit nedløb skal kobles på renden. Mærk centrum af, og mål ud fra dette mærke, så du kan save et ellipseformet stykke ud af renden. Så dækker tudstykket området omkring hullet, og vandet kan løbe frit.