

Smart skab til maskinerne

Aldrig mere rod

Byg et skab under køkkenhylden til brødristeren, elpiskeren og kaffemaskinen. Så er der plads til at arbejde og aldrig mere rod på køkkenbordet.



Ved at bygge et skab under hylden kan maskinerne sættes væk og alligevel være klar til brug.

Køkkenmaskiner er en uundværlig hjælp i køkkenet, men de fylder. Mange af dem kan du stille ind i et hjørneskab og tage frem de få gange om året, hvor der er brug for dem. Men nogle af dem, fx kaffemaskinen, brødristeren eller røremaskinen, har du måske brug for langt oftere, og så er det irriterende at skulle hive dem ud af et overfyldt skab. Men endnu mere irriterende, at de står og roder og generelt er i vejen oppe på køkkenbordet eller -hylden.

Problemet løser vi her med et skab,

der i vores tilfælde bygges sammen med en eksisterende køkkenhylde. Men du kan også sagtens kan lave det som et selvstændigt skab, der giver dig ekstra køkkenbordsplads oven i købet. Bygger du forfra, kan du med fordel droppe hyldeknektene og blot hænge skabet op med vinkelbeslag.

Lågerne fylder ingenting

Skabet er forsynet med skydelåger, som ikke fylder ud i køkkenet, når skabet står åbent. Pointen er nemlig, at der inde i

skabet er placeret stikdåser, så maskinerne er tilsluttet og blot skal løftes op på køkkenbordet for at være klar til brug. På den måde er piskeren og elkedlen lige ved hånden, selv om de er gemt af vejen.

Passer til køkkenet

Hylden er lavet af 26 mm stavlimet træplade (nyatoh), så skabskroppen bliver lavet af samme materiale. Skydelågerne er lavet af 6 mm mdf-plade, der kører let i de udfræsede eller udsavede riller i bordplade og skabsbund.

Hylden er skabets top

Har du allerede en hylde eller en bordplade, kan den udgøre skabets top, så du kun bygger den nederste del.



SVÆRHEDSGRAD:

Rillerne til skydelågerne kræver, at du har styr på din rundsav, men generelt er det et simpelt projekt.

TIDSFORBRUG:

Når pladerne er skåret ud, tager det kun tre-fire timer.

PRIS:

I de viste materialer koster skabet cirka 1600 kroner. Prisen afhænger af træsort.

Top, bund og sider er lavet af den samme træsort som resten af køkkenet. Bagpladen er blot af tynd melamin.

Fjern hylden



1 Bordpladen skal afmonteres, så det er nemmere at save rillerne til lågerne. Silikonefugen mellem hylde og fliser skæres fri med en hobbykniv.



2 Skruerne i hyldeknægtene løsnes. Her vælger vi at bevare dem og hænge skabet op på dem igen.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

26 mm stavlimet nytoth-plade:

- 1 bordplade (A), 47 x 200 cm
- 1 bund (B), 33 x 177 cm
- 1 side (C), 29,6 x 47 cm
- 1 side (D), 29,6 x 47 cm

12 mm melaminplade:

- 1 bagklædning (E), 179,6 x 25 cm

6 mm mdf-plade:

- 2 låger (F) a 28 x 90 cm

Desuden:

- 4 stk. 30 x 30 cm hyldeknægte til oph. af bordplade (alternativt vinkelbeslag)
- 2 stk. 25 x 40 x 70 mm vinkelbeslag til samling af side og bund
- 4 stk. 60 x 60 x 60 mm vinkelbeslag til samling af sider og bordplade
- 4,0 x 20 mm, 4,0 x 40 mm og 5,0 x 60 mm skruer
- 2 lågegreb
- Bordpladeolie
- Grunder og interiørmaling
- Silikonefuge



3 Så er hylden fri og kan løftes af. Den skal løftes forsigtigt fri, for den kan stadig hænge lidt fast i væggen.




4 De sidste silikonerester fjernes med en hobbykniv. Rens godt af, så du kan lægge en ny fuge igen senere.


Byg skabet

Skabet skal have skydelåger, det fylder mindst muligt, når de er åbne. En af de letteste måder at lave skydelåger på er at fræse eller save spor i top- og bundpladerne, så de tynde låger kan køre frem og tilbage. De øverste spor skal være noget dybere (1,2 cm) end de nederste (0,5 cm), så lågerne kan løftes ind i det øverste spor og derefter sættes ned i de nederste.

Har du en overfræser, kan du nemt fræse sporene med et 8 mm notjern. Eller du kan, som vist her, bruge rundsaven og save en række spor, som du renser op.

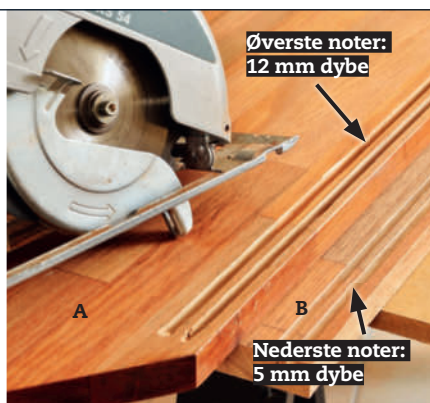

1 Skær noterne med en rundsav efter målene på tegningen. Sav tre-fire snit pr. not, og rens op med et smalt stemmejern. Har du en overfræser, kan du i stedet bruge den til noterne.

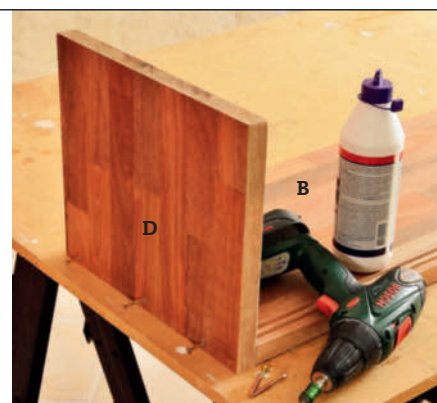

2 Skabssiden D (ind mod væggen) skrues og limes sammen med bunden (B) med 5 x 60 mm skruer.



3 Skru to vinkelbeslag øverst på siden (D) med 4 x 20 mm skruer.




4 Siden C samles med bunden (B) med to vinkelbeslag for at undgå synlige skruehuller i skabets frie ende. Tømrervinklen sikrer, at beslagene flugter med kanten af bundpladen (B).




5 Smør lim på begge flader. Slib dem forinden med slibepapir, så du fjerner overfladeolien fra træet.



6 Skru siden (C) på med 4 x 20 mm skruer gennem beslagene. Skru også to vinkelbeslag fast øverst på siden.

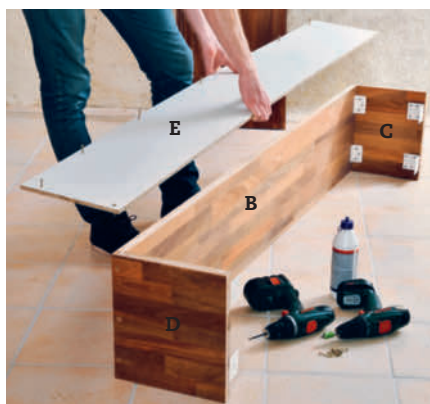

7 Bor skruehuller i bagklædningen (E) pr. cirka 40 cm, og smør lim på reolens bagkant (pladerne C, B og D).

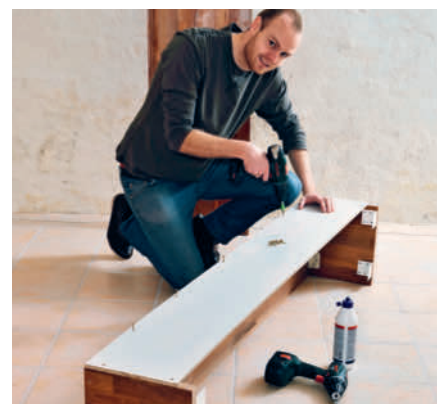

8 Skru bagklædningen på med 4 x 40 mm skruer. Hold skrueerne lodret, så du ikke ødelægger pladerne.

Sæt skabet op

Hvis du har bygget hele skabet som et selvstændigt møbel, der skal sættes op på væggen, er det nemmest at montere en liste på væggen, som du hænger skabet op på og skruer det fast. Du kan også vælge at sætte en liste med skrå overkant på væggen og en modsvarende skrå liste under skabets top, i plan med bagkanten. Så behøver du ingen skrue til listen, og skabet kan altid løftes af, fx når der skal males vægge.

Vi havde køkkenhylden siddende på hyldeknægte i forvejen, så dem sætter vi hylden op på og løfter resten på plads.



1 Klods reolen op. Så er det nemt at skruer den sammen med hylden. Brug et par stole og evt. bøger eller lignende til opklodsningen.



2 Når reolen er på plads, er det bare at samle den med hylden med 4 x 20 mm skrue gennem de fire vinkelbeslag på siderne.



3 Dæk af på fliser og bordplade med afdækningstape, inden du lægger silikonefugen på igen.



4 Glat ud med en fugepind. Husk, at fugepinden helst skal stå i sulfo et døgn inden brug, så klæber fugemassen ikke til pinden.



5 Tjek, at lågerne (F) passer i rillerne. Grund så de to plader, og mal dem to gange med interiørmaling. Monter lågegreb, og sæt lågerne på plads.



Der er plads til rigtig mange køkkenmaskiner i skabet, og skydelågerne kræver ikke meget plads.