

DET HAR VI BRUGT

Materialer til 2 kasser, både den enkle og den smarte udgave

15 x 120 mm høvlede brædder:

- 4 langsider (A) a 45 cm
- 4 kortsider (B) a 29 cm
- 2 skillevægge (C) a 42 cm

4 mm hård masonit eller krydsfiner:


- 2 bunde (D)
- a 45 x 33 cm til den enkle kasse
- eller a 45 x 30 cm til den smarte udgave

Desuden:

- 24 skruer, 4 x 50 mm
- Cirka 60 skruer, 4 x 25 mm
- Trælim, fx PVAc-lim


Den enkle kasse

I den enkle udgave er sider og skillerum blot limet og skruet sammen og tilføjet en bund.

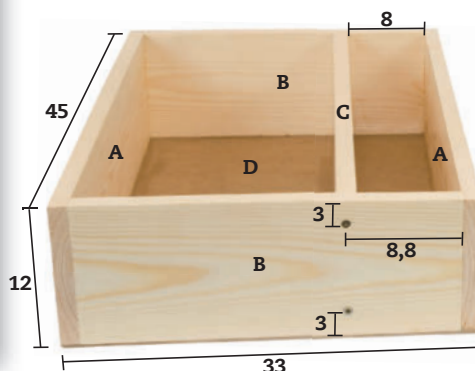


Den smarte kasse

Ved at sænke de lange sider og lave greb i de korte sider gør du kasserne lette at stable og bære.

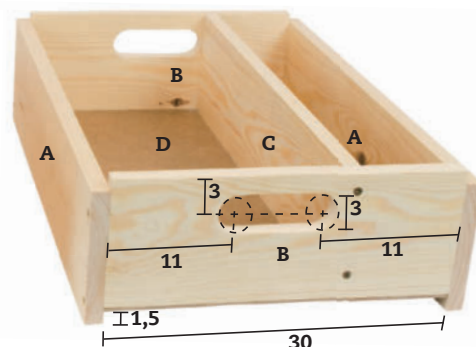

Den enkle kasse

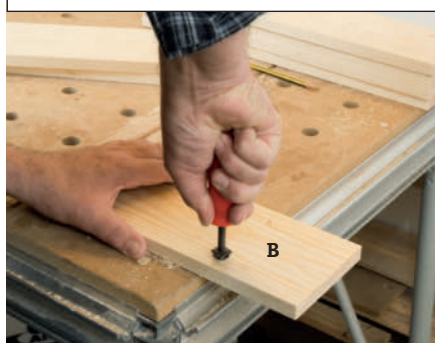

1 Alle delene skæres ud og forbores. Listerne saves op i de tre mål, lettest med kapsav, men en fukssvans fungerer også fint. I kortsiderne (B) bores to huller 8,8 cm fra den ene ende, i langsiderne bores to huller 8 mm fra enden. Alle hullerne undersænkes.




2 Siderne (A og B) og skillevæggen (C) samles med lim og 4 x 50 mm skruer. Spænd efter i hånden – du er tæt på kanten, og træet flækker let. Bor evt. for i endetræet med et 2 mm bor, så er risikoen mindst.




3 Bunden (D) limes og skrues på med 4 x 25 mm skruer. Når kanten er sikret, trækker du en streg 88 mm fra den langsiden, der er tættest på skillevæggen (C), og skruer også bunden på skillevæggen. **TIPS:** Vend masonittens hårde side indad.

Den smarte kasse

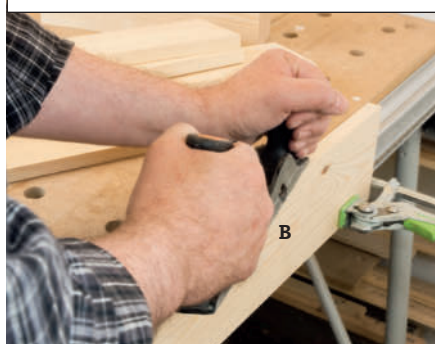

1 Den smarte kasses kortsider (B) og skillevæg (C) høvler du 4-5 mm lavere, hvis det skal være fint. Du kan bruge træet i fuld bredde, men ved at høvle undgår du luft mellem langsiderne, når kasserne stables.

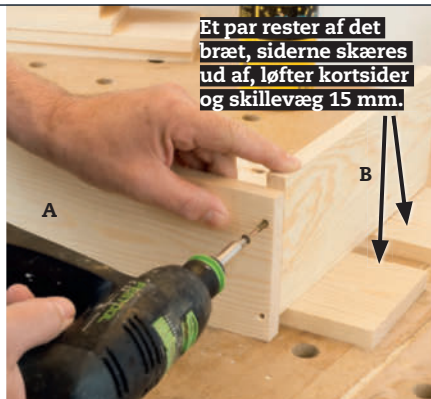

2 Siderne (A og B) og skillevæggen (C) samles med lim og skruer – her løfter du kortsider (B) og skillevæg (C) 15 mm i forhold til langsiden (A). Bunden (D) sættes på kortsider og skillevæg. Suppler evt. med 10 x 10 mm lister limet og stiftet på langsiden.



3 Håndgrebet bores og saves ud af kortsiderne (B). Først bores to 30 mm huller i hver kortside – centrum af hvert hul lægges 3 cm fra overkanten og 11 cm fra enden. Derefter fjerner du træet mellem hullerne med stiksaven og pudser kanten.