

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Træet skal skæres i en del vinkler, men det er ikke svært. Stængerne i haveblusholderne kan være lidt bøvlende at bukke i 90 grader.

TIDSFORBRUG:

Har du materialerne klar, kan det snildt bygges på 1 dag.

PRIS:

350-400 kroner


Ligger dit brændeskur langt væk fra huset, kan det være rart med et ekstra depot helt oppe ved hoveddøren.

Ekstra skur til brændet


Byg foden og sæt stolperne på

Brændeskuret er enkelt at bygge. Det består af en fod, to stolper og et tag. Foden bygges som en ramme med tre brædder som gulv. Denne del – plus de to stolper – bygges af trykimprægneret træ, fordi de skal stå tæt på jord.


Fod (A og B) og stolper (C) samles med franske skruer, fordi de er kraftige og giver øget stabilitet, mens brædderne (D) blot skrues på med rustfri skruer.

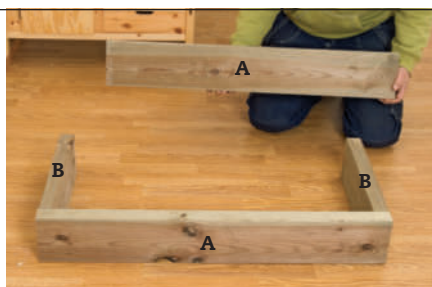

1 Start med at save delene til foden (A og B) ud. Her bruger vi trykimprægneret træ, fordi foden skal stå helt tæt på jordniveau. Sæt evt. små gummifødder eller stykker af asfaltpap under skurets fod.

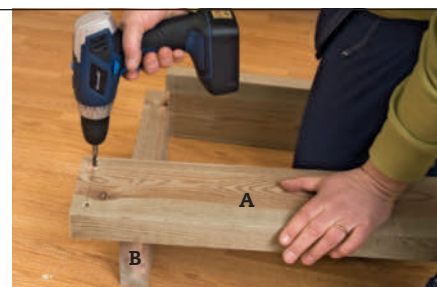

2 Bor for med et 8 mm træbor til de franske skruer. Der skal være to huller i hver samling. Vi borede 22 mm fra endetræet og 35 mm inde fra langsiden på A. Så vil skruen sidde centralt i fodstykket B.

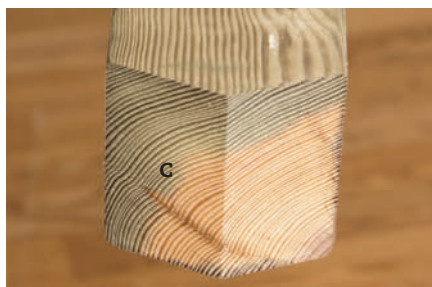

5 De to stolper (C) saves på skrå i toppen, så taget får hældning. Sav fra midten i en vinkel på 22,5 grader.



6 Stolpen (C) sættes midt på den korte side af foden (B) og spændes fast. Tjek, at den står helt lodret, og streg stolpens placering op med blyant.

VIGTIGT

Husk spændskiver. I projektet her bruger vi franske skruer til at samle foden, og vi bruger en spændskive til hver skrue. Skiverne skal forhindre, at skruen arbejder sig ind i træet, så foden bliver vakkelvorn.

Byg tagkonstruktion på brændeskuret


Tagkonstruktionen består af fire spær (E) og fire tagstøtter (F). De saves til i tre vinkler – 22½, 45 og 90 grader, som alle er faste indstillinger på en kap/geringssav.

Af kosmetiske hensyn vælger vi at bygge taget med to hældninger. Øverst har det skrå hældning på 22½ grad – forneden flader det ud, så de sidste 7 cm ligger vandret.




TIPS


Undgå dryp fra taget. Hvis du bygger taget i den form, vi viser her, kan du montere en liste langs den yderste kant af taget og lægge tagpappet hen over denne kant. Så vil der dannes en lille "tagrende", der leder vandet ud til siderne. Og så slipper du for dryp fra taget, mens du henter brænde.

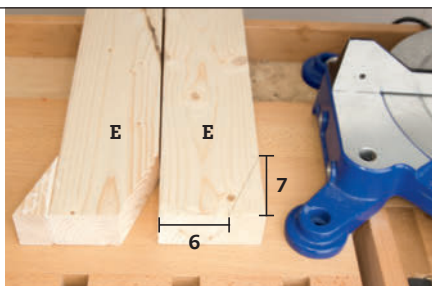

1 De fire spær (E) saves på skrå i enderne. Det stykke, der skæres af, limes og skrues fast på den modsatte side, så det danner en slags tagrende. Husk at bore for, inden du skruer det fast.

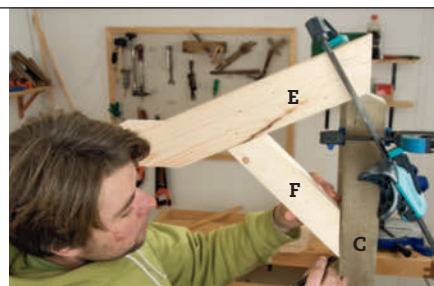

2 Spærerne (E) lægges på plads og fikseres med tvinger. Så kan du mærke op til de skrå tagstøtter (F). Skær tagstøtterne til – de skal slutte helt tæt til både stolpe (C) og spær.

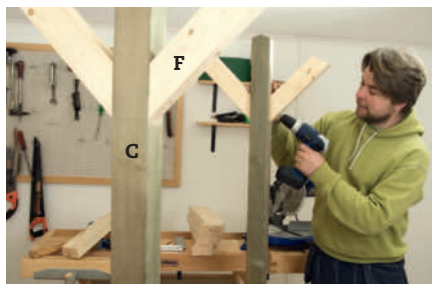

3 Bør for med et 4 mm bor skråt gennem tagstøtten (F) og ind i stolpen (C). Skru den fast med 4,2 x 75 mm skruer. Mål tagstøttens placering på stolpen, og skru de øvrige fast i samme højde.



4 Læg spæret (E) på plads, og fikser det med en tvinge. Bør for med 4 mm bor skråt gennem tagstøtten, og skru den fast med 4,2 x 75 mm skruer. Sæt de øvrige spær fast på samme måde.

Læg brædder og tagpap på taget

På spærerne (E) lægger vi et lag brædder (G), der skal fungere som et jævnt og solidt underlag for tagpappet.

De to øverste brædder skal skæres til, og de skæres på skrå, så de mødes i en rimelig tæt samling på tagryggen.

Helt tæt behøver samlingen ikke at være, for brædderne er trods alt kun en bund for tagpappet.

Vi vælger at sømme tagpappet fast uden brug af tagapklæber.



1 I det nederste tagbræt (G) bores for med 4 mm bor af hensyn til den lille pålimede del på spæret. Den skulle nødtigt flække. Derefter skrues alle tagbrædderne fast med 4,2 x 45 mm skruer.



2 Tagpappet sømmes fast med korte papsøm. Brædderne er 22 mm tykke, så vi bruger søm, der er 20 mm lange. Sømmene placeres så tæt på kanten som muligt, uden at brædderne flækker.



3 Kanten af tagpappet bukkes rundt om kanten på brædderne.

TIPS: Hvis tagpappet lunes med varmluft-pistol, er det nemmere at arbejde med.



4 I begge ender af taget sætter vi en vindskede (H). Den er primært til pynt. Vi bruger en liste på 15 x 43 mm. Den sømmes eller skrues fast.



5 Til sidst males undersiden af tagkonstruktionen. Resten af brændeskuret er bygget af imprægneret træ, så det behøver vi ikke at male.



[vinter]

I den kolde tid er skuret fyldt med brænde, som er nemt at komme til. Om sommeren kan det bruges til opbevaring af fx havemøbler.



VÆRKTØJ

Kap/geringssav. Skuret kan bygges med håndværktøj, men du får mere præcise snit, hvis du skærer træet til med en kap/geringssav. Alle snit er på enten 22½, 45 eller 90 grader.



[sommer]




Haveblussene er til festlige lejligheder – i vindstille vejr.

Hyggebelysning på det nye brændeskur

For at skabe lidt aftenstemning satte vi haveblus på skuret. Pris: kun 40 kroner.


Haveblusholderne fandt vi hos biltema.dk. De kostede kun 20 kroner pr. styk. Haveblussene sidder på en lang stang, som vi bukkede to gange i en skruestik.

Begge buk er på 90 grader. Første buk skal foretages lige under udsmykningen. Andet buk planlægges, så blusset sidder 30 cm væk fra stolpen.

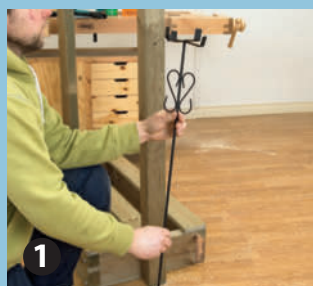


1

Holderen har en lang stang. Den bukkes 90 grader lige under udsmykningen.

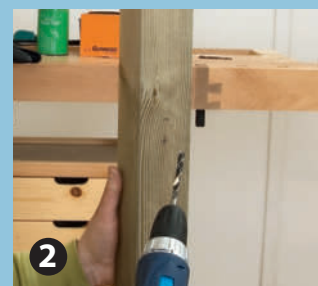

2

90 cm oppe på stolpen borer vi hul til stangen på haveblusholderen.

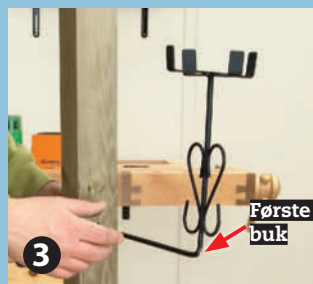

3

Første buk

Vi vil have 30 cm mellem blusholder og stolpe. Vi måler op og bukker anden gang.



4

Andet buk

Haveblusset fikses med tvinge og fastgøres med to kraftige kamper.