


Sider og stolper samles til en stor sandkasse

Sandkassen bygges op om stolperne; det er langt bedre at skrue siderne fast på siden af stolperne end at forsøge at samle dem med skruer ind i endetræet eller ved at bruge store beslag.

Først samler vi hver gavlside (A) med dens to hjørnestolper (D) og dens bænke (C) til to gavle. Så binder vi de to gavle sammen med langsiderne (B), og til sidst forstærkes kassen med trekanter (K) skruet fast fra undersiden.

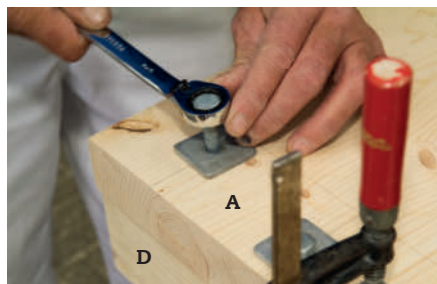

3 Stolperne (D) sættes på de to korte sider (A), så de flugter i enden. Til de franske 10 x 100 mm skruer borer du gennem siden (A) med et 10 mm bor, så ind i stolperne med et 6 mm bor.



TIPS

Du har mange muligheder, når du lægger tag over sandkassen. Her spænder vi et solsejl ud over kassen, men du kan vælge at lægge et tag af tagkrydsfiner, måske dækket med tagpapshingles eller noget helt fjerde. For 1200 kroner får vi solsejlet syet hos en sejlmager, så det måler 250 x 240 cm og har øjer til stropper på de korte sider.



MATERIALER



Sand koster ikke meget, men det er dyrt at få bragt ud, og der er penge sparet ved selv at hente det i grusgraven. De 0,7 m³ sand vejer dog 1500 kg, så det kræver mere end én tur med traileren.




1 Til enderne på de to lange sider (B) tegner vi en skabelon, fx efter en skål, så enderne vil slynge sig elegant op under bænkerne (C). Skabelonen skæres ud af et stykke pap og tegnes over på alle fire ender.




2 De lange sider (B) skæres til med stiksav efter skabelonen. De korte sider (A) saves til med lige snit.
TIPS: Når du saver efter en opstregning, lader du halvdelen af strengen stå tilbage.




4 Bænkerne (C) saves ud med runde hjørner, og kanterne rundes. Vi har brugt samme skål til at strege snittene op med, som vi brugte på de lange sider (B). I vores overfræser har vi her et rundingsjern.

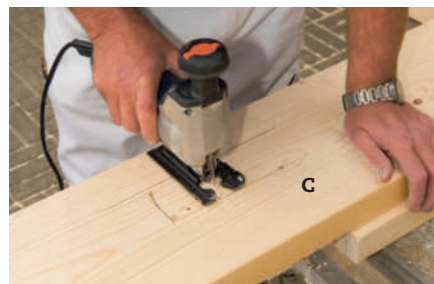

5 I bænkerne (C) skærer vi hul til stolperne (D). Først borer vi huller i hjørnerne af hullet med et 8 mm bor, som klingen kan stikkes ned i, derefter skærer vi det firkantede hul til stolpen.

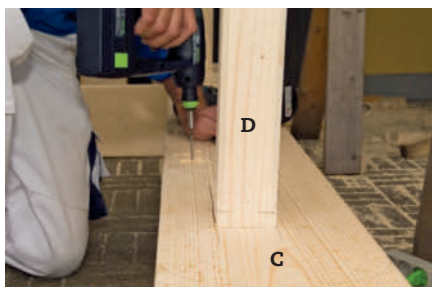


6 Bænken (C) skydes ned over stolperne (D) og skrues på gavlsiden (A) med 5 x 80 mm skruer. Sørg for, at bænkerne sidder helt vinkelret på stolperne, inden du skruer dem fast.

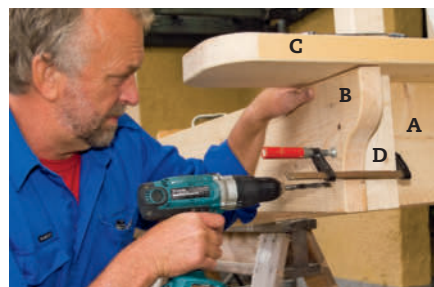

7 Nu samler vi sandkassen ved at skrue de lange sider (B) på stolperne (D) – og derved på gavlsider (A) og bænke (C). Også her bruges 10 x 100 mm franske skruer, og igen bores for med hhv. 10 og 6 mm bor.



8 De trekantede plader (K) skrues på kassen fra undersiden med rustfri 5 x 50 mm skruer. Mellem trekanterne hæftes et 12 mm tætningsbånd på siderne.

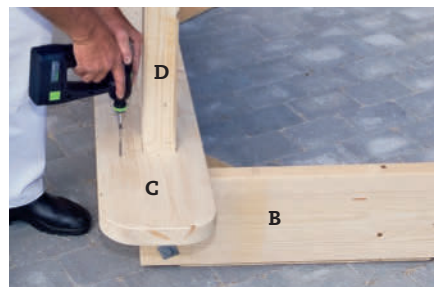

9 Bænken (C) skrues til langsiden (B) med en enkelt skruue ved alle stolper. Igen bruger vi 5 x 80 mm rustfri skruer med skruespids, så vi ikke behøver at bore for.