




Sæt håndlister på

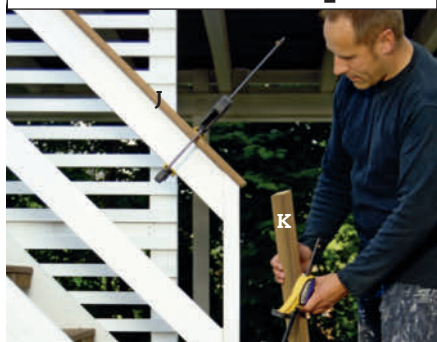

1 Sav brædderne til håndlisterne (J og K) til. Enderne saves med snit på 22,5 grader. Spænd dem fast.

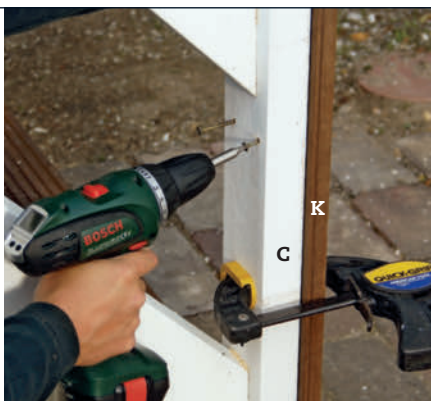

2 Det lodrette bræt K skrues fast gennem gelænderposten (C) med 5 x 60 mm skruer.

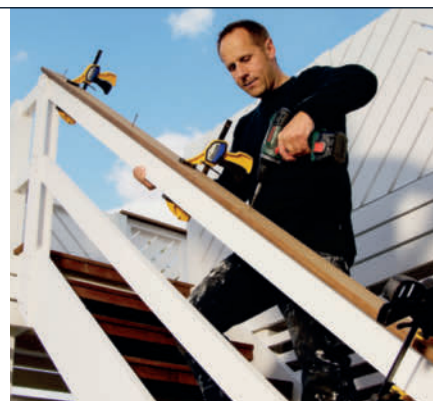

3 Spænd håndlisten J fast med tvinger, og skru den på med 5 x 60 mm rustfri skruer.



Den ene håndliste til platformen saves til med et 45 grader snit. Den anden håndliste lægges på plads, så vinklen kan streges op.

4 Tag håndlisten af igen, og sav ud efter stregen. Så kommer håndlisten til at passe perfekt.

TIPS



Uden synlige skruer. Vil du bygge trappen uden synlige skruer i trinene, kan du lime dem fast med pu-lim og skrue dem fast nedefra. Husk at spænde trinene godt fast, mens limen tørrer. Hvis du vil skjule skruenhovederne med propper, er du nødt til at bruge tykkere brædder til trinene.

MATERIALER



Rustfri skruer. Her bygger vi trin og håndlister af tropisk tømmer. Derfor bruger vi rustfri skruer alle de steder, hvor skruen skal gå gennem det gyldne træ.



Den nye trappe passer perfekt til den høje terrasse, fordi den er bygget af samme materialer.