



[efter]

Den utraditionelle terrasse ligger så lavt, at det næsten er som at sidde i græsset – bare uden at få våde tæer i morgenduggen.

Efter at vi har samlet skelettet, løfter vi det op på betonsten, så det lige er fri af granitskærverne.



Lav terrasse med plads til fantasien

Kun en ting var sikker: Den nye terrasse skulle ligge så lavt, at den næsten gik i et med græsset. Men ellers fik fantasien lov at lege med, da terrassen tog form.

Et solidt skelet

Den fine tegning, som du nu kan se her i bladet sammen med en præcis liste over materialerne til vores terrasse, har vi først fået vores tegner til at lave, efter at vi byggede terrassen. Vi havde kun en løs skitse og en stak gode ideer at arbejde ud fra. Men det fungerer fint. Det er en enkel konstruktion med enkle materialer.

I stedet for på forhånd at skære vores træ i skelettet til lægger vi det ud på vores skærver og skærer og samler så hen ad vejen. I første runde koncentrerer vi os om den store regulære flade, som tilpasses længden på terrassebrædderne. Når den er på plads, følger vi de to fløje med afkortede terrassebrædder og skæve vinkler til, skåret til undervejs.




3 Lægterne skærer vi til, i takt med at de skal bruges. Naturligvis kan du skære med en håndsav, men det er meget lettere med en kap/geringssav. Især når vi holder os til de snit på 90, 45 og 22,5 grader, hvor saven går i hak på de præcise indstillinger.

MATERIALER


En gang olie hvert år vil hjælpe din terrasse til at holde længere og bevare det flotte udseende. Men prøv ikke at male den; det er ikke godt for træet, og det er ikke til at holde pænt.

TIPS

Når du samler hjørner på gering, giver det ingen problemer i skelettet – men i de synlige terrassebrædder vil samlingen ofte åbne sig mere på bræddernes inderside end på ydersiden, når brædderne tørrer. Det ses mindre, hvis du ikke fører brædderne tæt sammen, men holder en fuge på 5-6 mm.

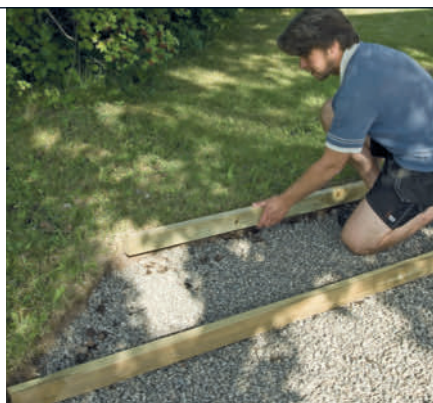

1 Vi lægger lægterne til skelettet ud i grove trækk uden at korte dem af. Vores skitse retter vi til hist og her, nu hvor vi ser tingene på stedet. Vi ser, om vi har træ nok, og begynder at mærke de enkelte dele op efter deres kommende placering.

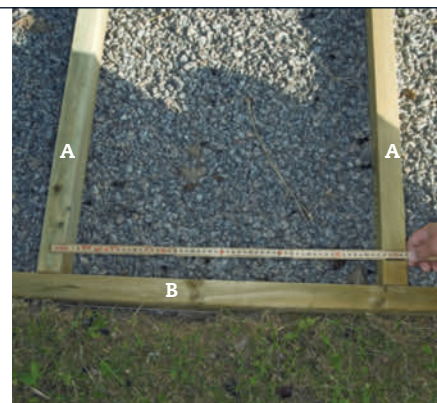


2 Vi placerer de parallelle lægter (A), der skal ligge under den store flade med brædder i fuld længde, så de ligger for hver 60 cm, sådan cirka. Det er den såkaldte cc-afstand, målt fra center til center, så der er altså godt 55 cm luft imellem dem.




4 De parallelle lægter (A) gør vi fast på forkant og bagkant (B) med 130 mm søm. Du kan også skrue, i begge tilfælde er det bedst at forbore, så træet ikke flækker. Placeringen af lægternes ene kant og af sømmene streges op på kantlægterne.




5 Du kan hurtigt lægge to lægter i forlængelse af hinanden med en såkaldt laske. Her er det de to stykker X1 og X2, som samles med lasken Y – et stykke lægte på en god meters penge, som skrues på indersiden af de to andre.

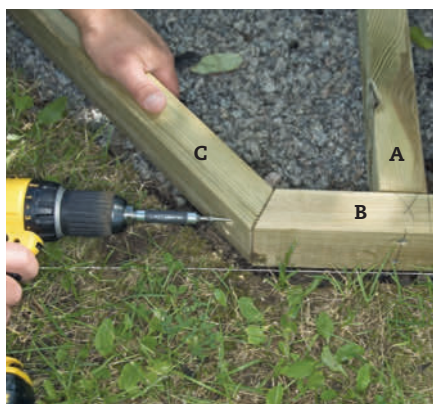

6 Her samler vi rammen i det første bløde hjørne. Det er svært at samle med søm, uden at stykkerne glider, så vi bruger 5 x 80 mm skruer, to fra den ene side og en enkelt fra den anden. De to lægter er her skåret med kapsaven sat på 22,5 grader.

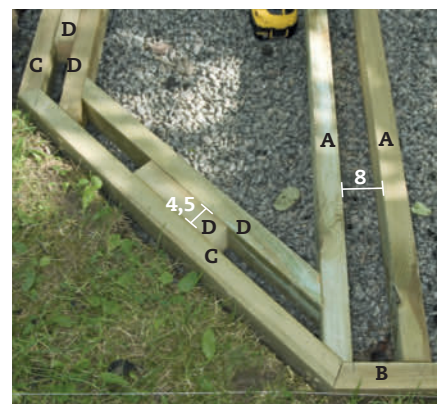

7 De ekstra lægter (D) langs kanten og under skillebrædderne (C) skrues eller sømnes på rammen, når den er færdig. De sikrer, at der både er støtte under kantbrædder, skillebrædder og de mange parallelle brædder i dækket.

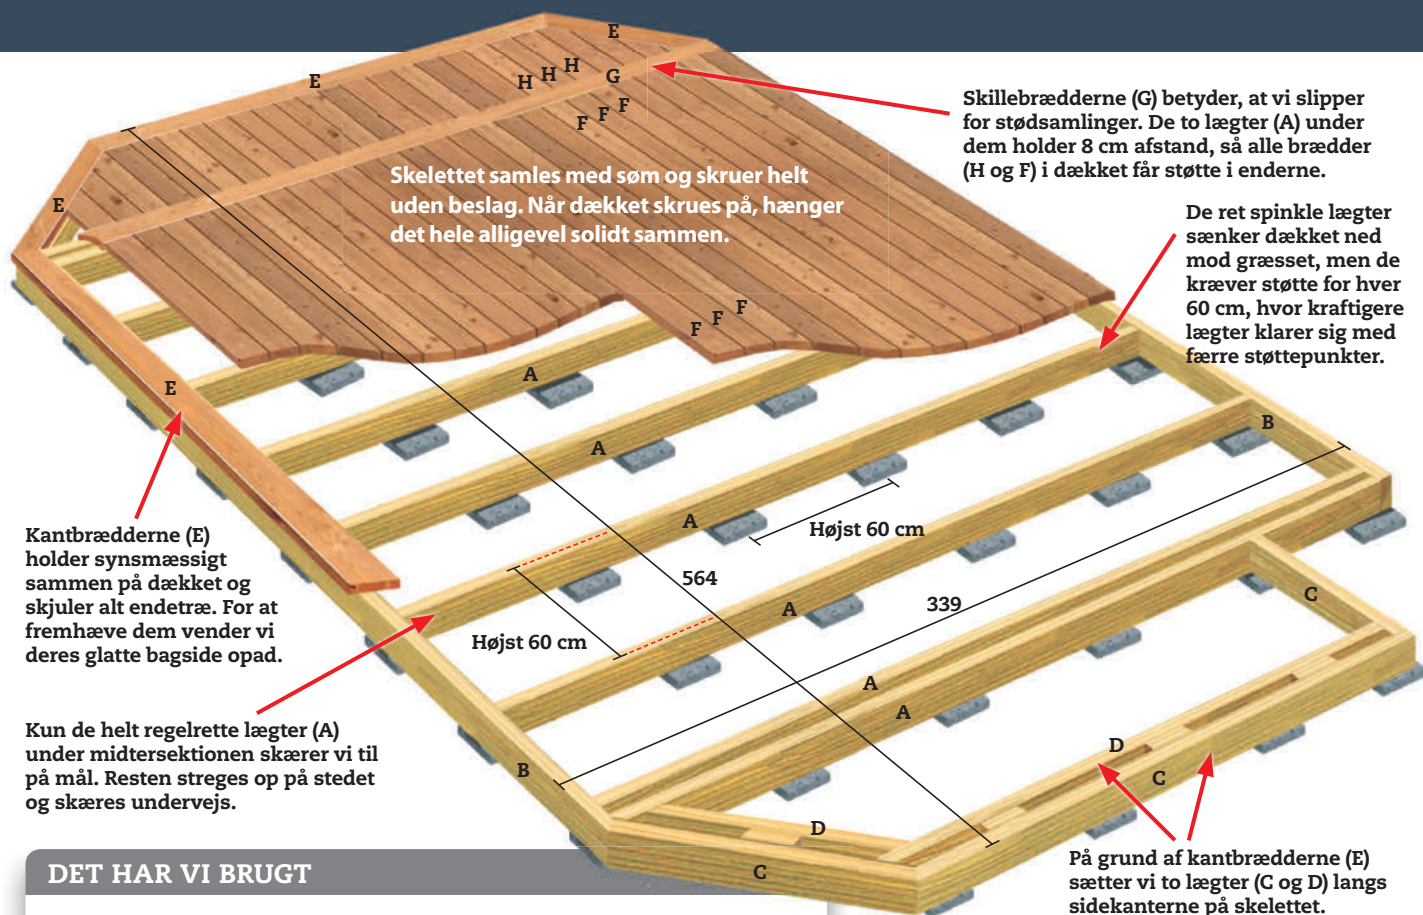

Skillebrædderne (G) betyder, at vi slipper for stødsamlinger. De to lægter (A) under dem holder 8 cm afstand, så alle brædder (H og F) i dækket får støtte i enderne.

Skelettet samles med søm og skruer helt uden beslag. Når dækket skrues på, hænger det hele alligevel solidt sammen.

De ret spinkle lægter sænker dækket ned mod græsset, men de kræver støtte for hver 60 cm, hvor kraftigere lægter klarer sig med færre støttepunkter.

Kantbrædderne (E) holder synsmæssigt sammen på dækket og skjuler alt endetræ. For at fremhæve dem vender vi deres glatte bagside opad.

Kun de helt regelrette lægter (A) under midtersektionen skærer vi til på mål. Resten streges op på stedet og skæres undervejs.

På grund af kantbrædderne (E) sætter vi to lægter (C og D) langs sidekanterne på skelettet.

DET HAR VI BRUGT

45 x 70 mm trykimprægneret reglar:

- 10 lægter (A) a 330 cm under midtersektionen og skillebrædder
- 2 kantstykker (B) a ca. 460 cm til midtersektionen
- I alt cirka 20 m til øvrige kanter (C), ekstrakanter (D) og diverse

28 x 120 mm terrassebrædder:

- Kantbrædder (E), i alt cirka 16 m
- 26 dæksbrædder (F) a 410 cm til midtersektionen

• 2 skillebrædder (G)

- 52 dæksbrædder (H) a maks. 52,5 cm til de to fløje (brædderne i fløjene skæres til, så de passer i rammen)

Desuden:

- 1 m³ granitskærver
- 120 gamle betonsten (10 x 15 x 4 cm)
- Tagpap (i alt et par kvadratmeter)
- 5 x 80 mm rustfri skruer
- 4,6 x 130 mm varmgalvaniserede søm
- 4,2 x 55 mm rustfri terrasseskruer

Terrasse i fri form

Terrassen her er præget af de mange detaljer, der får den til at se ganske kompliceret ud, men i grunden er den ret enkelt bygget op af en rektangulær midtersektion med to fløje. I midtersektionen bruger vi 330 cm lange lægter og 410 cm lange terrassebrædder i fuld længde. Fløjene har fået kappet de rette hjørner af, så de i stedet får de mindre skarpe 135 graders hjørner.

Skelettet placeres

Når hele skelettet er samlet, skal vi have det løftet op på betonstenene. Dels for at holde det tørt, dels – og især – for at kunne sikre, at der er støtte jævnt under alle lægter og samlinger.

Det letter arbejdet, hvis skærverne ligger nogenlunde præcist, så du ikke skal regulere hver enkelt sten for meget. Dækket bør ligge omtrent vandret, gerne med lidt fald udefter for at lede regnen væk fra huset.

For at få terrassen ned, så den næsten er i plan med græsset, har vi brugt ret tynde lægter, og det betyder, at der ikke må være langt mellem støttepunkterne. 60 cm højst, ellers vil dækket gynge.



1 Betonstenene lægges ud ved alle lægter, så alle hjørner har støtte, og så alle lægter er understøttet for hver 60 cm. Højden reguleres, så skelettet så vidt muligt hviler på alle sten, og terrassen hælder en anelse udefter for at lede vandet væk.



Skær og form tagpappet, så det ikke holder på vandet under lægten.

2 Tagpap lægges mellem hver sten og skelettet. Er der luft over nogle sten, kan du finjustere med lidt tagpap. **TIPS:** Bruger du ikke granitskærver, men stabilgrus, betaler det sig at køre det over med en pladevibrator og rette det af.