


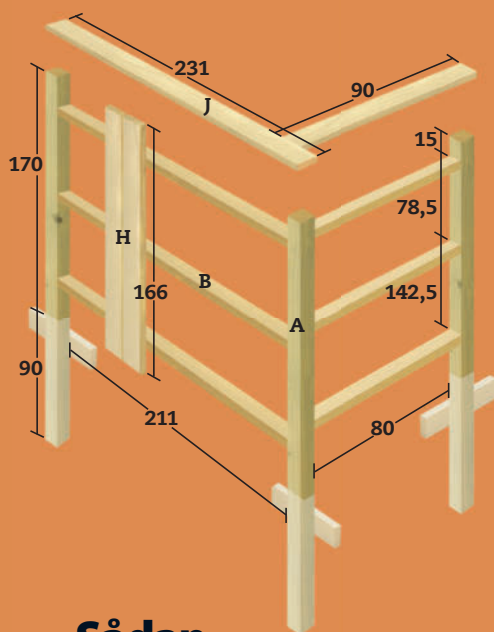

Sådan samles hegnet

Hegnet består af tre stolper (A), den ene stolpe er til "vingen". Mellem stolperne sættes løsholter (B) op, som beklædningsbrædderne (H) kan fastgøres til. Det øverste løsholt placeres 15 cm fra stolpens overkant. Oven på stolperne monteres dækbrædder (J), der beskytter træet mod fugt.

DET HAR VI BRUGT

Materialer til hegnet

- 3 stk. 100 x 100 mm trykimprægnerede stolper (A) a 260 cm
- 3 stk. 50 x 100 mm trykimprægnerede løsholter (B) a 211 cm og 3 stk. a 80 cm
- 22 x 110 mm gavlbeklædningsbrædder (H) a 166 cm
- 2 stk. 25 x 125 mm dækbrædder (J) a 231 og 90 cm
- 12 vinkler
- Skruer, 4,5 x 60 og 5 x 40 mm

Materialer til lågen

50 x 100 mm trykimprægneret træ:

- 2 sidestykker (C) a 147,5 cm
- 2 mellemstykker (D) a 92 cm
- 1 skråstiver (E), 152 cm
- 1 løsholt (F), 92 cm
- 1 tværstykke til håndtag (G), 30 cm
- 1 stk. 25 x 125 mm dækbræt, 102 cm
- 22 x 110 mm gavlbeklædningsbrædder (H) a 166 cm
- 2 bladhængsler inkl. skruer
- 1 staldørgreb inkl. skruer
- Skruer, 5 x 100 mm

Løsholterne

Nu skal der sættes tre løsholter op mellem stolperne, som beklædningsbrædderne skal skrues fast på. Løsholterne fordeles med ligelig afstand. Det øverste placeres 15 cm fra der, hvor overkanten af beklædningen skal gå til.

Inden du fastgør løsholterne, kan du tjekke, om stolperne står i lod. En stolpe kan sagtens bue lidt på midten, men sådan en skævhed kan du rette op på ved at save det midterste løsholt et par mm længere, så stolpen bliver presset i lod.

Når løsholterne er fastgjort, stives stolperne af med et bræt, der monteres skråt på bagsiden. Det holder konstruktionen på plads, indtil beklædningsbrædderne er sat op.




1 Mål op til de tre løsholter B. Det øverste placeres, så der er 15 cm fra overkanten af løsholtet til overkanten af beklædningen. Sæt en skrue i stolpen, som løsholtet kan ligge på i den ene ende, og overfør så målet til den anden stolpe.



2 Skru vinkelbeslag fast på stolperne (A) til fastgørelse af løsholterne. Vi bruger 5 x 40 mm beslagskruer, men du kan også bruge spunskruer.



3 Monter vinkelbeslaget på det nederste løsholt – ikke på stolpen. Ellers kan du ikke komme til at skruer. Læg løsholtet på jorden, monter beslaget, vend det om, og skru så til sidst fast på stolpen.

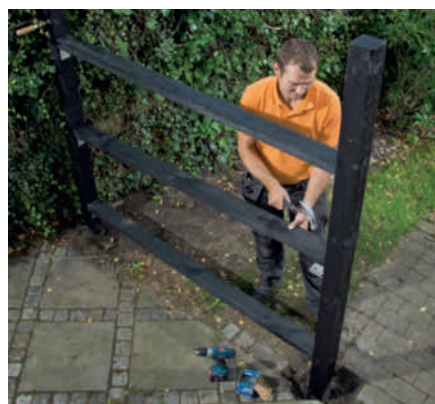

4 Fastgør løsholterne. Inden du sætter dem fast, er det en god idé at tjekke, at stolperne står i lod. Hvis en stolpe buer lidt på midten, har du nemlig mulighed for at skære løsholtet til, så det er et par mm for langt og presser stolpen i lod på midten.



5 Stolperne skæres til foroven, når løsholterne er monteret, og inden beklædningen sættes på. Det er meget nemmere at skære stolpen til, når den er afstivet. Den skæres vinkelret over. Her skal stolperne være 170 cm høje.

Afskærmningen




1 Byg evt. en vinge på hegnet, der stiver konstruktionen af, så den tunge låge ikke kommer til at hænge. Her har vingen desuden den funktion, at den skjuler de knap så kønne skraldespande.



Tjek, at stolpen er i lod, og sæt så løsholter op, og sav stolpen til foroven.

2 Grav ud til vingens stolpe (A) på bagsiden af hegnet, vinkelret. Der er 86 cm mellem hegnsstolpens bagkant og vingestolpens forkant, da det passer med otte beklædningsbrædder – og er nok til at dække skraldespandene.

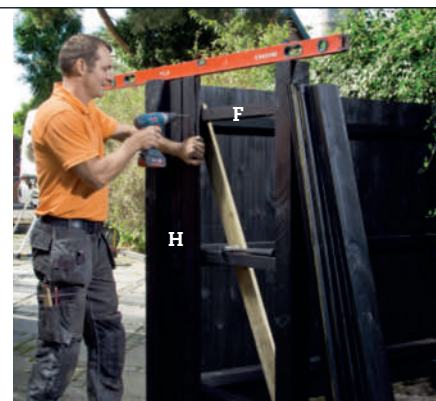

3 Monter løsholter (F) og brædder (H). De er skåret til på længde, inden de monteres. Der startes med notsiden op imod stolpen på hegnet, så det ikke er nødvendigt at renskære dér. Vaterpasset lægges oven på stolperne til at måle efter.

Beslag og dækbræt

Nu mangler kun de sidste detaljer. På lågen skal der monteres et stalddørsgreb, som findes i forskellige størrelser, så det er nemt at finde et, der passer til lågen.

En gribhage på lågen er også smart, så lågen kan sættes fast på vingen og bliver stående åben, når du har brug for det.

På toppen af både hegn og låge sættes et dækbræt op, der beskytter de lodrette brædder, så der ikke kan samles vand oven på træet.




1 Monter et stalddørsgreb på lågen. Der bores et 18 mm hul i lågen til selve håndtaget, som det skrues fast i. Slutblikket monteres på betontrappen, så håndtaget kommer til at sidde vandret, når lågen er lukket.



2 På vingen fastgøres en gribhage, så lågen kan sættes fast og ikke smækker i, mens du fx trækker din cykel igennem eller andre ting.



3 Skru dækbrættet (J) fast oven på stolperne. Sav det til, og monter det med 5 x 100 mm skruer, også på lågen. Som støtte sættes et par vinkler op under dækbrættet midt på hegnet.

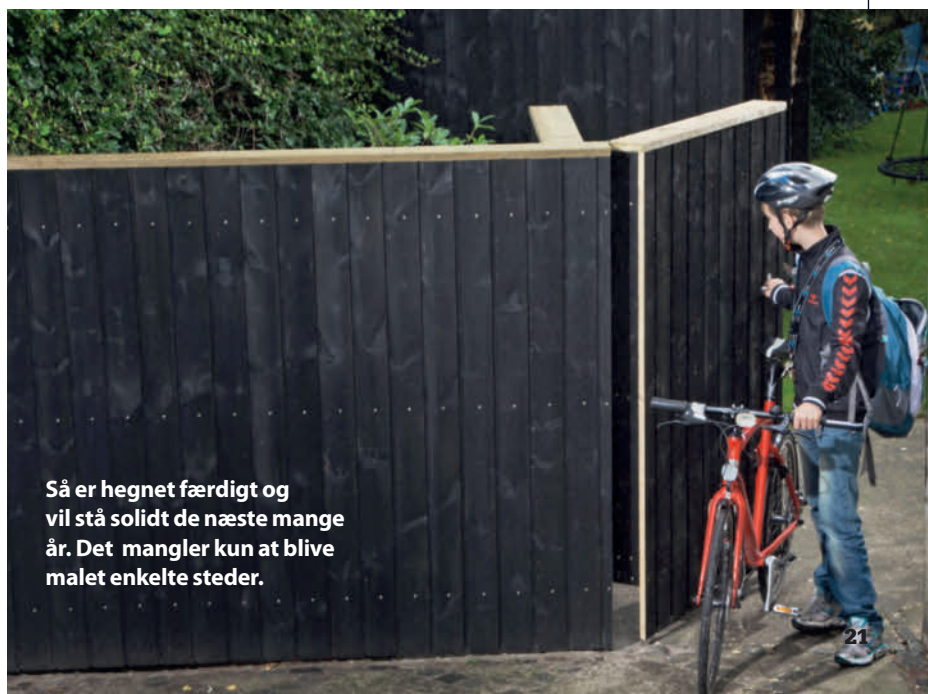

Så er hegnet færdigt og vil stå solidt de næste mange år. Det mangler kun at blive malet enkelte steder.