

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Opgaven stiller krav til præcis opmåling, og nøjagtighed ved fræsning af spor.

TIDSFORBRUG:

En lille dags tid + tørretid

PRIS:

Alt efter valg af greb i omegnen af 450 kroner

Rammen

Først skal vi have lavet en ramme af høvlede lister, hvis mål skal passe med det skab, den skal stå oven på.

Rammen fremstilles af 55 mm brede høvlede fyrrelister. Den øverste liste (A) er 30 mm tyk, og rammens øvrige lister (B og C) er 21 mm tykke. I den øverste liste fræses to parallelle spor 18 mm dybe, og med samme fræseafstand skal der også fræses to 8 mm dybe parallelle spor i den nederste liste.

Når denne metode følges, kan skydelågerne (E) løftes op i de øverste spor og skubbes ind på plads i den nederste liste. Listerne (C) i rammens sider har kun et fræset spor 8 mm dybt, hvor de bageste skydelåger kan skubbes ind.



1 Højden mellem skabet og loftet måles. Selv nyt byggeri kan være upræcist, så mål op tre-fire forskellige steder for at være på den sikre side. Her tages mål, som sammen med skabets dybde anvendes til gavpladen (D).




2 Sporene fræses med et 11 mm notjern. Der fræses efter parallel anslaget. Sporene ligger 11 mm inde fra hver side af listerne A og B. Begge listesider fræses med samme indstillinger.



3 Nu skal listestykkerne til rammens sider (C) fræses. De har kun ét spor, hvor skydelågerne kan skubbes ind.



4 Når du fræser, er det vigtigt, at du har styr på målene. Den øverste liste (A) måler 30 x 55 mm, og heri er sporene 18 mm dybe. Den nederste liste (B) måler 21 x 55 mm, og spordybden er 8 mm.

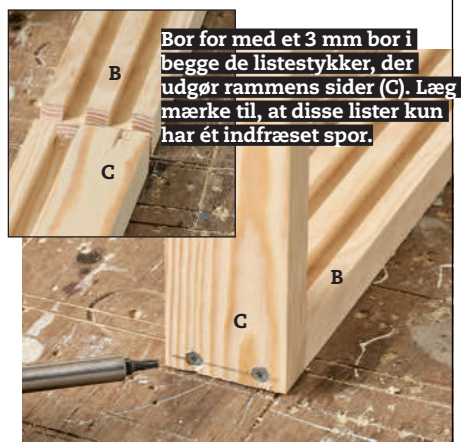

5 Rammen samles med lim og 3,5 x 50 mm skruer. Sørg for at bore for, så skruerne rammer ind, hvor der er gods, og altså ikke ind i de fræsedede spor.

Opsætning

Når skabet sættes sammen, er det en god idé at gøre det i det rum, som skydelågerne skal op i. På den måde undgår man også at skulle transportere konstruktionen igennem hele huset. Det kan også godt betale sig at sørge for, at fx skygge lister eller ledninger ikke kommer i klemme, før overskabet sættes op.



TIPS

Skal lågerne køre lettere, kan du gnide de nederste kanter, hvor lågerne glider i sporet, med stearin eller paraffin.



1 Rammen stilles oven på skabet og trækkes ud, så den flugter med forkanten. Gør fast gennem de forborede huller i den nederste liste.



2 Tjek, at rammen står præcist i lod, inden den fastgøres i loftet.

Det er vigtigt, at rammens øverste og nederste liste er helt parallelle, så skydelågerne kan skubbes ind og glide ubesværet i sporene.



3 Brug eventuelt bræddestykker som afstandsklodser for at sikre, at afstanden mellem den øverste og nederste liste er den samme hele vejen. Skru nu rammen fast med skruer i loftet.



4 Skub lågerne på plads i sporene. Skub først op i det øverste, dybe spor, og lad herefter lågen falde ned i det nederste spor.



5 Skru et listestykke på skabets top og et på loftet, trukket 9 mm ind fra skabets side. Gavpladen limes til rammesiden og listerne med snedkerlim og holdes i spænd, til limen tørrer.



TIPS

Er loftet skævt eller skræner, kan du med fordel bruge kiler mod loftet. Placeret strategisk, som på billedet nedenunder, på indersiden af skabet vil de ikke stå frem, men vil i stedet kompensere for skævheder.



Det færdige resultat er en synlig forbedring og gør, at pladsen over skabet kan udnyttes til det maksimale.



[før]

Brugen af den ekstra plads over skabet var både ucharmerende at se på og samlede store mængder støv.