

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Udfordringen kan være at få boret og skruet præcist i midten af mdf-pladerne, så pladerne ikke går i stykker.

TIDSFORBRUG:

Det tager cirka en weekend inklusive tørretid.

PRIS:

Mdf-plade, profileret panel-plade til bagklædning og lister koster omkring 300 kroner. Hvis du vil montere spotlights, kan du få en pakke med 3 stk. for cirka 150 kroner. Maling cirka 50 kroner.

Mdf-pladen ligger her udskåret og klar til at blive sat sammen til vores væghængte reol specielt designet en lille entré.

BYG REOLEN så den passer


Somme tider er det bare umuligt at finde lige den størrelse reol, som passer til det rum eller den plads, som er til rådighed. Ved at lave den selv kan du skræddersy reolen til netop dit hjem, og det er ikke så svært, som man måske skulle tro.

Saml reolen

Når du har boret alle hullerne i de to sider (A1 og A2), er du klar til at gå i gang med at samle reolen. Først stilles den midterste hylde (B1), bunden (B2) og overstykket (C) lodret op – og den første side (A1) lægges på og fastgøres med lim og skruer. Så vendes reolen om, og den anden side (A2) monteres.

Herefter rundes overstykkets (C) fremspring, og du er klar til at tjekke, om reolen er i vinkel, via diagonalmålene.

Når vinklen er på plads, sættes bagklædningen (D) på med hæftepistol. Trælisterne (E), som skal bære de løse hylder, limes på. Og når limen er hærdet, kan du lægge de fire løse hylder på plads.

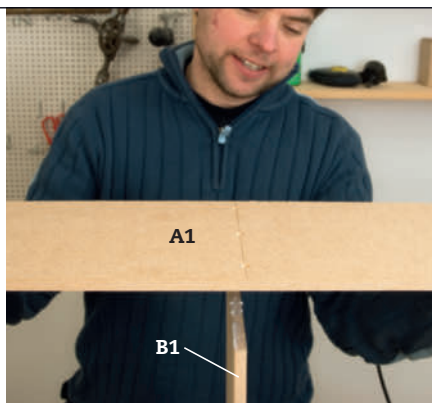


1 Stil den midterste hylde (B1), bunden (B2) og overstykket (C) lodret op, og læg siden (A1) ovenpå. Stryg lim på kanterne, inden du lægger siden på.



2 Bor gennem de forborede huller i siden (A1) og videre ned i midterhylde, bund og overstykket med et 2,5 mm bor. Skru skruer i, og vend reolen rundt. Monter nu den anden side (A2) på samme måde.



3 Tjek diagonalmålene, inden du sætter bagklædningen (D) på. Er de to diagonale mål lige lange, er reolen i vinkel, og du kan smøre lim på reolens kanter og lægge bagklædningen på.

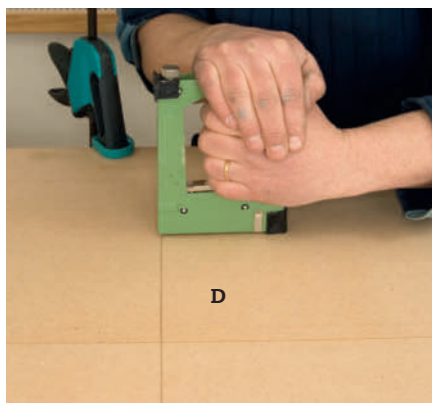

4 Stift bagklædningen (D) fast med en hæftepistol. Husk endelig, at forsiden skal vende nedad. Hold eventuelt også bagklædningen fast med tvinger.



5 Lim nu de små trælist (E) på dér, hvor du ønsker, at hylderne skal sidde. Du behøver ikke at stifte eller sømme trælisterne. Men limen er nødt til at være helt hærdet, før hylderne kan lægges på.


TIPS



Tør overflødig lim væk med det samme med en blød klud, eller skrab det af med en skraber, hvis der er gået lidt tid. Med andre ord skal du ikke vente, til limen er helt tør – det giver unødvendigt ekstraarbejde.



6 Når limen er tør, kan du lægge hylderne på. Vi har valgt at lave en reol med to løse hylder (B) på hver side af den faste midterhylde (B1), men antal og placering af hylder bestemmer du helt selv.

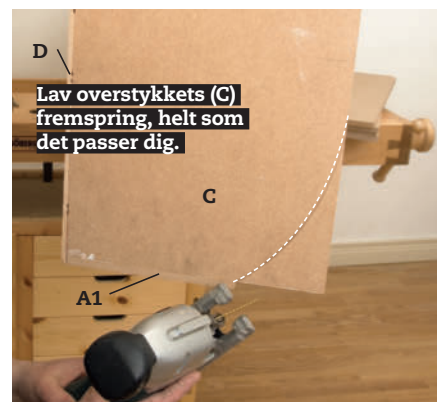

7 Med en stiksav afrunder du nu overstykket (C). Brug eventuelt et låg fra en malerbøtte eller noget andet ovalt til at lave rundingen. Husk dog, at tage hylderne (B) ud, inden du saver...

Finish og lys




1 Støttelisten (F) monteres nu oppe under overstykket (C). Reolen skal jo skrues op på væggen, og her skal listen bruges til, at vi har noget stabilt og solidt at skrue vægskrueerne i til sidst.

Vi spartler alle skruehuller ad to omgange, da det altid "synker" lidt.



2 Hullerne efter skrueerne på reolens sider (A1 og A2) spartles, og der slibes, når spartlen er tør. Reolens kanter slibes (brækkes) herefter med fint slibepapir, og så er du klar til at male.

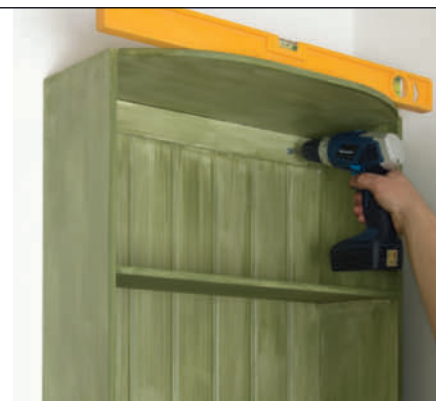

3 Reolen understøttes i den rette højde med bøger eller lignende. Så justeres med vaterpasset, og reolen skrues fast. Hvilke skrue du bruger, afhænger af væggen. Her bruges 6,0 x 60 mm træskrue.

Sæt spot på reolen og få mere lys i rummet

Små entreer som vores kan tit være lidt dunkle, da der ofte ikke er større vinduer i den slags rum. Vi slår derfor to fluer med ét smæk og monterer spot på reolen, både for at lyse bøgerne op og for at få mere lys i rummet.

Vi har købt en pakke med tre spot, som drives af en 12 volt adapter.

Fordelen er her, at du selv har lov til at lave installationen, og du er altså fri for at kontakte en elektriker. I vores løsning anvender vi to af de tre lamper ved at montere den ene på undersiden af overstykket (C) og den anden ovenpå.



Hold spotten op, og marker placeringen med en blyant.



Bor et hul, så ledningen kan trækkes gennem overstykket.



Før ledningen igennem, og skru spotten på.



Selv om rummet er trangt, kan man sagtens udnytte vægpladsen med en skræddersyet reol.