



1
Læg
skinnen på
en plade, hvor
den skal skæres.



2
Gør skinnen fast
til pladen med
skruetvinger.

3 Før sagen ned ad skinnen,
mens den hele tiden ligger
tæt til støttelisten, så vil
den skære lige præcis alt
det synlige af pladen.

- Skarpe lige snit
- Klarer store plader
- Billig og hurtig at lave

Præcise lange snit

For ingen penge kan du bygge dig en skinne, som gør det let at skære helt præcist med din rundsav.

Når du skærer lange snit med rundsaven, kan du med ganske små midler gøre arbejdet meget lettere og sikrere end den klassiske løsning med at køre sagen langs et bræt.

Styreskinnen her er i al sin enkelhed en bred strimmel mdf-plade, som vi har limet en smal strimmel mdf på. Når du fører savens sål oven på den


brede plade med kanten ind mod den smalle støtteliste, har du styr på sagen.

Det smarte er, at kanten af skinnen har sagen selv skåret af med sin sål presset ind mod støttelisten. Derfor vil sagen hver gang siden skære præcis langs samme kant. Og når du spænder skinnen på en plade, vil sagen skære lige netop det synlige af pladen!

Sådan bygger du din ekstralange savskinne

En helt enkel udgave af styreskinnen får du ved at lime en 2-3 cm høj strimmel mdf på en 22 cm bred mdf-plade. Når limen er tør, kører du sagen hen langs den smalle strimmel, så er skinnen klar.

Her gør vi lidt ekstra ud af det og bygger en skinne, der er 285 cm lang. Det kræver, at vi limer to plader sammen i forlængelse af hinanden, og gevinsten er, at vi kan dele de 244 cm lange standardplader på langs med ét langt snit.

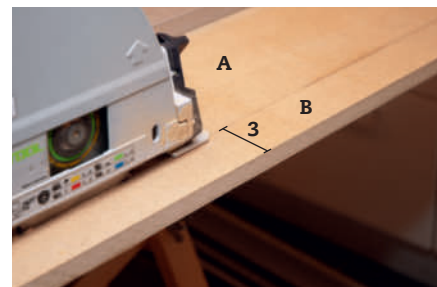

4 Den smalle støtteliste (B) skæres af pladen, når limen er tør. Streg først meget omhyggeligt op, og brug et vaterpas eller et helt lige bræt til at styre efter.

Sådan passer sav og skinne sammen

Det geniale ved styreskinnen er, at saven selv skærer kanten til ved at følge skinnens støtteliste – og derfor vil skære langs den samme kant igen og igen, når du lader den følge støttelisten.

Skinne består af bundpladen, som saven kører på, plus i den ene side en støtteliste, som saven føres langs. Skinne er 40 cm længere end en standardplade på 244 cm, så du har fuldt styr på saven fra start til slut. Du laver den i første omgang lidt for bred,

og når du til sidst kører din sav op langs støttelisten, skærer den kanten af bundpladen. Herefter kan du lægge skinne på en ny plade, gøre den fast med et par tvinger og køre saven igennem til et helt lige snit, og snittet vil altid følge skinnens kant.

LET

SVÆRT

SVÆRHEDSGRAD:

Nemt og enkelt, du skal blot sikre, at støttelisten sidder lige. En lang udgave kræver, at du samler med dyvler.

TIDSFORBRUG:

1 time plus tørretid

PRIS:

Under en halvtredser

DET HAR VI BRUGT


19 mm mdf-plade, mindst 26 cm bred:

- To stykker, som er cirka 26 cm brede og tilsammen 285 cm lange. Når de er samlet i forlængelse af hinanden, deles de i:
 - Bundpladen (A), 285 x 22 cm *
 - Støttelisten (B), 285 x 3 cm *
- * Alle bredder tilpasses saven.
Kanten skæres til sidst.

Desuden:

- Fladdyvler og snedkerlim

Styrelisten sættes på højkant, så saven kommer til at køre op ad en helt glat flade, og så listen gør den samlede skinne lidt stivere.

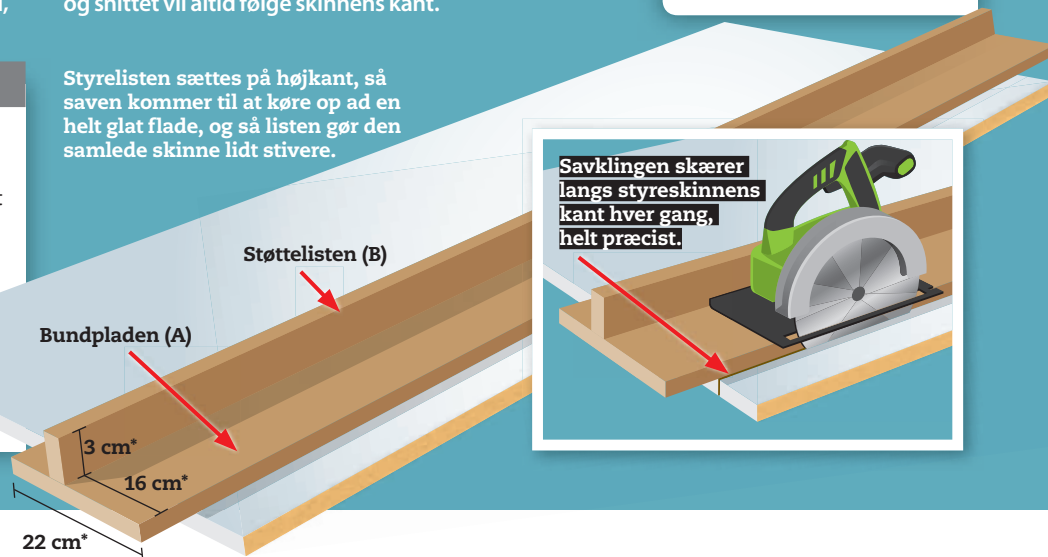


1 Mål højden fra sålen til eventuelle udspring på saven. Støttelisten skal være så høj som muligt, men ikke højere end at alle udspring er fri, når saven er dykket helt ned. Vi måler 3,2 cm og laver listen 3 cm høj.




2 Mål derefter sålens bredde – ikke hele sålen, men fra kanten til indersiden af klingens. På saven her er der 16 cm. Til dit mål lægger du 6 cm, så er der både til støttelisten (B) og bundpladen (A).



3 Vi limer plader med den ønskede bredde sammen i forlængelse af hinanden, så de danner en 285 cm lang plade. De limes sammen kant mod kant med støtte i runde eller flade dyvler.

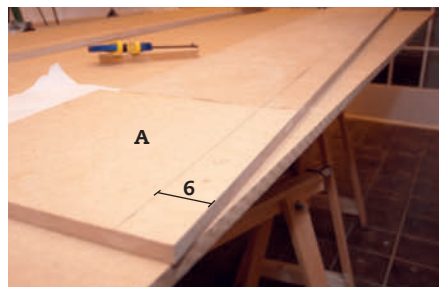

5 På bundpladen (A) tegnes en helt lige streg 6 cm inde fra snittet. Her skal støttelisten (B) gøres fast. Der skal være 16 cm tilbage til savens sål på den anden side.

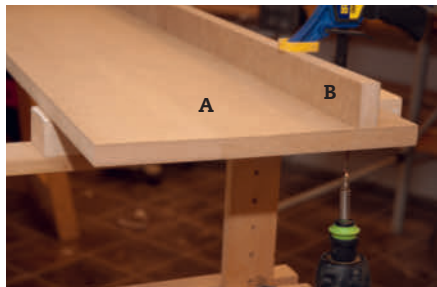

6 Støttelisten (B) gøres fast på bundpladen (A) med lim og skruer. Vend listen, så samlingerne ikke er over hinanden. Bor for, og undersæk skruerne fra bagsiden.



7 Skær den samlede styreskinne til i kanten, når limen er helt tør. Saven holder du tæt ind mod styreskinnen, så er du sikker på, hvor den skærer fremover.