

Gør det selv  
– og spar over **18.000,-**

# Skillevæg med skydedør

En skydedør er praktisk, fordi den sparer plads i rummet. Vi viser dig her, hvordan du bygger en helt ny skillevæg med indbygget skydedør. Det er lidt svært – men det bliver flot.

**S**tår du for at skulle bygge en ny skillevæg, vil du komme ud i overvejelser om, hvilken vej døren skal åbne. Ind i det ene rum eller i det andet?

Den diskussion kan du skære lige igennem ved at bestemme dig for en skydedør. Dørproducenten Swedoor laver et skydedørs-element, som kan indbygges direkte i en let skillevæg med 70 mm stålreglar og to lag gips på hver side.

Det smarte er, at du kan vælge frit mellem alle firmaets døre, da de alle kan bygges ind i skydeelementet. Og bygger du en meget bred døråbning, kan du selvfølgelig

lig også få et element til dobbeltdøre. Husk, når du køber dørsættet, at få bestilt trækning og skydedørsgreb med og få fabrikken til at montere dem.

Her viser vi, hvordan du bygger skelettet til væggen og sætter dørelementet ind, før du beklæder væggen med to lag gips på hver side. Det er ikke den letteste opgave, vi har vist, men hvis du læser vores historie godt igennem, før du går i gang, kan det ikke gå galt.

Hvis du vil læse mere om skydedøre og montering af dem, kan du gå ind på vores hjemmeside, [www.goerdet-selv.dk](http://www.goerdet-selv.dk), og søge på skydedøre.

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD:

Opgaven hører ikke til de letteste, men hvis du er forholdsvis velbevandret i gør det selv-arbejde, kan du sagtens klare det.

### TIDSFORBRUG:

Regn med, at du skal bruge cirka 60 timer afhængigt af maling og tørretider.

### PRIS:

Cirka 8000 kroner for en væg på 465 x 258 cm inklusive dør



En standarddør, som passer ind i et skydedørselement. Det er genialt.

En let skillevæg af stålreglar og to lag gips på hver side. Det er alt. Bemærk, at der ikke lægges lydisolering ind i væggen – det ville være spildt, da der ikke er lukket under døren, og al lyd vil kunne komme igennem der.



**Swedoor skydedør:**

- 1 skydedørselement **(A)** M8-210 med 122 mm karm
- 1 stabeldør **(B)**



- 5 stk. 70 mm top-, væg- og bundskinner med filt **(C)** a 360 cm
- 9 stk. 70 mm stålreglar **(D)** a 270 cm
- 20 stk. 13 mm gipsplader **(E)** a 90 x 260 cm
- 1 indfatning **(F)** til dør, 14 x 65 mm
- 2 stk. 38 x 56 mm lægter **(G1)** a 210 cm
- 1 lægte **(G2)** til overligger, 170 cm
- 2 stk. 14 x 65 mm fodpanel **(H)** a 390 cm
- 25 og 35 mm gipsskruer til stål
- 8 stk. 7,5 x 72 mm karmskruer

- Armeringsstrimmel og gipsspartel

- Pladesaks til at klippe stolper med
- Fiksertang til at samle ståltrekkene

Du skal starte med at måle op på de to vægge, som den nye væg skal gå imellem. Mærk omhyggeligt af, både hvor væggen skal starte, hvor tykt gipslaget er, og hvor stålreglarne skal stå. Husk gipslaget på den anden side også.

Når alt det er streget op ude i siderne, kan du forbinde stregerne, og du har noget at begynde at rejse stålskelettet efter. Sværere er det ikke. Slet ikke hvis du har en kridtsnor og en hjælper, så er de streger hurtigt slået. Slut af med at markere dørhullets placering.

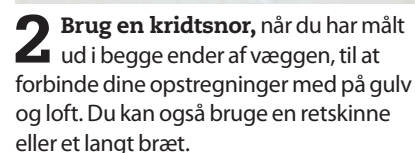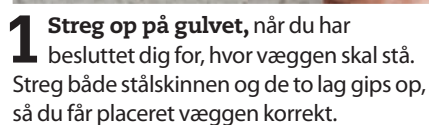

## Byg skelettet

Skelettet kan bygges af træ, men her bygger vi af stålreglar. De er lette at arbejde med; bare du har en pladesaks, er de hurtigt klippet ud i de rigtige mål. I gulv, sider og loft fastgøres reglarne med skruer, mens de lodrette og vandrette reglar ind imellem gøres fast med en særlig fiksertang. Det er ikke så vigtigt, at du klipper reglarne helt 100 % i vinkel, bare du vender den fabriksafskårne ende nedad, så de huller, der er i reglarne til ledninger, kommer ud for hinanden.



**1** To bundskinner (C1) klippes til i længden, så du får et hul på 170 cm til hele skydedørselementet. Bundskinnen er forsynet med filt på undersiden som top- og vægskinnerne.



**2** Fastgør bundskinnerne til gulvet. Her er gulvet beton, så vi bruger 6 x 30 mm slagplugs. Er gulvet af træ, kan du bruge almindelige gipsskruer pr. 60 cm.



**3** Klip de lodrette vægskinner (C2) i hver side til i længden, så de mangler 1 cm i at nå loftet. Så er det let at skubbe topskinnen (C3) ind over. Skru vægskinnerne fast i væggen, og skru topskinnen (C3) fast i loftet.



**4** Klip flere lodstolper (D) til, og sæt dem løst op i topskinnen (C3) og bundskinnen (C1), da det er nemmest at lave den endelige inddeling, når døren er sat i.



**5** Stil de to stolper ved døren med "ryggen" imod dørhullet, og gør fast med en fiksertang.



### TIPS

Skal du have strøm ind i væggen, er det en god idé at klippe hul i lodstolpen, inden du sætter den fast, så du nemt kan trække din ledning. Du må godt selv trække ledningen, men elektrikerens skal altid tilslutte den.



**6** Her klodses 2 cm op, hvor døren skal være, da der senere skal lægges et klikgulv. Og døren skulle jo helst ende med at være i niveau med gulvet.



**7** Fra din opklodsning måler du 210 cm op, som der skal være til underkanten af overliggeren. Monter overliggeren med de to ombuk, og klem dem fast med fiksertangen.

## Sæt døren i

Det dørsæt, vi monterer her, består af karmene med indbygget bæreskinne i toppen og en "kasse" af stål og træ, som døren kan køre ind i. Døren hænger på nogle rullebeslag, der ender i en stor møtrik. Dørbeslaget i toppen af døren kan lige glide ind over møtrikken, der bruges, når døren skal finjusteres.

Monter topbeslagene, så de vender med åbningen ind imod den side, du skal se mest på. Det skal du gøre, fordi du så har en permanent dækliste på den "pæne" side og en aftagelig på den anden side. Læg et par klodser på gulvet, så du ikke beskadiger bunden af døren, og hæng døren på de to beslag.



### TIPS

Det kan godt være lidt svært at få gipsskruerne til at fange de vandrette lameller. Så kan du starte med en lidt længere skrue som dem, du bruger til det yderste lag gips. Men HUSK at skruer den ud igen, så du ikke får ridser i din fine nye dør.



**1** Døren skal køre på hjul i bæreskinnen. Skub de to sæt hjul op i skinnen, og skru låsemøtrikken løs, så beslaget kan glide på bolten.



Sæt topbeslagene, så de vender med åbningen ind imod den side af døren, du ser mest på.



**2** Hæng døren på, og juster den op og ned med en fastnøgle, så den både kommer til at sidde i den rigtige højde, og så den er helt i lod. Tjek også, at den rammer karmen pænt hele vejen ned.



**3** Skru de sidste plader på væggen. Du kan tage døren af igen eller bare køre den ud af kabinettet (lukke den), imens du sætter gipsen på.



**4** Dæklisterne monteres. På den side, hvor døren ikke skal tages af, bruges 4,0 x 60 mm skruer, som spartles ud og males med resten af karmen. Den anden liste males separat, da listen ellers vil sidde fast, hvis du en dag skal løfte døren af.

## Spartling

For at undgå, at spartelmassen revner imellem gipspladerne, skal du armere samlingerne med papirstrimmel. Det er bedre end glasfiberstrimmel, fordi papiret ikke kan give sig.

Kom spartelmasse i bunden af samlingen, læg papirstrimlen oveni, og lad det tørre lidt, så du ikke river papiret i stykker, når du spartler igen. Læg mere spartelmasse på, så strimlen er helt dækket, og lad det tørre. Sørg for, at der ikke sidder for meget spartel nogen steder, så du undgår at slibe, før du spartler tredje gang. Slib så, og du er klar til at færdigbehandle væggen.



**1** Så skal der spartles og lægges papirstrimmel i samlingerne. Brug en 10 cm spartel, og træk først et lag spartel hele vejen i samlingen. Tryk forsigtigt papirstrimlen i med spartlen, og lad det tørre.



**2** Anden gang spartel trækkes på med en 20 cm bred spartel. Kom ikke så meget på, at du skal slibe, du skal alligevel over det en tredje gang. Skruhullerne skal selvfølgelig også spartles.

## Afslutninger

Når væggen er spartlet og slebet, skal den smøres eller rulles over med en gipspladeprimer, før du maler eller tapetserer den. Hvis du ikke primer, risikerer du, at maling og tapet ikke binder ordentligt på hhv. gipsplader og spartelmasse.

Til allersidst sætter du dækklister på begge sider af bæreskinnen, så man ikke kan se skruer og ophængsbeslag oven over døren.



Den aftagelige dækliste skrues fast.



**1** Den aftagelige dæklistes skruer dækkes med plasticknapper. De fås selvklæbende og er stort set usynlige.



**2** Søm dørindfatningen (F) og panelerne (H) på. Der, hvor skydedøren går ind i væggen, limer du fodpanelet fast med monteringslim.

Dato: 03/01-2012

**Faktura** No. **01530**

PROJEKT: **Væg med skydedør**

| Materialer:                     |  |           |
|---------------------------------|--|-----------|
| Skydedør                        |  | 3.000,00  |
| Skillevæg ca. 12 m <sup>2</sup> |  | 5.000,00  |
| Arbejds løn ifølge tilbud:      |  |           |
| 40 timer a 462,50               |  | 18.500,00 |
| <b>Vi sparede</b>               |  | 26.500,00 |

Arbejds lønnen er skønnet efter tilbud fra en håndværksmester.  
Alle priser er med moms.

Så har huset fået et ekstrarum. Og skydedøren tager ingen plads op, uanset om den er åben eller lukket.

