

Færdig på en weekend

SVÆRHEDSGRAD:



“Et diagonalt mønster er perfekt til at sløre skævheder i et rum. Men det kræver, at du ændrer lidt på flisernes samlesystem.”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Forbo Marmoleum click, 30 x 30 cm (farver: Eternity og Silver Shadow)
- Gulvpap
- Tape
- Plastbrikker (eller lignende)
- Parketlim
- Fejelister, 9 x 15 mm, hvidmalede
- 1,4 x 25 mm dykkere

Pris

Cirka 450 kroner pr. kvadratmeter

Specialværktøj


- **Evt. multiskærer:** Genial til at afkorte dørindfatningerne
- **Skærekasse/finersav/kapsav:** Til tilpasning af fejelisterne
- **Evt. sømpistol:** Til fejelisterne



Lørdag 09:00

Lægningen afhænger af undergulvet

Her lægger vi gulvet på en etageadskillelse. Lægger du det direkte på et betongulv, skal du først lægge en fugtspærre af 0,20 mm PE-folie og baner af trykfordelende skumlag.

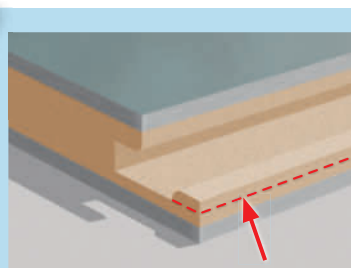

Sådan kan du lime fliserne sammen

For at kunne lægge fliserne diagonalt uden besvær fjerner vi med en hobbykniv denne del af klikesamlingens fer. Så er det let at føje fliserne sammen og lime dem, så gulvet kan tåle vandspild.

Længt de fleste klickgulve skal klikkes sammen en række ad gangen. Rækken klikkes så på forrige række, og sådan fortsætter du.

Men skal du lægge gulvfliserne diagonalt, duer det ikke. Det er umuligt at samle gulvet med klikesamlingerne.

Derfor benytter vi her en metode, der er helt problemfri og nem: Vi skærer “klikket” af fliserne på den ene side, så det bliver til en fer og not-samling. På den måde bliver det lettere at samle fliserne, der dog skal limes. Limen har den fordel, at den forseglar samlingerne, så der ikke kan trænge vand ned, hvis du spilder på gulvet. Første fliserække skal du dog ikke ændre på, den skal blot lægges efter vejledningen. Du kan nemt skære feren af med en skarp hobbykniv.



Et materiale med gode egenskaber

Opbygning

Marmoleum click har et toplag af linoleum. Linoleum laves af naturlig linolie blandet med træmel, harpiks og kalksten. Det bliver blandet med farve og presset ned på væv af materiale fra juteplanten, der holder det sammen.

Linoleummet limes derefter på en HDF-kerne med en bagside af kork, der virker trinlyddæmpende.

HDF-kerne gør, at fliserne, ligesom trægulve, skal opbevares liggende og uåbnet i 2-3 dage midt i det rum, hvor de skal monteres.

Gultoning

Da linoleum fremstilles af naturlige råmaterialer, kan der være afvigelser i farve og struktur i forskellige produktionsserier, prøver og leverede varer. Efterhånden som linoleum gennemgår en modningsproces, kan det blive gulligt i en periode. Det gule lag er oxideret linolie. Du kan løse problemet ved at udsætte gulvet for naturligt eller kunstigt lys, der får linoleummet til at udvikle sin naturlige farve.

Rengøring

Marmoleum click har en stærk, beskyttende finish, som gør det ualmindeligt enkelt at rengøre og vedligeholde. Hvis du støvsuger gulvet jævnligt og af og til vasker det med en opvredet klud med et pH-neutralt vaske-middel, bliver gulvet ved med at se pænt ud.

Hurtig forandring med linoleum

Med linoleum på smarte klikfliser er det ingen sag at skifte gulvet i køkkenet ud. Fliserne lægges svømmende direkte oven på det gamle gulv, og med en hurtig tilpasning af fliserne kan du lægge dem diagonalt uden problemer.

Færdig på en weekend

Lørdag 12:00


Skyd genvej med en multiskærer

Der er ingen grund til at afmontere alle dørindfatningerne for at få plads til gulvet under dem. Med lidt ihærdighed kan de saves til med en fukssvans, men har du en multiskærer, går det langt hurtigere. Læg den på en flise og to lag pap.



Lørdag 14:00

“Prøveoplægning og udmåling af gulvet er afgørende for det færdige resultat. Her skal du ikke forhaste dig. Gør du dig umage, går resten af gulvlægningen meget nemmere.”

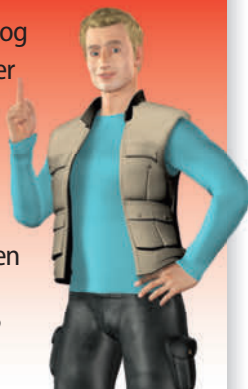

Lørdag 16:00

Gå efter de pæneste mulige afslutninger

Du skal i oplægningen ikke nødvendigvis gå efter at have lige store flisestykker i hver side af et rum. Nogle gange kan den pæneste afslutning være at lade en linje i fliserne følge en sokkel eller en væg, eller der kan være andre hensyn. Det må du afgøre i prøveoplægningen af dit guld, inden det bliver alvor.



Her har vi ladet afslutningen langs soklen bestemme.

Lørdag

Forberedelser

Vi lægger linoleumsfliserne som et svømmende gulv. Det betyder, at gulvet ikke er gjort fast, men blot ligger oven på det gamle gulv.

Forudsætningen for, at det kan lægges, er, at det oprindelige gulv er plant. Der må ikke være større ujævnheder end et par millimeter, målt over to meter. Er ujævnhederne større, skal du starte med at rette gulvet op med gulvpartelmasse.

De mindre ujævnheder klarer du med kraftigt gulvpap, som gulvet kan ligge på. Det fjerner også eventuel trinstøj: lyden af en flise, der slår mod gulvet.

Hold 5 mm's afstand til vægge og sokkel, fx med afstandsbrikker.



4 Fjern de afskårne dele. Nogle gange kan hele stykket lirkes ud, andre gange må det deles med et stemmejern.



1 Fjern fejellister og evt. fodpaneler. Her er sprækken mellem det gamle vinylgulv og sokkel/fodpanel dækket med fejellister af plast. De lirkes forsigtigt af.



5 Tjek, om gulvet er plant. Læg en to meter lang retskinne eller et lige høvlet bræt på gulvet for at tjekke planheden. Der må kun være et par millimeter luft under skinnen. Ellers skal gulvet nivelleres.

Prøveoplægning

Læg fliserne op i to krydsende rækker, som du tror, de skal ligge. Når du har puslet dig frem til den måde, de ligger pæneste på med de pæneste afslutninger ved sokkel og væg, tegner du en streg. Stregen skal være parallel med en væg eller soklen. Det bliver den lettest, ved at du måler lige langt ud fra væggen eller soklen på to steder og forbinder dem. Så tegner du et kryds, hvor to fliser mødes. Nu har du et krydspunkt.

Herefter tegner du en streg, der mødes med dit krydspunkt i 45°, da fliserne jo ikke skal ligge lige, men diagonalt. Læg fliserne op langs strengen.



Samme afstand fra sokkel og ud til en midterlinje

1 Læg rækker af linoleumsfliser ud på begge ledder af rummet. Ret mønsteret ind, så der ikke kommer stumper af fliser langs sokkel/fodpanel. Tegn en parallel streg igennem.



2 Skær dørindfatningerne til. Læg saven på to lag gulvpap og en flise, og lav et snit. Så kan gulvet lægges pænt ind under indfatningerne.



3 Skær med en multiskærer, hvis det kniber. Det er ikke alle steder, man kan komme til med en fukssvans. Det kan man derimod med en multiskærer. Og det går hurtigt.



6 Rul kraftigt gulvpap ud på gulvet, og skær det af cirka 1 cm fra fodpaneler og sokkel. Samlingerne skal stødes sammen, de må ikke overlappe.




7 Tape alle samlinger, så du ikke sparker kanterne op. Med tynd pakketape på en dispenser går det hurtigt.

De små forhindringer

Ind under indfatninger

Når fliserne skal vippes ind under indfatningerne, kan de ikke klikkes sammen på normal vis. Her må de, uanset om du lægger dem diagonalt eller ej, ændres til fer og not-samling.

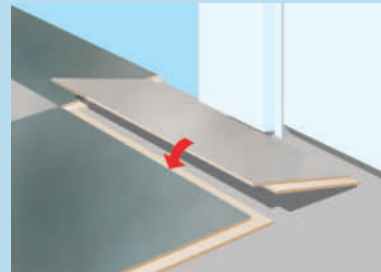

Rundt om rør

Skal fliserne lægges uden om rør, borer du huller med en hulsav i samme størrelse som rørdiameteren og saver et snit ind til hullerne. Lim så stykket på.




Fjern fliserne, og husk at skrive flisernes farver i krydspunktet.

2 Streg et krydspunkt op, når mønsteret er helt fastlagt. Det kryds, du tegner, markerer din midterlinje, men de enkelte fliser kan godt ligge skævt i forhold til væg og sokkel, så det retter du om lidt.



Overlappet svarer til det, du skal skære af sidste flise.

3 Undgå stumper. En sikker måde at undgå stumper på er at lade de to yderste fliser overlappe et par cm i prøveoplægningen. Så skærer du lidt af spidsen på sidste flise frem for at lægge en stump.

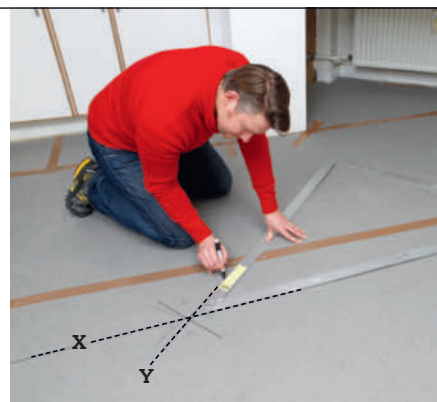

4 Tegn stregerne i krydspunktet op, og læg en 45 graders vinkel til stregen (X), og lav en streg (Y) gennem krydspunktet. Nu kan du lægge fliser op langs stregen (Y).

Lørdag
20
Søndag
21

Færdig på en weekend

Søndag 09:00

“Nu er det svære overstået. Det at lægge fliserne bliver hurtigt rutine, og når du har fundet en arbejds-gang, går det stærkt. Men husk at holde øje med dine linjer.”



Søndag 10:00

Farvede brikker gør det nemt at holde afstand

Det svømmende gulv skal have cirka 5 mm's afstand til væggene. For at det ikke skrider under lægningen, må du derfor stikke afstandsbrikker ned langs vægge og sokkel. Det går hurtigt med farvede afstandsbrikker med præcise mål.



Søndag 15:00

Skyd fejlisterne med en sømpistol

Du kan spare en del tid og besvær, hvis du lejer en sømpistol i stedet for at stifte fejlisterne på med hammer og dykkere. Sømpistolen har ikke behov for en kompressor, og når du skyder stifterne i, er risikoen for at flække listen minimal.



Søndag 17:00

Lad gulvet tørre inden du inviterer til fest

Du kan sagtens arbejde videre på gulvet og træde på det, inden limen er tør. Men vent lige med at holde fest og lade gæsterne danse på gulvet, indtil limen er helt tør i løbet af et lille døgnstid.

Søndag

Lægning af gulvet



1 Klik en række fliser sammen, og læg rækken til stregen Y. Bevar klinksamlingerne på alle fire sider af disse fliser. Hold øje med krydset.



2 Fortsæt med fliser uden feren. Når første række er fastlagt, fortsætter du med fliserne til den ene side i forhold til første række. Du kan gøre rækkerne færdige helt ind i hjørnet.



5 Bank flisen på plads. Sæt en slagklods af en strimmel flise på kanten af flisen, og bank flisen de sidste 5 mm på plads, mens du trykker ned på flisen.



6 Tør den overskydende lim af med en bomuldsklud dyppet i lunkent vand i en balje. Vrid kluden hårdt op.

De sidste fliser



1 Læg de sidste fliserækker. Pas på, at du ikke træder på kanten af de lagte fliser. Det kan de ikke holde til.



2 Hold afstand til væggene. Det svømmende gulv skal holde en afstand på mindst 5 mm til væg/sokkel. Det sikres med brikker, der giver modhold, indtil gulvet er lagt og limen er tør.



3 Når du lægger en flise, starter du med at komme lim på de to samlinger. Læg en pølse lim på topkanterne, så samlingerne bliver forseglet af limen.



4 Hold flisen på skrå, mens klik-samlingen kommer på plads. Vrik med flisen, så limen presses op. Læg den ned mod gulvet, når den er helt på plads.



7 Når du skal mærke en udskæring op, kan det være en stor hjælp midlertidigt at montere næste flise inden. Så er der nemlig tre kanter at måle hen til.




8 Skær fliserne til med en stiksav. Du kan bruge fuld hastighed og pendul. Linoleumskanten flosser ikke.



3 Lirk de allersidste fliser på plads. De sidste fliser i den anden ende kan du ikke komme til at banke på plads. Her er det effektivt at lirke dem lidt forsigtigt på plads med et koben.



4 Skær fejelister til. Skær dem i smig med en finersav i en skærekasse eller på en kap/geringssav. Du kan stifte fejelisterne på, men det går en del hurtigere med en sømpistol.

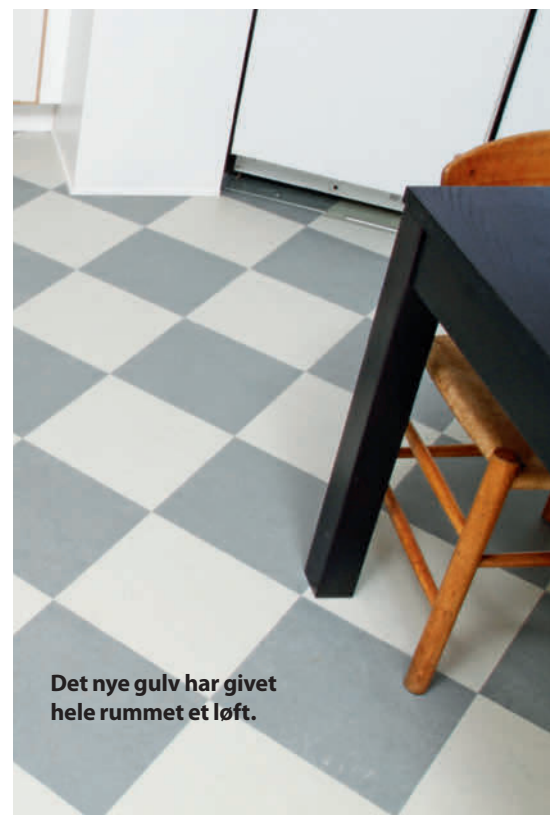

Det nye gulv har givet hele rummet et løft.

“ Det kan godt betale sig at låne eller leje en sømpistol, når du skal gøre de tynde fejelister fast. Så går det lynhurtigt, og du er fri for irriterende dykkere, der bøjer hele tiden.

