

Lørdag
20
Søndag
21

Færdig på en weekend

SVÆRHEDSGRAD:



“ Sørg for, at underlaget er plant og i lod og vater, inden du begynder at sætte plader på, ellers kan du ikke være sikker på, at samlingerne bliver tætte. ”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- 19 x 45 mm klemlister
- 7,5 x 60 mm betonskruer
- Galvaniserede dykkere
- Alulister til bund og hjørner
- 3,0 x 35 mm skruer u. hoved
- Gummifuge og akrylfuge
- Fibo-Trespo vådrumspanel

Pris

Cirka 500 kroner pr. kvadratmeter

Specialværktøj

- Krydslaser til afmærkning på væg
- Kap/geringssav med fintandet klinge til de hårde fliseplader



Lørdag 09:00

Gør vægge og gulv klar

De første par timer går med at lukke af for vandet og nedtage hylder, toilet, håndvask og gammelt badeværelsesudstyr. Er nogle af fliserne løse, bør du hakke dem alle sammen ned. Tjek det i forvejen, så du ikke skal bruge weekenden på at hakke og rydde op.



ke dem alle sammen ned. Tjek det i forvejen, så du ikke skal bruge weekenden på at hakke og rydde op.

Baderumspanelerne klikkes let og ubesværet sammen og er fuldstændig tætte i samlingerne.



FORNY GÆSTETOILETTET Klik fliser på væggen



Med en smule fingersnilde, klikplader i et lækkert design og lidt gåpåmod kan du få et helt "nyt" gæstetoilet på bare en weekend.

Et gammelt gæstetoilet med hvide fliser og terrazzogulv kan godt blive lidt træt at se på efterhånden. Du kan selvfølgelig vælge at sætte nye fliser på – eller male oven på de gamle. Men nu kan du også forny væggene med hele plader, der dels ligner fliser, dels fungerer som vådrumssikring, hvis de monteres korrekt. Fibotrespo vådrumspanel er en vandtæt vægbeklædning, som ud over at være vandtæt også tåler store temperatursvingninger ifølge producenten.

Dette panelplade-system består af tykt højtrykslaminat, der samles ved hjælp af et særligt selvlåsende fer og

not-system. Feren og noten tætnes med en usynlig gummifuge, der også bruges langs alle kanter i top, bund og hjørner, så al fugt bliver på den rigtige side af flisepladerne.

Før pladerne sættes op, skal der bygges et listeskelet, men når det er på plads, er det enkelt at opnå et smukt resultat. Og så kan du frit eksperimentere med "flisestørrelse", farve og design for at finde din helt egen stil.

Vi har valgt at vise, hvordan du nemt renoverer dit gæstetoilet på bare en weekend, men beklædningen kan også med fordel anvendes i badeværelset samt i køkkenet og bryggers.

Lørdag

Gør plads

Gæstetoiletter hører som regel ikke til de største rum i huset, så det kan nemt blive knebent med albuerum, når du nu skal i gang med at renovere og forskønne et af husets måske allervigtigste rum.

Start derfor med at afmontere alt inventar – det gælder naturligvis de ting, som hænger på væggene, men også toilettet, der som regel står på gulvet, er det en god idé at afmontere. Afbryd vandtilførslen, og skru toilettet fri af gulvet, så du kan komme rundt i det lille rum.



1 Start med at skruet toilettet løs. Find dig en god skruetrækker, som passer i kærven på de skruer, der holder toilettet. Gør kærven ordentligt ren, inden du skruer, så skruetrækkeren ikke smutter.



2 Luk for vandet. Find stophanen, og luk for vandet, inden du skiller rørene ad med en skiftenøgle (svensknøgle).

Færdig på en weekend

Lørdag 11:00

Streg op på væggene

Fliserne er nede og smidt ud, så nu kan du måle og strege op, før trælisterne afkortes. Pladerne er 60 cm brede, så det skal listernes centerafstand også være.



Lørdag 13:00

“Trælister skrues på væggene i lod og vater, med flittig brug af snore, underlagsklodser og vaterpas. På den måde sikrer du, at pladerne kommer til at sidde perfekt.”



Lørdag 15:00

Alt er klar til den egentlige montage

Nu er vi endelig klar til det sjove. Alu-bundprofilen skal skrues på i gummifugemasse. Så kan pladerne pakkes ud, og vi kan påbegynde tilskæringen.



Først underlaget

For at pladerne kan komme til at sidde godt fast og være helt tætte i samlingerne, er det nødvendigt, at de sidder på et ordentligt fast underlag. Du kan sætte dem uden på de gamle fliser, hvis de sidder ordentligt fast, men hvis de gamle fliser lyder hule, når du slår på dem, eller nogle endda sidder løst, bør du fjerne dem og sætte et træskelet op på væggen, som kan bære pladerne.

Dan dig et overblik over rummet, og tegn op på væggen, så du kan se, hvordan pladerne og de forskellige underlagslister skal placeres. Husk at tage højde for pladernes bredde, og at “stumperne” i siderne skal være lige brede, ellers ser det ikke pænt ud.



2 Skru listerne ordentligt fast. Har du et solidt underlag, som væggen her, kan du med fordel benytte en beton- eller karmskrue. Så kan du fastgøre listerne uden dyvler. I mere porøst underlag (Leca eller gasbeton) skal du bruge nylondyvler.



4 Skru bundlisterne på. Vær ekstra omhyggelig med placeringen af den nederste liste hele vejen rundt. Den skal du bruge til at montere bundskinnen på, så den skal være i vater.



1 Brug murersnor. Når du har placeret den første lodrette hjørneliste i lod på begge ledder, sætter du en tilsvarende liste på samme væg i den anden ende af rummet og trækker en snor i top og bund, som du kan placere de resterende lister efter.



3 Gamle, skæve vægge. Du kan blive nødt til at høvle af nogle af listerne for at rette væggen op. Så sparer du på pladsen i stedet for at bruge underlagsklodser, men husk, der skal være liste nok til at give tilstrækkeligt skruefæste under pladerne.



5 Skru alle vandrette lister på, så de flugter med de lodrette med en maksimal afstand på 80 cm.

VIGTIGT! Du skal montere ekstra lister til de tunge ting som håndvask og skabe.

Aluskinner

Langs kanterne fastholdes pladerne af særlige alulister: en sokkelliste, et indvendigt hjørneprofil, et udvendigt hjørneprofil og et L-profil, som benyttes til afslutning. Disse lister er vigtige, når det rum, pladerne monteres i, er et vådrum, da de sørger for 100 % tætte samlinger mellem pladerne og resten af rummet.

Når først pladerne er monteret, er der ikke meget af listerne, der er synligt. Pladerne skal stå i sokkellisten, og derfor er det vigtigt med en omhyggelig og nøjagtig montage, så de står helt lige. Den mindste skævhed vil kunne ses, hvor de vandrette fuger mødes i samlingen mellem pladerne.



1 Skær aluprofilerne til. Sæt en fintandet klinge på din kap/geringssav, og skær alulisterne nøjagtigt ud. I hjørnerne skæres profilerne i smig. Du kan også bruge en skærekasse og en nedstryger.



2 Brug vaterpasset til sokkellisten. Skru listen fast med 3,0 x 35 mm skruer. Det er meget vigtigt, at den er i vater, så fugerne ikke hopper i samlingerne.

Skær plader til

Hele plader skal kun skæres af i længden, her 160 cm. Snittet skal ligge i den ende af pladen, der vender op mod loftet, da bunden af pladen er skåret af, så den kan holde på en gummifuge.

Der, hvor pladerne går ind i hjørneprofilerne, skal låsefalsen skæres af. Og akkurat som når du sætter almindelige fliser op, skal du fordele pladerne, så der er lige meget flisebredde i begge ender.



1 Sav fra bagsiden. Når du saver, skal du save fra bagsiden, så du ikke laver hak i forsiden af pladerne. Her er det låsefalsen ind mod et hjørne, der skæres af. Brug et sidestyk eller en fremføringsskinne, hvis du vil være 100 % sikker på et lige snit.



2 Sav på tværs langs en fuge. Hvis pladerne ikke skal nå helt til loftet, men afkortes i en anden højde, skal du save pladen langs en vandret fuge, så du får en flot afslutning. Start med at strege på forsiden, snittet skal vende op mod loftet.

Usynlig, tæt og stærk samling

Når du skubber en plade skråt ind mod den forrige plade og svinger den ind i låsen, sidder den godt fast, og du har en nærmest "usynlig" sammenføjning. En gummifuge i samlingen gør den vandtæt. Overskydende fugemasse fjernes med en skraber.



3 Før stregen om på bagsiden, og strek den op efter en metalskinne – eller brug et vaterpas som her. Brug en blyant til at strege op med, den skriver fint på de hårde plader.



4 Sav stille og roligt. Det er vigtigt, at du ikke presser sawen fremad – de hårde plader springer let i kanterne – også selv om du skærer fra bagsiden. Før blot sawen støt og roligt fremad.

Færdig på en weekend

Søndag 09:00

“Arbejdet skrider fint fremad, og allerede nu er den første plade sat op i hjørnet. Herfra går det stærkt med de hele plader, som kun er skåret til i højden.”



Søndag 11:00

Det gi'r pote at gøre forarbejdet ordentligt

Samlingerne mellem pladerne er usynlige, når de vandrette fuger flugter 100 %, men det



kræver, at du er omhyggelig med montering af trælister og aluprofiler.

Søndag 15:00

Tilbage på plads med vasken og toiletet

Toilettet, håndvasken og det nye badeværelsesudstyr kan monteres på de nye



vægge med det samme. Her skal du ikke vente på, at flise-fugen tørrer og at alt skal vaskes af over med klinkerens.

Søndag 17:30

Arbejdet er slut, nu må gæsterne godt komme

Så kan du åbne for vandet og nyde resten af søndagen. Gæstetoilettet er som nyt og atter klar til brug.


Søndag

Opsætning

Før du begynder at sætte pladerne op, skal de akklimatiseres ved rumtemperatur i tre dage. Hvis de har stået på et koldt lager, skal de ligge længere.

Og så skal du huske at skrue dem fast i det udfræsede spor i låsefalsen, så skruerne ikke bliver synlige. Fugemasse, der kommer på panelerne, skal omgående fjernes med en skraber. Derefter skal du rense med husholdningssprit og til sidst vaske af med mildt sæbevand.

De to hak passer ud over sokkellisterne.

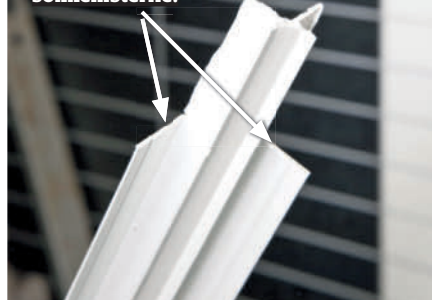

1 Skær hak i den indvendige hjørneliste, så den kan gå ned over sokkellisterne i hjørnet. Brug en nedstryger, og sav i hånden, du kan ikke save hakkene med en stiksav.



Husk at lægge en fuger i bundlisten, før du sætter pladen på.

3 Fug med silikone i hjørnelisten, inden pladen skubbes ind i profilet. Overskydende fugemasse kan du fjerne med en fugeklods og tørre af med en klud, som er vædet med mineralisk terpentiner.



Pladerne fuges i låsefalsen.

4 Skub pladen ind i hjørnet, og skru den fast i modsatte side – i låsefalsen. Herefter fortsætter du med at montere de hele plader, til du kommer til et nyt hjørne. Kommer du til et vindue eller en dør, skærer du pladen til i bredden, før du sætter den op.

Afslutning



1 Der skal være minimum 4-5 mm fuge mellem underkanten af pladerne og bundlisten. Pladerne er fra fabrikken skåret skråt af, så det er blot at fylde ud med silikone og glitte med en fugepind.




2 Hvis pladerne ikke går helt til loftet, kan du bruge et L-formet aluprofil eller som her en standardprofiliste af træ som afslutning i toppen. Skær listen til, og stift den fast i overkanten af pladen med en galvaniseret dykker.



Den lille klods presser hjørnelisten helt op til kanten af pladen.

2 Fastgør hjørnelisterne med skruer (3,0 x 35 mm). Der må ikke være mere end maks. 20 cm mellem skruerne. Hjørnelisten skal sidde stramt op mod pladen, så det kan blive nødvendigt at lægge en lille afstandsklods ind (den grønne ved pilen).

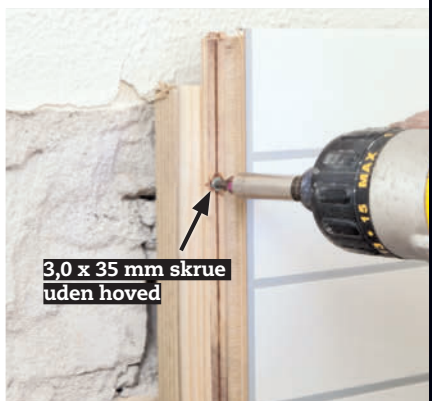

3,0 x 35 mm skrue uden hoved

5 Pladerne skrues fast i et udfræset spor i låsefalsen. Afstanden mellem skruerne må maks. være 20 cm. Nederste og øverste skruer må højst sidde 20 cm fra kanten.



3 Listen grundes og males, inden den monteres, og fuges til sidst med en overmalbar akrylfuge op mod væggen. Brug en fugepind til at glitte fugen med.



En moderne løsning

Fibo-Trespo vådrumspanel er efterhånden blevet brugt i tusindvis af badeværelser i hele Norden. Det er et flot kvalitetsprodukt, og de forskellige design kan sammensættes, så du får præcis det udtryk, du ønsker. Men husk at indhente tilladelse fra myndighederne, så du overholder de gældende regler for vådrum. Det kan også være en god idé at vende projektet med dit forsikringsselskab, så du er sikker på, de ikke tager forbehold i din husforsikring. Endelig kan du finde mere inspiration til indretning af vådrum på www.rindom.dk.

“ Du kan kombinere og designe dit badeværelse, akkurat som du har lyst til – og med den hurtige montering kan du få helt nye, flotte vandtætte vægge på kun én weekend.

