



Arbejdsborde



Skruekasser



Skraldespand



Enkelt ophæng
giver dig styr
på tvingerne.

**FÅ
IDEERNE
HER!**

Byg dit perfekte værksted



Land

Her er to arbejdsborde placeret i forlængelse af hinanden. Bordene måler hver 190 cm i længden, så tilsammen giver de et godt langt arbejdsbord på 380 cm.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Det er ikke specielt svært at samle de forskellige ting. Tag tiden til det, og følg vores anvisninger.

TIDSFORBRUG:

Det hele kan bygges på en weekend.

PRIS:

Cirka 2500 kroner i alt for 2 borde, 2 skruekasser, 2 land og 1 skraldespand

Hvorfor nøjes med ét langt arbejdsbord, når mulighederne bliver mange flere med to separate borde på hjul? Vi viser, hvordan du bygger et komplet værksted, du kan flytte rundt på afhængigt af arbejdsopgaverne.

Enhver handymans drøm er et godt værksted at arbejde i – et sted, hvor du kan lave alt fra at reparere en stol, cyklen eller bygge en ny indretning til boligen.

Det mest nærliggende er at lave et fast arbejdsbord langs den lange vinduesvæg – et godt langt bord er fint til det meste – ikke mindst hvis du skal afkorte en stak brædder, men hvad nu hvis det er noget helt andet, der skal laves? Fx samling af en stor ramme eller reparation af et vindue? Her ville det være langt bedre med et mere kvadratisk bord placeret midt i rummet, så du kan gå rundt om det, mens du arbejder.

Derfor viser vi, hvordan du laver et værksted med fleksibilitet, så du kan møblere om efter opgavernes art. Løsningen er ikke et, men to arbejdsborde, der stillet i forlængelse af hinanden udgør ét langt bord i næsten hele rummets længde.


Har du behov for et kvadratisk bord, flytter du simpelthen de to borde ud fra væggen og placerer dem ryg mod ryg midt i rummet. Bordene er på hjul, så de er nemme at flytte rundt på.

Ud over bordene viser vi, hvordan du bygger et land til din kapsav, skruekasser til vægophæng og en dobbelt skraldespand på hjul.

- *Gem maskinerne bag låger*
- *2 borde giver flere muligheder*
- *Mobile borde på hjul*
- *Masser af smarte detaljer*

Arbejdsborde

Solide borde med masser af arbejdsplads og stort magasinrum, der kan lukkes af, når du støver.

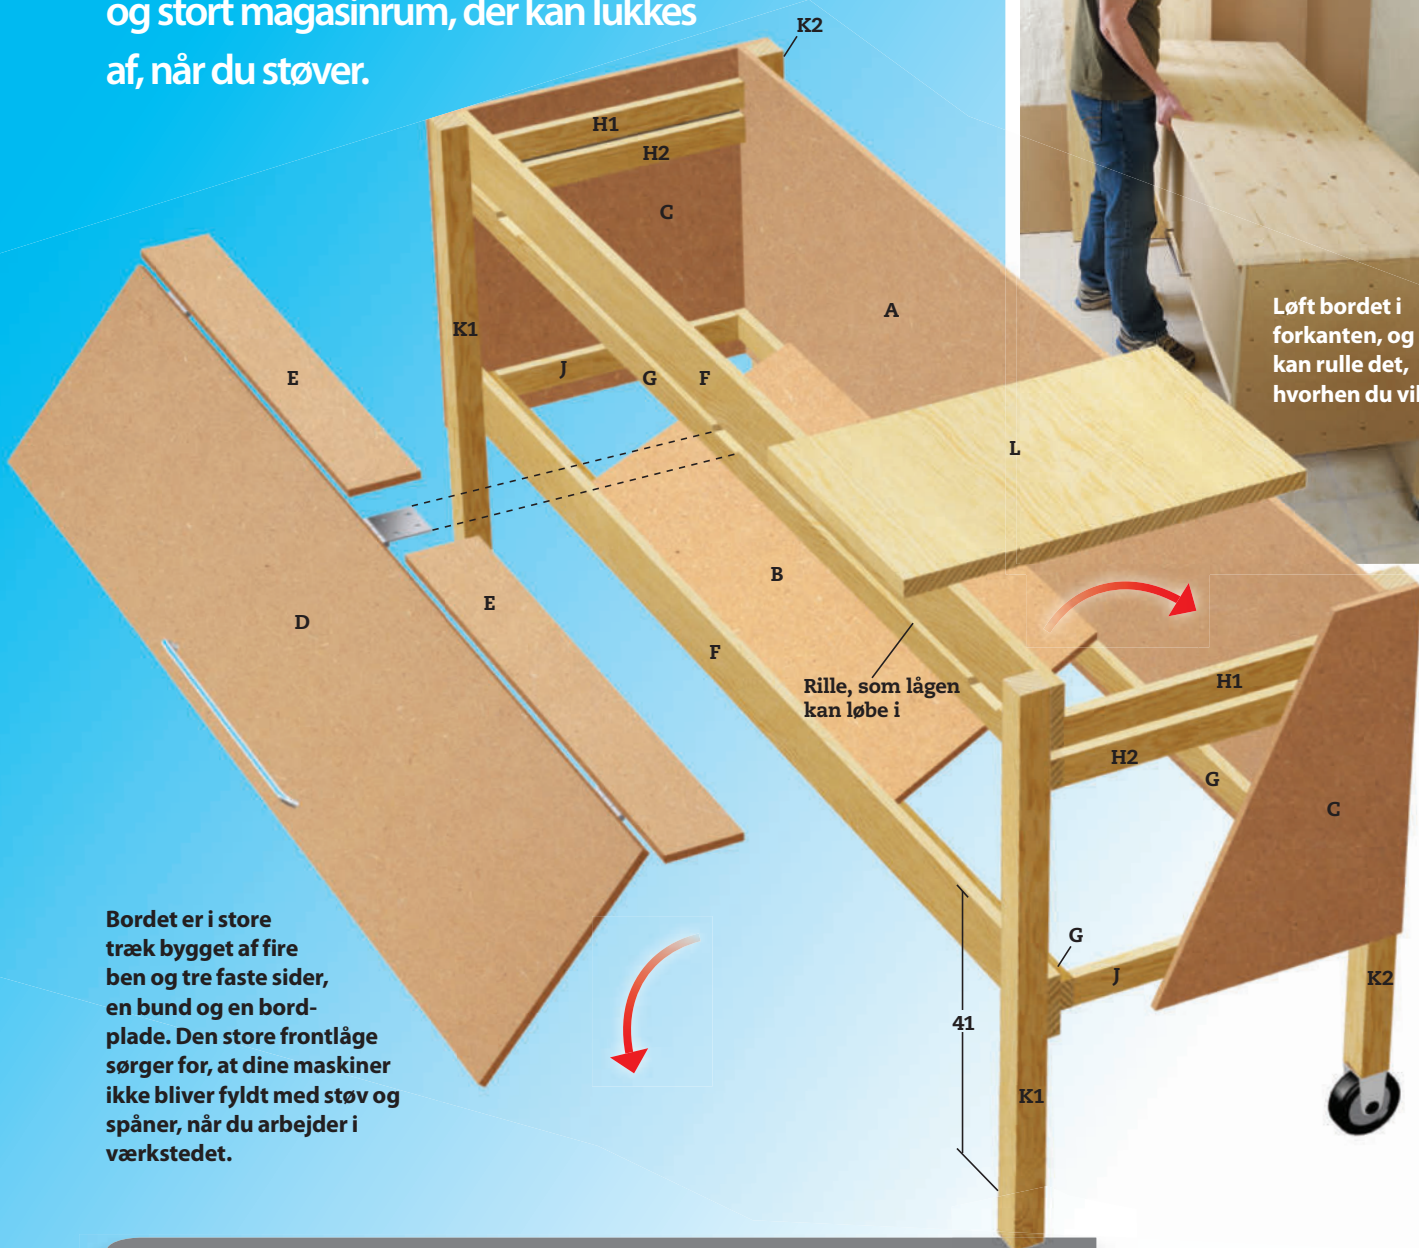

Løft bordet i forkanten, og du kan rulle det, hvorhen du vil.

Bordet er i store træk bygget af fire ben og tre faste sider, en bund og en bordplade. Den store frontlåde sørger for, at dine maskiner ikke bliver fyldt med støv og spåner, når du arbejder i værkstedet.

DET HAR VI BRUGT TIL HVERT BORD

Materialer

12 mm mdf-plade:

- 1 bagklædning (A), 56 x 185,6 cm
- 1 bund (B), 45,9 x 185,6 cm
- 2 sider (C) a 56 x 58 cm
- 1 lågedel (D), 37 x 176,3 cm
- 1 lågedel (E), 10 x 185,3 cm

19 x 95 mm lister:

- 2 frontbrædder (F) a 185,6 cm

19 x 45 mm lister:

- 3 støttelister (G) a 185,6 cm
- 4 støttelister (H1 og H2) a 45,9 cm
- 2 støttelister (J) a 42,1 cm

45 x 45 mm lister:

- 2 bordben (K1) a 87,5 cm
- 2 bordben (K2) a 87,5 cm, som skæres ned med 10 cm

26 mm stavlimet limtræsplade:

- 1 bordplade (L), 61 x 190 cm

Desuden:

- 2 møbelhjul med en højde på 10 cm
- 3 hængsler til låge, 50 x 80 mm (oplukket)
- Lågegreb
- 3,5 x 12 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 5 x 50 mm og 6 x 120 mm skruer
- Trælim

TIPS



Monter en strømskinne på bordet eller bag lågen; så kan værktøjet altid være tilsluttet.




Fleksibelt bord


Det rullende arbejdsbord er meget let at samle, du skal bare starte med at skru benene fast på sidepladerne og dernæst skru bagpladen fast. Bordpladen og bundhylden sørger for stabiliteten, og den smarte udtrækslåde kører i et spor mellem to lister i hver side.

Målene, vi har opgivet i materialelisten, passer til det værksted, bordene nu står i. Du kan selvfølgelig gøre dine arbejdsborde både længere og bredere, hvis du har plads til det – og brug for det.

Husk at sikre alle samlinger med trælim og skruer – og at bore for til skruerne, så du ikke ødelægger mdf-pladerne.

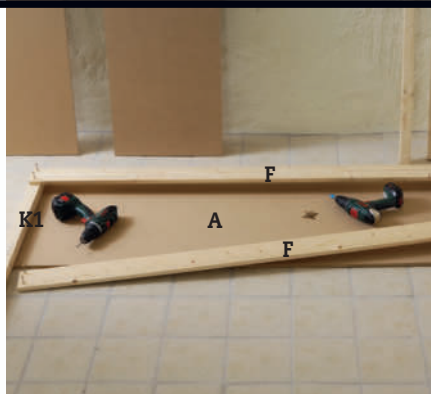


1 Start med at samle fronten ved at lime og skru to lister (F) på de to forreste ben (K1) med 5 x 50 mm skruer. Skru og lim de to bageste ben (K2) på bagpladen (A) med 4 x 40 mm skruer.

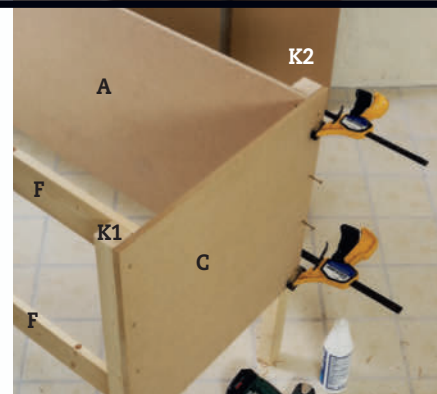


2 Lim og skru siderne (C) fast på de forreste bordben (K1) med 4 x 40 mm skruer. Lim og skru derefter de bageste ben (K2) fast med 4 x 40 mm skruer.


TIPS: Hold sidepladen fast med tvinger, mens du skruer, det er meget lettere.

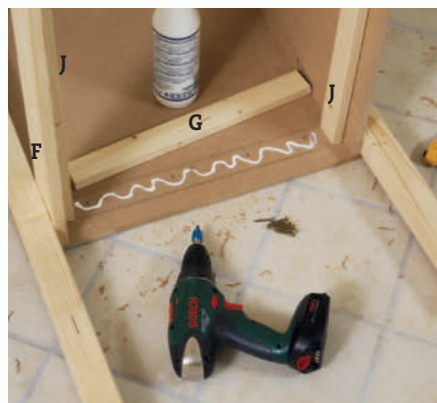


3 Lav en understøtning til bundhylden (B) af listerne (G) og (J), der placeres 12 mm lavere end brættet (F), så hylden kommer til at flugte med brættet. Lim og skru listerne fast med 4 x 30 mm skruer udefra.

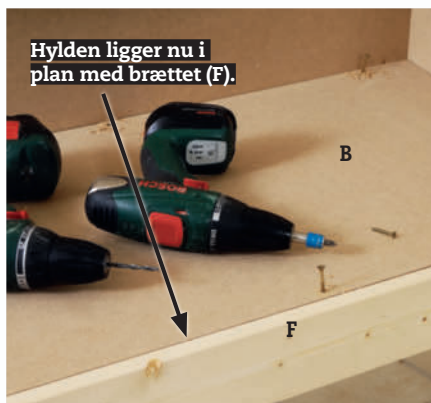

4 Læg hylden (B) på plads, og skru den fast til støttelisterne (G) og (J) med 4 x 40 mm skruer.

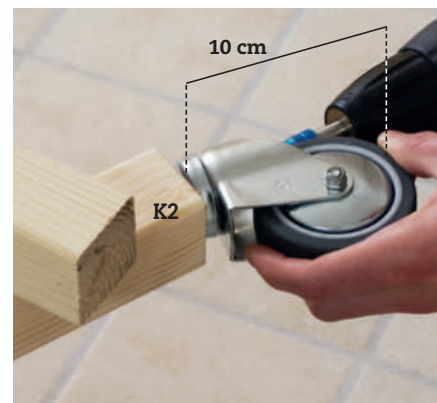


5 Mål den præcise højde på hjulene, og sav evt. af bordets bageste ben (K2), så hjulene kan fastgøres nedenunder, uden at bordet kommer til at stå skævt. Her måler hjulene 10 cm, som passer med forskellen på K1 og K2.

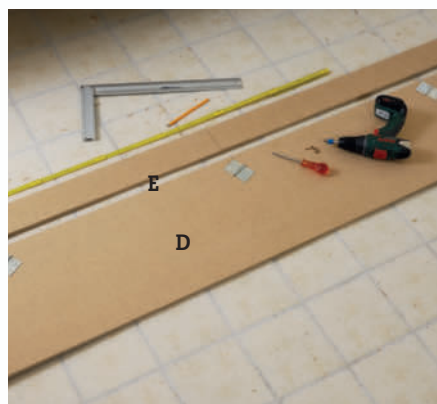


6 Lågen laves af de to plader (D og E). Saml pladerne med tre bladhængsler, der skrues på med 3,5 x 12 mm skruer. **TIPS:** E er længere end D, fordi den skal virke som stop, når lågen trækkes ud.



7 Skru listen (G) fast til bordbenene (K1) med 5 x 50 mm skruer cirka 15 mm under frontbrættet F. Sav og udstem først tre hak i listen (G), hvor lågehængslerne skal passere, når lågen trækkes ud.

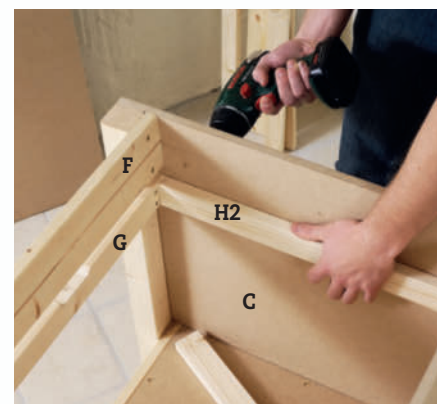

8 Fastgør understøtningerne (H2) til siderne (C) med lim og 4 x 30 mm skruer. Skru listerne fast udefra, så de flugter med listen (G).

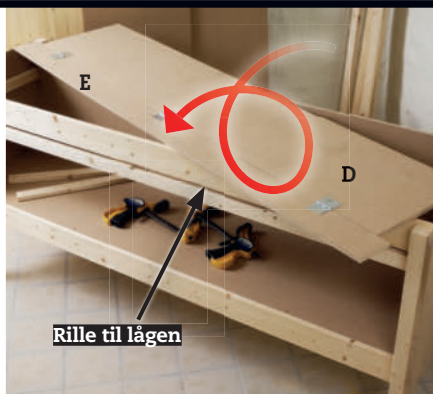

9 Så er lågen klar til at blive sat i. Vend lågen med hængslerne nedad, og skub den ind i rillen bagfra. Selve lågen (D) skal kunne gå ud gennem rillen, mens E skal virke som stop.



10 Skru nu de øverste støttelister (H1) fast, så underkanten flugter med underkanten af frontbrættet (F). Nu holdes lågen fast i sporet.



11 Skru bordpladen (L) fast til bordbenene (K1 og K2) med 6 x 120 mm skruer. Monter håndtag på lågen.



12 Når bordet skal flyttes, løfter du op i forkanten, så vægten hviler på hjulene, og bordet kan trilles af sted.



TIPS


Ophæng til skruetvinger laves nemt. Sempelthen ved at skruer en liste fast til væggen med et par skruer. Placer listen cirka 180 cm over gulvet; så er dine tvinger nemme at få fat i og af vejen, når de ikke bruges.



Det store åbne opbevaringsrum giver plads til mange maskiner. Og når lågen er lukket, er der ryddet op.

Skruekasse

Hold orden på de skrue,
du bruger mest, med
disse solide skruerkasser.

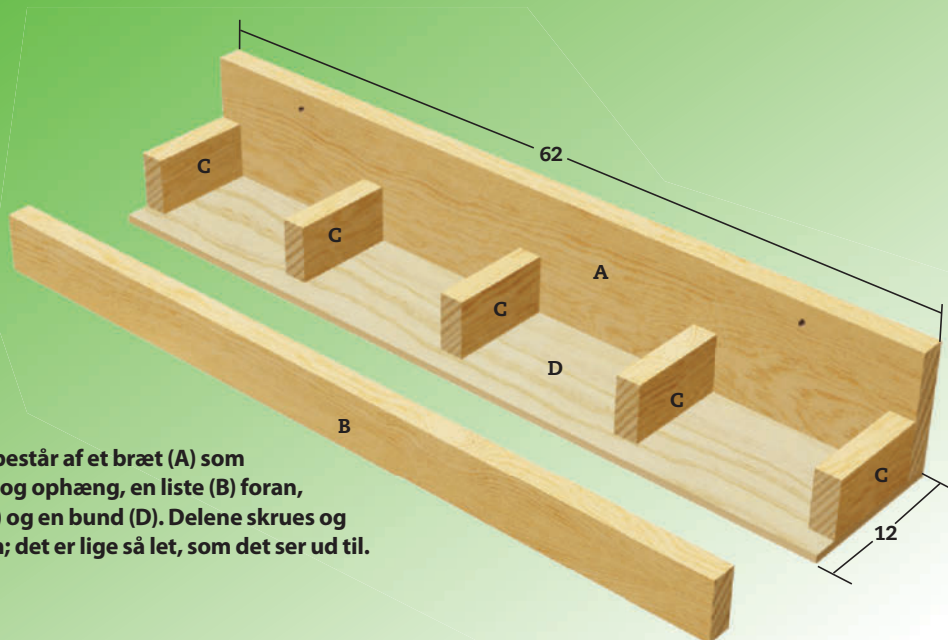

Skruekassen består af et bræt (A) som bagklædning og ophæng, en liste (B) foran, 5 skillerum (C) og en bund (D). Delene skrues og limes sammen; det er lige så let, som det ser ud til.



Orden og overblik.
Og så kan du jo bygge
så mange, du vil.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

19 x 95 mm lister:

- 1 bagklædning (A), 62 cm

19 x 45 mm lister:

- 1 frontliste (B), 62 cm
- 5 skillerum (C) a 8 cm

6 mm krydsfiner:

- 1 bund (D), 11,8 x 62 cm

Desuden:

- 4 x 40 mm skruer
- 1,6 x 25 mm dykkere
- Trælím

Styr på skrueerne


Det betaler sig at bruge en times tid på at lave et par skruerkasser med skillerum, så man hurtigt og nemt kan finde den rigtige skrue uden at skulle til at vende hver eneste pakke for at finde ud af, hvor teksten står.




TIPS

Sæt labels på skruerkassen.

Før du hælder skrueerne op, er det en rigtig god idé at forsyne hvert rum med en label, der fortæller, hvad det er for en skrue, der ligger i rummet. På den måde bevarer du overblikket.

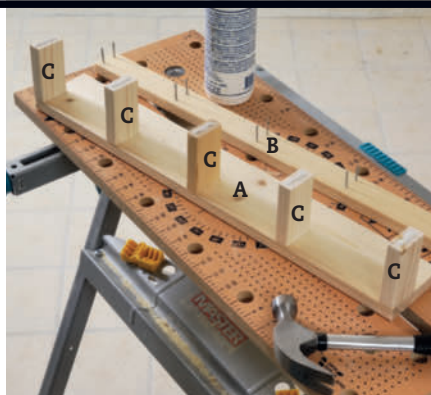

1 Gør bagklædningen (A) og den forreste liste (B) fast på skillerum-mene (C) med lim og 4 x 40 mm skruer.

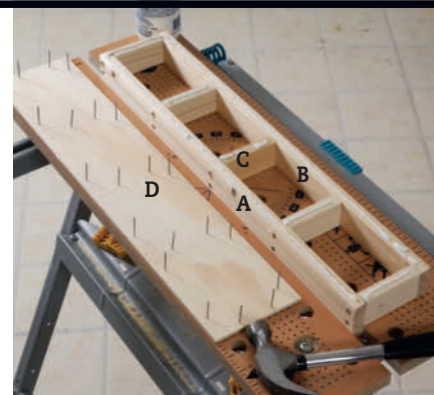

2 Lim og søm bunden (D) fast nedenunder med 16 x 25 mm dykkere. Så skal kassen bare skrues op og fyldes med skrue. Klar til den næste kasse.


Skraldespand

Affaldssortering – og altid orden på værkstedet. Med dette stativ forener du det nyttige med det nødvendige.



Skraldespanden i brug. Bemærk krogene foran til kost og fejeblad.


6 stykker mdf-plade og 4 hjul er alt, hvad du skal bruge for at bygge en praktisk rulle-vogn til dit værkstedsaffald. Så er det slut med at hælde savsmuld i en spand og vælte den lidt efter.

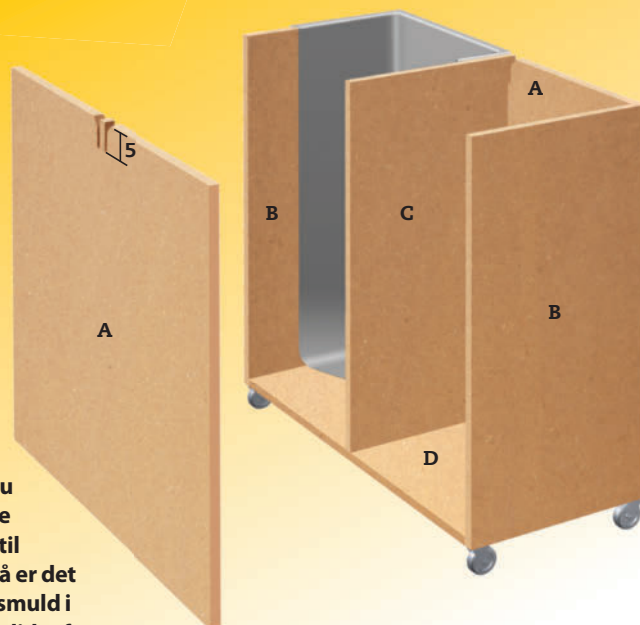


Rul affaldet væk

Det er praktisk med en stabil skraldespand, der er nem at flytte rundt med i værkstedet. Her er den lavet til de to almindeligste former for affald i et hobbyværksted: savsmuld mv. og klodser, der evt. kan bruges i brændeovnen.

Vi har lavet de to rum, så de passer med en standardaffaldssæk. Læg især mærke til finessen ved skillerummet, der gør, at sækken er nem at sætte på og bliver siddende, så længe du ønsker det.

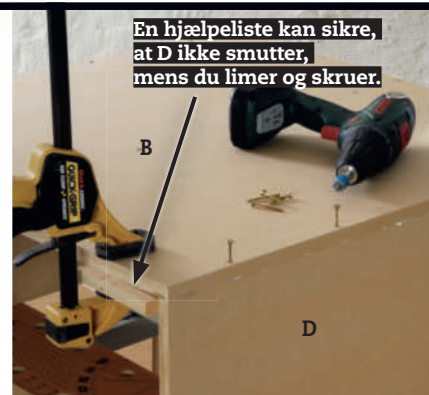

1 Skru og lim de to sider (B) og bunden (D) sammen og dernæst fast på forpladen (A). Bor for, og brug lange tynde skrue, så pladerne ikke flækker, når du skruer dem i.

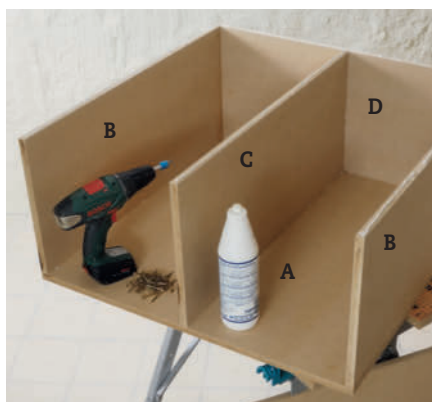

2 Mærk af til midterskillerummet (C), lim og skru det fast, og slut af med at lime og skru den anden forplade (A) på.



3 Sav 5-6 cm ned i pladerne (A) på hver side af skillerummet (C). Sav hjørnerne af, så det er nemt at få affaldssækkene på plads. Rund hjørnerne af med en træfil.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

16 mm mdf plade:

- 2 for- og bagplader (A) a 70 x 70 cm
- 2 sider (B) a 30,8 x 70 cm
- 1 skillerum (C), 30,8 x 68,4 cm
- 1 bund (D), 30,8 x 66,8 cm

Desuden:

- 4 x 40 mm skrue
- 4 møbelhjul
- Trælim

Land

Når lange emner skal saves til, er det nødvendigt at støtte dem i begge ender. Dertil kan du bruge dette smarte land.

Med et land på hver side får du en perfekt støtte, når du skal save lange emner på din kopsav.




Støt lange emner

Hvis du har en kap/geringssav, er det en stor fordel med et godt "land" til at lægge lange emner som fx brædder på, når de skal kortes af. Det er nemt lavet

ved at skruer tre brædder sammen og lægge dem ved siden af saven. Lav to sæt, da der skal ligge et på hver side af saven.

Landene holdes fast på bordpladen med dyvler, så du nemt kan tage dem af og på uden brug af værktøj.

Bor hul til dyvler gennem støtterne (B) og direkte ned i bordpladen.

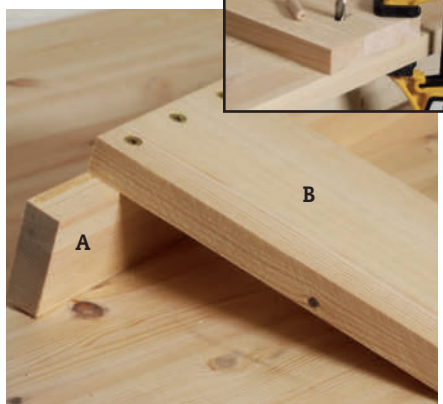


2 Sav listen (A) til, og lim og skru de to støtter (B) fast nedeunder med tre skruer (5 x 60 mm) i hver støtte.

Mærk af, hvor højt landet skal være.



1 Læg listen (A) oven på to støtter (B) i forlængelse af kopsaven. Læg en lige liste på savens land, og brug den til at tegne den præcise højde af på listen (A).

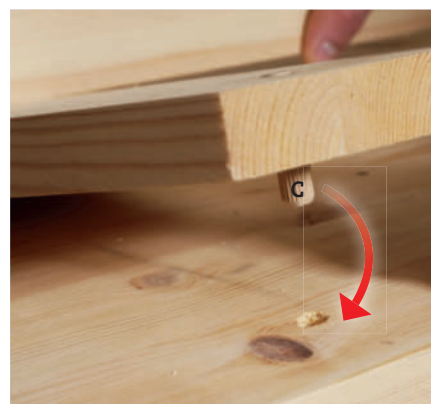

3 Lim dyvler (C) i hullerne i støtterne, så de stikker ud på undersiden. Når limen er tør, kan du løfte landet af og sætte det på efter behov.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

26 mm limtræ:

- 1 liste (A), 6,5 x 90 cm
- 2 støtter (B) a 12 x 26 cm
- 2 dyvler (C) a 4 cm

Desuden:

- 6 skruer a 5 x 60 mm
- Trælim