


Er køkkenbordet for lavt?

Giv bordpladen et løft

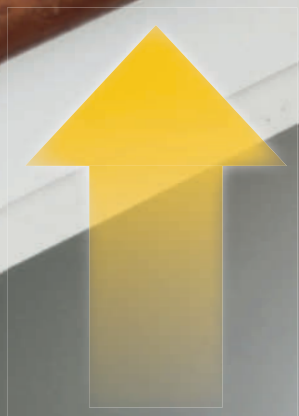

3-4 cm kan være afgørende for, om et køkkenbord er godt at arbejde ved. Så når det kun tager et par timer at hæve højden, er der ikke meget at betænke sig på.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Opgaven er helt enkel at gå til. Husk at tjekke, at alle samlinger i rør og afløb er helt tætte, inden du tilslutter vandet igen.

TIDSFORBRUG:

Opgaven kan klares på et par timer + tørretid

PRIS:

Cirka 200 kroner inkl. maling

Er køkkenbordet bare lige den anelse for lavt til, at det er behageligt at stå og arbejde ved det i længere tid? Så kan du heldigvis nemt løfte det med en "løs" ramme.

Det er såre enkelt. Du skruer en ramme sammen af lister i den højde, der nu passer bedst til dine ønsker. Rammen skrues du fast oven på underskabene, hvorefter du maler den i samme farve – eller så tæt, som du nu kan komme – som skabene. Til sidst skrues du bordpladen fast igen – nu i den helt rigtige højde.

Der findes flere måder at bestemme den korrekte højde på et køkkenbord. Du kan enten måle afstanden mellem albuen og køkkenbord – den skal være 10-12 cm. En anden metode er at stille sig helt tæt på bordpladen – her skal bordets overkant svare til hoftehøjden.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- 21 x 43 mm stige træ
- 4 x 40 og 4,5 x 70 mm skruer
- Spartelmasse
- Grunding og slutmaling

Sådan gør du



1 Inden du kan afmontere bordpladen, skal hulkellisten løsnes, hvis den som her er monteret med (silikone) fugemasse. Skær listen fri med en skarp hobbykniv.



2 Fjern alle skruer, der går gennem vangerne op i bordpladen, og fjern også eventuelle vinkler, der kan være monteret som forstærkning.



3 Inden du kan løfte bordpladen af, skal du koble afløbsrør og vandrør fra. Og du skal også løsne bundsien i vasken. Husk at slukke på kugleventilen, inden du kobler rørene fra, og stil gerne en balje ind i skabet, så du undgår vandplaskeri.



4 En "løs" ramme samles med afstivninger på tværs over alle de steder, hvor to underskabe støder sammen. Listerne – her 43 mm højt stige træ – samles med 4 x 40 mm skruer.



5 Gennem afstivningerne skrues rammen fast til underskabenes sider med 4,5 x 70 mm skruer. Brug en skrue i hver ende af listen.



6 Det er en god idé at male rammen, inden du gør bordpladen fast igen. Giv først rammen et lag grundmaling, inden du spartler skruenhullerne over. Inden slutmaling slibes spartelmassen helt plan. Husk malertape ned mod skabene.

VIGTIGT

Husk at lukke for vandet. Inden du afmonterer bordplade og vask, skal du lukke for tilførsel af vand. Det gør du på kuglehanen. Er opvaskemaskinen koblet på samme rør, så sørg for også at afbryde den.

WWW

Styr på rør og afløb. I denne artikel går vi ikke i detaljer med, hvordan du klarer arbejdet med at koble blandingsbatteriet fra og til. Det kan du se mere om på www.goerdetselv.dk. Søg fx på "Køkkenvask, weekend" eller "Blandingsbatteri, drypper".



7 Bordpladen gøres fast nedefra. Den skal ikke skrues fast gennem rammen, men gennem skabenes topplade. Brug skruer, der er så lange som muligt, uden at de går igennem bordpladen.



8 Du skal bruge fire skruer i hvert skabs topplade – to ved forkanten og to ved bagkanten. Til sidst sluttes afløbsrør og vandrør til igen, og vaskens bundsi skrues fast igen.