

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Har du lidt erfaring med at bygge i træ, er det en nem opgave. Og ellers er det et godt sted at starte.

TIDSFORBRUG:

En dags tid.

PRIS:

Cirka 1300 kroner (skiferpladen er købt hos et nedbrydningsfirma).



En simpel skærm, sat ned i mellemrummet mellem bordplade og ramme, skærmer gasflammen mod vinden.



Mellemrummet mellem bordplade og ramme sikrer, at vandet kan slippe væk, så rammen ikke rådner.

Nemt udekøkken – der kan pakkes væk om vinteren

Det er sjovt at lave mad udendørs, men mindre sjovt at have et stort udekøkken stående på terrassen året rundt. Køkkenet her er enkelt og lige til at skille ad.

Det er vældig populært at lave mad i det fri. Derfor kan du også købe et utal af store, imponerende udekøkkener, ligesom du kan bygge dit eget

udendørs madpalads – se bare vores artikelarkiv på www.goerdetselv.dk.

Fælles for de fleste udekøkkener er dog, at de fylder meget, også de tre fjer-



dedele af året, hvor de ikke er i brug. Så her er den på alle måder lette udgave af udekøkkenet. Den er forholdsvis simpel at bygge, og så fylder den meget lidt, når den med et snuptag er pillet fra hinanden og sat til side for vinteren.

Vi har udstyret vores model med et gasblus, men i bund og grund er der blot tale om et udendørs køkkenbord. Og så er resten op til dine evner i udekøkkenet.

Vejrbestandigt køkkenbord

Med få, enkle midler kan du sikre dig, at dit udekøkken ikke går til i råd, når sommerregnen giver det en skylle.

Rammens kanter er skåret skråt af, så vandet kan løbe væk, og under bordpladen er der monteret lister, som sikrer ventilation. Listerne er egentlig beregnet til terrasser, men fungerer fint her. Alternativt kan du selv konstruere ventilationslister. Det handler alene om at sikre, at der kan komme luft ind imellem de lægter, bordpladen hviler på, og selve bordpladen.

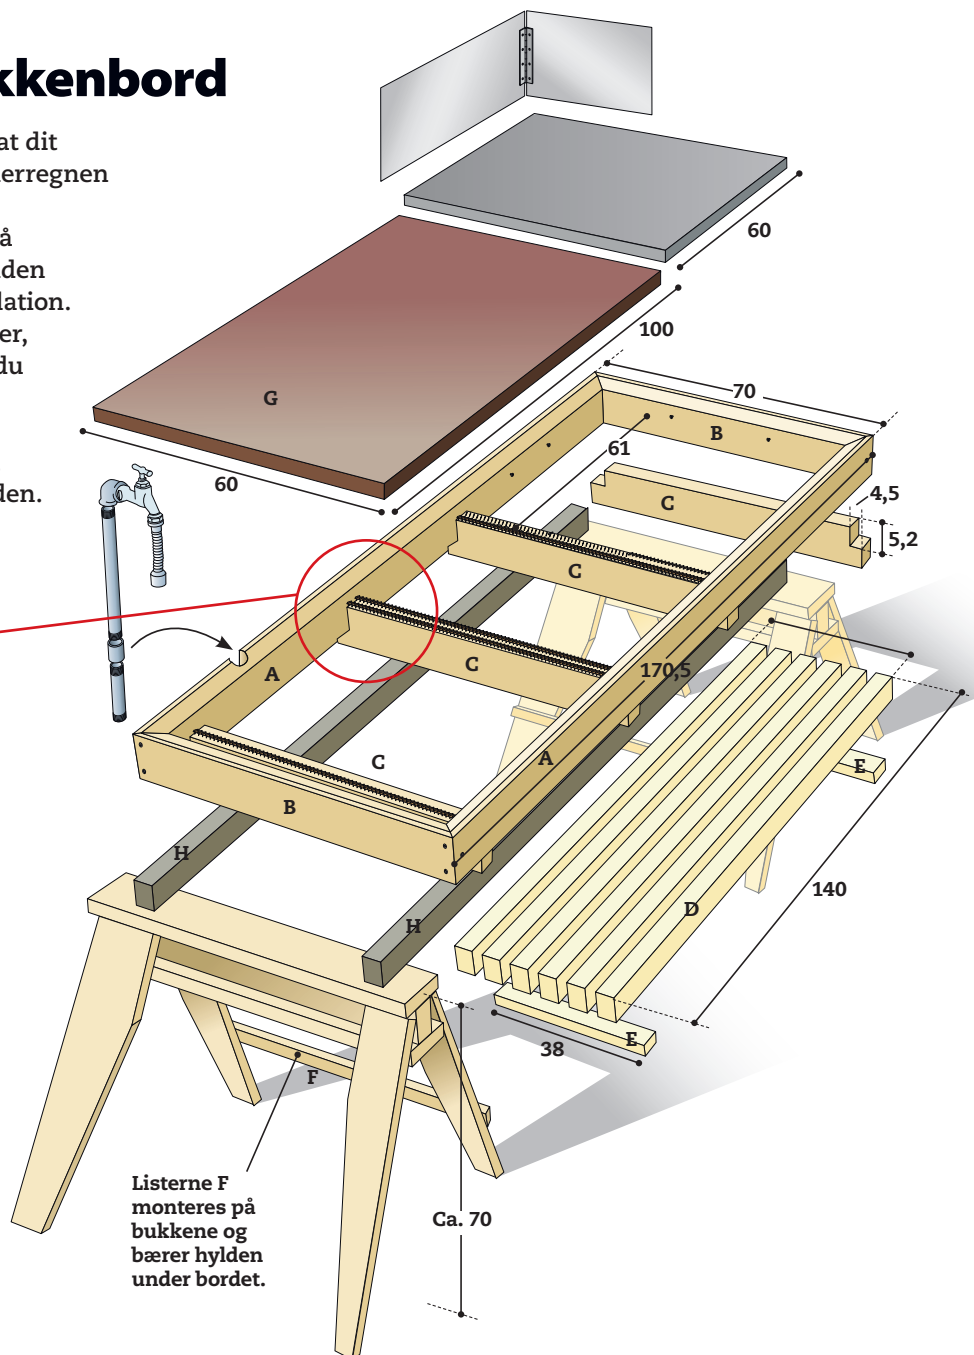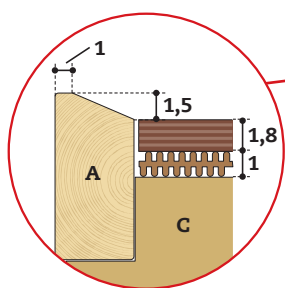

Listerne F monteres på bukkene og bærer hylden under bordet.



Udekøkkenet fylder ikke meget, når det er skilt ad og stillet af vejen.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

45 x 95 mm lærketræ:

- 2 sider (A) a 170,5 cm
- 2 sider (B) a 70 cm
- 4 pladebærere (C) a 70 cm

45 x 95 mm fyrretræ:

- 3 reglar (D) a 140 cm (deles til 6 lister på 45 x 45 mm)

21 x 90 mm forskallingsbræt:

- Bræt (E), 38 cm (flækkes i to)
- 2 lister (F) a 80 cm

18 mm støbekrydsfiner:

- Bordplade (G), 60 x 100 cm

38 x 56 mm fyrretræ:

- 2 lægter (H) a 160 cm


Desuden:

- Grillplade i skifer, 60 x 60 cm
- Skruer a 6 x 100 mm (A4, syrefaste)
- Skruer a 4,5 x 40 mm (A4, syrefaste)
- Vandhane m. div. rør
- Nippelmuffe til haveslangetilslutning
- Evt. 6 dista-lister a 60 cm

Sav delene ud

Rammen, der blot skal placeres oven på to savbukke eller et lignende understel, består af lærketræslægter. De to langsider måler 161,5 cm indvendigt. De to korte sider 61 cm indvendigt. Det er vigtigt, at der imellem den valgte bordplade og rammen er 3-5 millimeter luft, så vandet kan løbe væk.

Ved at skære den ene kant af lærketræslægterne sikrer du en skrå kant, der ligeledes kan sikre, at vandet ikke bliver liggende på en vandret flade. Det er lettest at klare den del af arbejdet, inden lægterne passes til på længden, og så afkorte dem til sidst med en kap/geringssav. En høvl sikrer dig et præcist resultat.

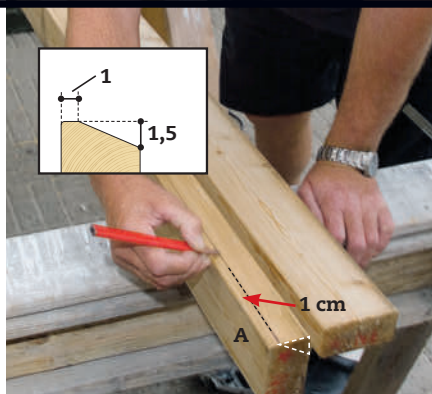

1 Streg op på rammen (A og B), 1 cm fra kanten på oversiden og 1,5 cm fra overkanten på siden. Siderne er lidt for lange, og endestykkerne er ikke kortet af til den endelige længde endnu.



2 Klingen skal save igennem begge streger, og saven skal indstilles, så den stikker ca. 5 mm dybere end træets tykkelse. Læg et bræt under saveemnet, så du ikke saver i savbukken.

Kap/geringssaven gør det let at save rammedelene ud, så de passer sammen med 45 graders samlinger. Kontroller vinklen jævnlgt undervejs.



4 De tre reglar (D) flækkes, nu hvor vi har fat i rundsaven. Med et parallelanslag holder du samme afstand til kanten hele vejen igennem reglar.



5 Ret de savede flader til med en høvl. Hvis du er omhyggelig med udsavningen, er høvlearbejdet minimalt. Savbukken drejes, så den ikke vælter, når høvlebevægelserne skubber til den.

WWW

Hent hjælp på nettet. På www.goerdetselv.dk kan du finde vores kursus i brug af kap/geringssaven. Her kan du blandt andet se, hvordan du justerer din sav, så den saver helt præcist i de ønskede vinkler. Klik på "kursus" til venstre på forsiden.



7 Høvl evt. rammens sider til, hvis det er nødvendigt for at gøre dem helt plane. Saven kan have afsat spor i dem.



3 Indstil rundsaven til næste opgave. De tre reglar (D) skal flækkes til seks lister til underbordet. Afsæt præcis halvdelen af reglarnes bredde fra savens parallelanslag til midten af klingens.



Enderne skæres i 45 graders smig, så lærketræslæggerne kan danne en ramme.


A + B

6 Først nu skal siderne afkortes til de rigtige længder. De lange sider skal være 161,5 cm indvendigt, de korte 61 cm indvendigt. Kap/geringssav gør det meget lettere, men tjek vinklen flere gange undervejs for en sikkerheds skyld!




8 Høvl de afsavede ender til. Hvis geringssaven er indstillet rigtigt, bliver der dog ikke meget brug for tilpasning.

Saml rammen

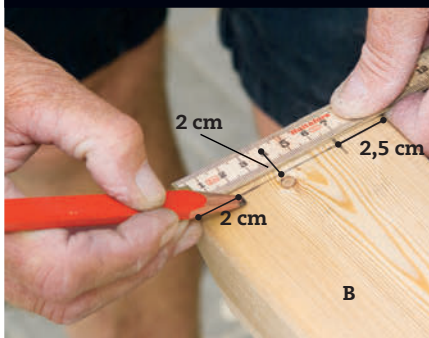

1 Mærk af til skruehuller på de korte rammestykker (B), 2,5 cm fra oversiden – hvor kanten er skrå – og 2,0 cm fra undersiden. De lange rammestykker (A) får blot en skrue i midten.

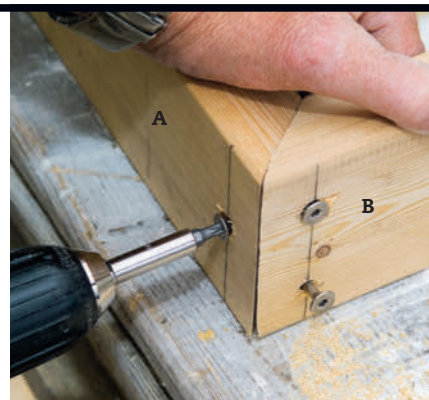

2 Så skal der skrues. Bor for med et 3 mm bor. Her er der mulighed for justering og mulighed for at trække unøjagtigheder på plads ved at løsne og spænde skrueene, som er ret voldsomme: 6 x 100 mm.



3 Ret om nødvendigt den skrå flade til med et stemmejern. Overkanten kan rettes til med en høvl.



4 Afrund hjørnerne med slibepapir. Hjørnerne rundes til en form som kanten på reglarne. Brug slibepapir på en klods. Nu er rammen færdig, og den kan behandles med olie.

SIKKERHED



Pas på det skærende værktøj.

Når du arbejder med rundsav, stiksav og kap/geringssav, skal du tænke på sikkerheden. Sørg for at bruge sikkerhedsbriller under arbejdet. Spænd så vidt muligt emnerne fast, når du saver. Og sørg for at slukke for værktøjet, når du fx skifter klinge eller måler afstanden mellem parallelanslag og klinge. Det er også en god idé altid at trække stikket ud, når du forlader værktøjet, så børn og andre pilfingre ikke kan tænde værktøjet og komme til skade.




Ved at bore ind mellem to brædder borer du et "åbent" hul.

5 Bor hul til vandhanen. Hold et bræt fast på siden af rammen (A) med en skruetvinge, og marker midten af hullet 10 mm fra kanten af (A). Bor så et 22 mm hul i kanten. Så bliver der et "åbent" hul, som har mulighed for at tørre ud.

Klar til bordpladen



1 Sav pladebærerne (C) ud med kap/geringssaven. De skal være 70 cm. Spænd en klods fast på geringssaven, 4,5 cm fra klingen, og indstil saven til en dybde på 5,2 cm. Nu sikrer længdestoppet, at du kan save hak 4,5 cm fra enderne på alle bærerne.

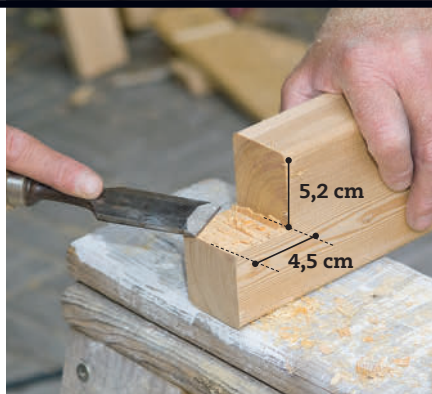

2 Sav 6-8 spor med kap/geringssaven, og stem resten væk med et stemmejern. På denne måde udnytter du geringssavens egenskab til at være både præcis og effektiv.




3 Pladebærerne (C) skrues fast på undersiden af rammen. En enkelt 6 x 100 mm skrue i hver ende er nok.



Udekøkkenets bærende element er den solide ramme i lærketræ. Pladebærerne skrues på rammens underside med en enkelt skrue i hver ende. Rammen placeres oven på to bukke, og i rammen sættes bordpladerne.

Undgå råd

Ved at sikre afstand mellem pladebærerne og selve bordpladen sørger du for, at der er ventilation imellem delene. I modsat fald ville regn og dug hurtigt skabe rådproblemer. Vi har brugt såkaldte dista-lister beregnet til terrasselægning.

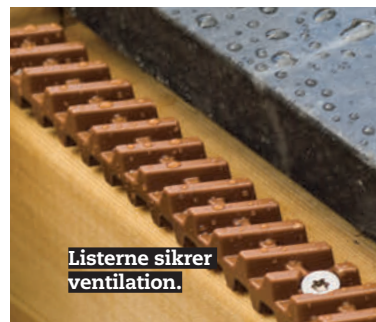

MATERIALER



Brug syrefaste skrue. Du kan sagtens skruer det hele sammen med almindelige vejrbestandige skrue. Men lærketræ indeholder en del syre, som med tiden vil angribe skruerne og skabe sorte skjolder. Skrue mærket A4 er syrefaste og holder til både vand og syre i mange år fremover. De er dog en smule dyrere end ikke-syrefaste skrue.

Hylde under bordet



Sørg for, at brættet er understøttet i begge ender, når du saver.

1 Sav listerne (E) ud til hylnden under bordet. De skal holdes sammen af to stykker lægte – de kan købes færdige, men det er lige så nemt at save et høvlet forskallingsbræt igennem.



Når listerne er fordelt, skal der være 1 cm fra enden af listen (E) til kanten af de yderste lister (D).

2 Læg listerne (D) side om side. De skal fylde cirka 40 cm i bredden, og enderne af de to lægter (E) skal sidde 1 cm fra de yderste listers kant. Skru alle lister (D) fast med en skrue i hver.



Skrue listen (E) fast i hver af listerne (D) med to skruer pr. samling.

3 Tjek diagonalerne. Hvis de er lige lange, er konstruktionen i vinkel. Ellers kan du skubbe dem lidt på plads. Resten af skruerne sættes i. Der bores for og forsænkes, inden der skrues.

Bordpladerne



1 Skiferpladen skal behandles med olie. Vi havde en 60 x 60 cm skiferplade liggende. Den er praktisk til formålet, men du kan sagtens nøjes med en enkelt stor bordplade i støbekrydsfiner.



Maling på kanterne beskytter arbejdsbordpladen mod fugt.

2 Arbejdspladen af støbekrydsfiner (G) måler 60 x 100 cm. Tykkelsen på 18 mm er det tætteste, vi kommer på skiferpladens 20 mm. Støbefiner er dyrt, så køb evt. pladen på mål.

Vandhane



Paktapen vikles rundt om gevindet.

1 Saml delene til vandhanen. Den skal blot nå ned bag bordet, hvor du sætter en kobling på, så den kan tilsluttes vandtilførslen. Paktape er let at bruge.



2 Sæt vandhanen fast ved at klemme den ind i det "åbne" hul, du har lavet i rammen (A). Her bliver fugten ikke lukket inde og skaber råd.



Når vejret er til det, er der madlavning i det fri. Uden for sæsonen, og når sommervejret driller, pakkes det hele sammen og stilles væk.