

LOFTSRUMMET BLEV DELT I TO

SKJULT SKYDEDØR

Med den smarte
skillevæg og skydedør
er den store førstesal blevet
inddelt i to praktiske værelser
– et soveværelse og et
børneværelse.

FØR

Før var det kun den skrå skorsten, der
adskilte forældresoveværelset fra
børneværelsen.

Førstesalen i huset har altid været ét stort loftsrumsrum, men er blevet udnyttet til to funktioner: forældre-sovoværelse i den ene ende og børneværelse i den anden. Ved at dele rummet i to og adskille de to værelser med skillevæg og skydedør får både forældre og datter hver deres "rigtige" rum – og privatlivet tilbage.

under skråvæggen

I ældre villaer ses det tit, at overetagen blot er ét stort rum med skråvægge, og det begrænser desværre indretningsmulighederne en hel del.

I vores hus er loftsrumsrummet 30 kvadratmeter stort, har skråvægge og synlige spær. Midt i rummet er der en skrå afblændet skorsten, og fra den og ud til den ene væg er der allerede monteret en skillevæg, som dog ikke adskiller rummet effektivt.

Det er derfor oplagt at dele rummet ved skorstenen, som allerede udgør en adskillelse, og det kan nemt gøres ved at montere endnu en skillevæg ud til den anden væg, så det store loftsrumsrum bliver delt i to mindre værelser.

De skrå vægge lægger nogle begrænsninger på udfoldelserne på den øverste etage, så det prøver vi at imødekomme ved at sætte en skydedør op mellem værelserne. En skydedør tager nemlig ikke helt så meget plads på det forholdsvis lille areal, som en almindelig dør ville gøre. Samtidig laver vi en inddækning til skydedøren, som den kan køre ind bag, når den er åben. Resultatet er en yderst diskret skydedør, som næsten er helt usynlig.

Vi har besluttet os for, at vi også vil have praktiske reoler i de to nye værelser, og dem indretter vi naturligvis samtidig med konstruktionen af skillevæggen. I næste nummer kan du læse alt om, hvordan vi griber det an.

Skydedøren kan naturligvis nemt åbnes på klem, hvis barnet ikke er helt tryk ved at sove alene.



Mål ud til væg og skydedør

Da der er tale om et ældre hus, hvor gipspladerne på skråvæggene blot er sat uden på spærene, kan der sagtens være skævheder og ujævnheder. Derfor er det vigtigt at tjekke vinklen dér, hvor skillevæggen skal sættes op. Den kan nemlig godt svinge lidt, hvis der er forhøjninger eller fordybninger i overfladen.

Skillevæggen laves fra skorstenen og ud til væggen af mdf-plader.



1 Tjek væggen med en retskinne, så du er sikker på, at den er helt lige, før du måler op og skærer mdf-plader til skillevæggen til. Tjek vinklen med en smigvinkel (lille foto).



2 Brug en retskinne og et vaterpas, når du skal finde ud af, hvor inddækningen skal starte. Mærk af, hvor døren sidder bedst i forhold til loft og skorsten, og mål op.

Sådan monteres skydedøren

Skinen til skydedøren skal skrues fast på en lægte. Her sættes lægten fast på to bjælker, der sidder fast på siden af spæret. På den måde kommer lægten til at sidde "gemt" bag spæret, og vi bevarer så meget som muligt af de synlige bjælker. Lægten skal placeres så højt som muligt for at få højde nok på døren. Tilpas både lægte og bjælker med sav og stemmejern, da du risikerer at svække bjælkerne unødigt, hvis du udelukkende laver udskæringer i bjælkerne.

Skydedøren skal køre på en skinne i gulvet, så den bliver stabil. Dørens endelige placering kan nemt finindstilles til sidst, så du tager højde for eventuelle skævheder i væggen.



1 Lav et spor i bjælken. Mærk op, og sav ca. en halv lægtetykkelse op i bjælken. Fjern det overflødige træ med et stemmejern. Lav tilsvarende udstemninger i lægten.



2 Sæt lægten på plads, når du har skåret enderne i smig, så de passer til skråvæggen. Lægten skrues fast med 5 x 80 mm skruer. Der er ikke plads til at bruge boremaskinen "normalt", så vi bruger en 90 graders holder.



4 Skru skinnen fast til lægten. Brug skrue med fladt hoved, så de ikke støder på vognen, når døren kører frem og tilbage.




5 Døren afkortes med en rundsav både foroven og forneden, så den bliver så pæn og harmonisk som muligt.




6 Hjørnet mod skråvæggen saves af, så døren kan lukke tæt til væggen. Forstærk med en liste, der limes og skrues fast, så dør-rammen ikke mister sin styrke og flækker.

Døren kører på en vogn


De ting, du skal bruge for at lave din egen skydedør, kan købes i de fleste byggemarkeder som et sæt. Skinnen, som vognen kører på, og styret, der skrues i gulvet, kan normalt tilpasses til størrelsen på din skydedør.

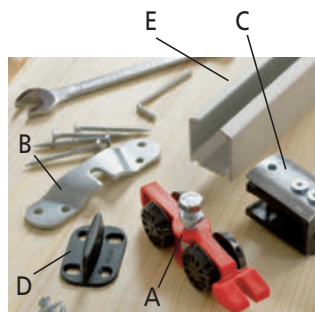

Her er det, du skal bruge for at få en skydedør: en skinne, et endestop, vogne, hængsler og et styr til bunden af døren.

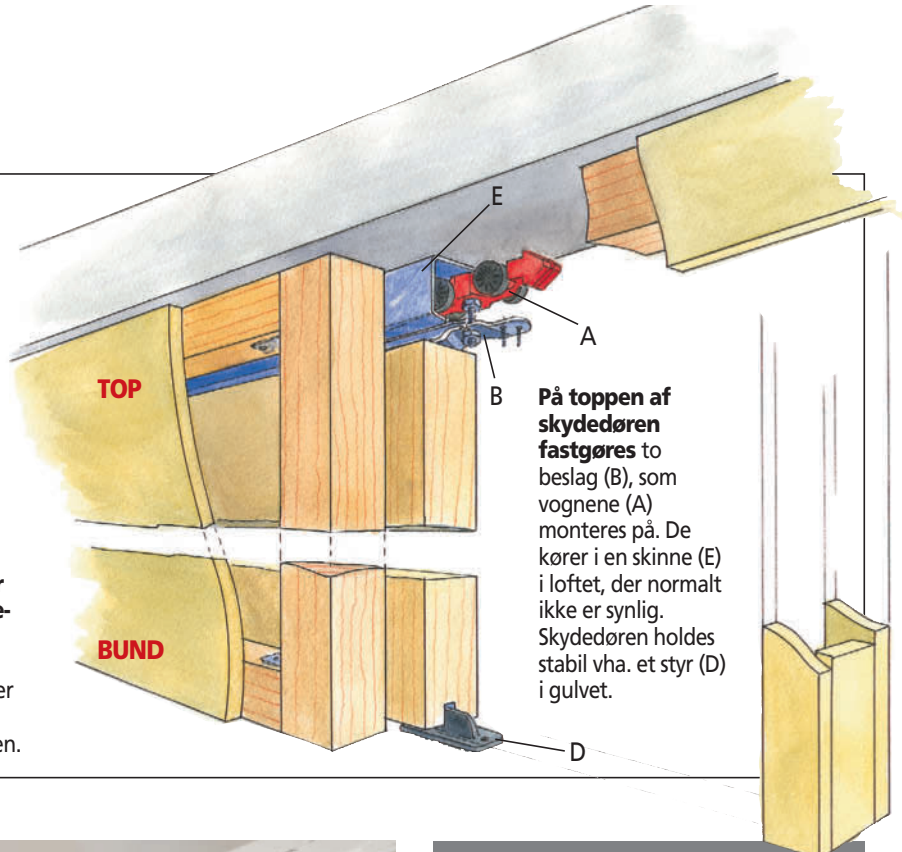

På toppen af skydedøren fastgøres to beslag (B), som vognene (A) monteres på. De kører i en skinne (E) i loftet, der normalt ikke er synlig. Skydedøren holdes stabil vha. et styr (D) i gulvet.

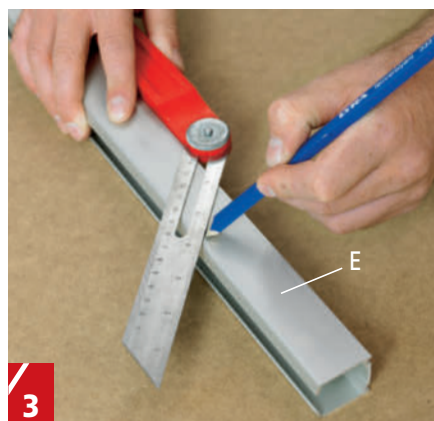

3 Skinnen til skydedøren skal skæres i smig, så den kan gå helt ud til den skrå væg. Brug en nedstryger, og fil eventuelle grovheder af bagefter.



7 Skru topbeslagene (B) fast på døren. Afstanden fra midten af beslaget til kanten af døren skal være 18 pct. af dørens bredde. Det giver her $85 \times 0,18 = 15,3$ cm.



8 Døren justeres. Højden over gulvet reguleres på skruen på vognen. Sørg for, at døren kommer til at hænge helt lodret. Skru til sidst kontramøtrikken på vognen fast, så døren holdes på plads i den rigtige position.

DET HAR VI BRUGT

TIL SKYDEDØREN:

- Dør, 85 x 206 cm
- Skydedørssæt fra Svalk:
 - 2 vogne (A)
 - 2 beslag (B)
 - 1 endestop (C)
 - 1 bundstyr (D)
 - 1 skinne (E)
- Skydedørsskål fra Svalk, 50 mm
- Indfaldsring fra Svalk

TIL INDDÆKNINGEN:

- 1 mdf-plade, 19 mm
- 4 vinkler, 5 cm

TIL SKILLEVÆG OG DØRKARM:

- 1 mdf-plade, 6 mm
- 1 mdf-plade, 19 mm

DESUDEN:

- Snedkerlim
- Skruer, 4,2 x 35 mm og 5 x 80 mm
- Skruer med forboring og undersænkning, 4,2 x 65 mm
- Dykkere, 2,5 x 30 mm
- Akrylgrunder
- Akrylmaling
- Akrylfugemasse

Pris: Cirka 2600 kroner


Få mere at vide om materialerne:
www.svalk.dk
 Tlf. 86 29 09 00

Læs, hvordan døren stabiliseres og inddækkes ...

Få hold på døren

Når døren er hængt op og justeret, så den ikke hænger skævt, skal endestop og bundstyr monteres. Normalt monteres endestop, for at døren ikke skal løbe for langt og falde af skinnen. Det er ikke aktuelt her, hvor den jo vil ramme skråvæggen, men vi skruer nu endestoppet på alligevel.

Bundstyret monteres på gulvet og passer op i et spor i bunden af døren. Styret holder på døren sidelæns – ellers vil den svinge fra side til side og klapre inde i inddækningen.

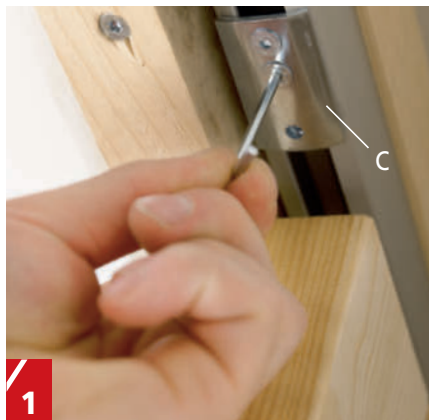

1 Endestoppet (C) skrues fast dér, hvor forkanten af døren flugter med forkanten af inddækningen, når døren er kørt ind i den hule væg.



2 Bundstyret skrues fast til gulvet, skjult bag inddækningen. Bundstyret skal placeres, så det har fat i døren, når den er lukket og åben. I bunden af døren fræses et 8 x 20 mm spor til styret, så døren holdes på plads.

Inddækning og den sidste finish

Det er en god idé at inddække skydedøren, når den skal bruges i et børneværelse, så børnene ikke får fingrene i klemme. Lav inddækningen af et par lægter og en 19 mm mdf-plade. Normalt behøver den ikke at dække mere end døren, men vi vælger at dække skorstenen ind også. Inddækningen skal her være 120 cm bred og 195 cm høj. Vi har været nødt til at dele pladen i to og samle den igen pga. trappens ringe størrelse. Til sidst skal du fuge alle revner og ujævne overflader, og så skal både skillevæg og skydedør males med hvid akrylmaling.



1 Lav en ramme af lægter, som mdf-pladerne kan skrues fast i. Vinkeljernene skrues fast i rammens hjørner med 6 stk. 4,2 x 30 mm skruer og 4 stk. 5 x 100 mm skruer.

VIGTIGT

Hvad siger loven?

Husk at spørge din lokale skorstensfejer, hvis du selv vil lave en inddækning, som omfatter en skorsten. Også selv om den er afblændet.



3 Forsiden af inddækningen skal samles af to stykker mdf-plade. Skru en liste på 19 x 50 mm fast på bagsiden af pladerne, som mdf-pladerne kan skrues fast til, og saml dem med lim og skruer.



4 Samlingen på inddækningen spartles, inden den males med hvid akrylmaling.




5 En stump mdf-plade skæres til og skrues fast til lægten over døråbningen, så den dækker den sidste del af skinnen samt vogne og beslag.

Den sidste finish

Spar på den dyre maling. Grunder er billigere end slutmaling, så hvis du grunder to gange og sliber med fint sandpapir, slipper du måske for at male to gange med slutmalingen. Specielt på mdf-plader, som suger forholdsvis meget, er det en fordel at vælge den billige grunder.

Når døren er malet, sættes døråbnere på. På begge sider monteres skydedørsskåle, som fingrene nemt kan gribe fat i og skubbe døren op med. Når døren er helt åben og gemt i inddækningen, kan man ikke nå skydedørsskålene. Derfor monteres en såkaldt indfaldsring, så man let kan trække døren frem fra sit skjul.

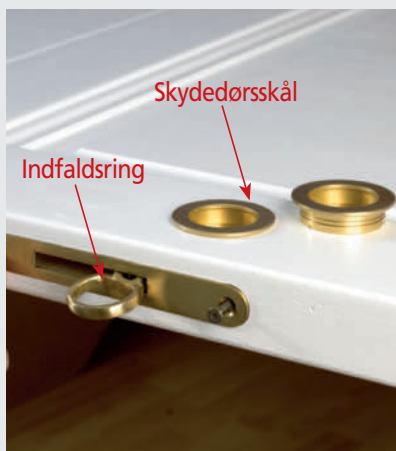

Så elegant kan en skille-væg med praktiske reoler tage sig ud.



Bagsiden af inddækningen mod den skrå skorsten består af 2 plader vinkelret på hinanden, skåret til efter skorstenens hældning og fastgjort med vinkelbeslag.




Fug revner og ujævnheder med hvid akrylfugemasse. Akrylfugemasse kan overmales og giver efter, når træet arbejder.

Udnyt pladsen under skråvæggen til reoler

I stedet for bare at lave en almindelig væg kan du få større glæde af pladsen ved at lave en reolvæg, der er integreret i skråvæggen.

Vi har fået skåret mdf-pladerne til reolvæggen til hos en snedker for at undgå spild af pladestykker, men du kan også få det gjort i de fleste bygemarkeder.

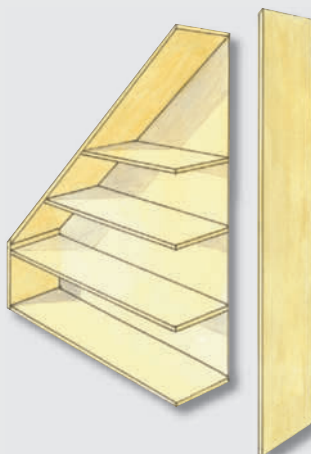

Lav først rammen. Brug snedkerlim, hvor den skal samles med skruer, og søm derefter bagklædningen fast med dykkere. Til sidst sættes hylderne på plads mod bagklædningen. Skydedøren kører ind mod en dørkarm, når døren er lukket. Karmen er lavet af et stykke 5 x 170 cm mdf-plade (19 mm). På hver side af pladen skrues en 15 x 44 mm høvlet liste fast, og karmen males og monteres.

Pas på, når du skrues. Mdf-plader er ret skrøbelige og kan let flække, når man skrues i dem. Hold dig mindst 7 cm fra kanterne, og bor for, før du skrues. Brug selvundersænkende skrues, som du senere spartler ud og maler over. For at gøre samlingerne ekstra stærke skal du forstærke dem med snedkerlim (PULim).



Reolvæggen skrues fast til gulvet, når siderne er samlet. Det er ikke nødvendigt med yderligere fastgørelse.



Karmen skrues fast på reolvæggen, når væggen er skruet fast til gulvet. Vi bruger selvundersænkende skrues.