



Lunt gulv i kælderen

Se, hvordan du nemt og hurtigt kan forvandle et koldt kældergulv til et flot "stuegulv". Det hele fylder kun 2 cm i højden. Og du slipper for fodkulde.

Et støbt kældergulv er ikke særlig charmerende, hvis et kælderrum skal bruges til fjernsynsstue, legerum eller lignende. Gulvet er både hårdt og køligt. Vil du have rummet til at ligne et almindeligt opholdsrum, er et laminatgulv en god løsning. Dels er det ret tyndt – ofte kun 7-8 mm – dels er det ikke følsomt over for svingende luftugtighed.

Et laminatgulv lægges altid som et svømmende gulv og ofte på en 3 mm

tyk "måtte". Men de færreste kældergulve er plane nok til denne løsning.

Derfor lægger vi her to lag isolerende skumplast, så ujævnheder i gulvet udlignes. Det nederste lag lægges ikke helt ud til væggen. Så undgår vi problemer med en bulet overgang mellem gulv og væg.

To lag isolerende skumplast og en gulvbelægning ... og alligevel forhøjes gulvet kun 2 cm! Så du slipper for at tilpasse de døre, der åbner ind i rummet.

Læg skumplast

Vi lægger to baner af et smart underlag til svømmende gulve, Selitac Plus. Hvert lag er 5 mm tykt. Ved at lægge to lag opnås flere fordele: Gulvet isoleres bedre mod fodkulde. Ujævnheder i gulvet udlignes. Og du kan lægge fugtspærren mellem de to lag. Så er fugtspærren bedre beskyttet.

Det nederste lag lægges, så det ikke går helt ud til væggen. Ved at holde en afstand på cirka 5 cm undgår du problemer med, at gulvet buer lidt opad i overgangen mellem gulv og væg.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Vær omhyggelig med de første rækker af laminatgulvet. Så er resten nemt ... nemmere end et almindeligt klikgulv. Det sidste bræt i hver række kan drille lidt.

TIDSFORBRUG:

1-2 dage inklusive tørretid

PRIS:

Cirka 200 kroner pr. kvadratmeter



MATERIALER

Selitac Plus-underlag. Hvert lag er 5 mm tykt og af skumplast. Pladerne er sammenfoldede (80 x 62,5 cm) og foldes ud til 80 x 125 cm. Der er 5 m² i en pakke. Underlaget er meget trykstabil – det kan klare 6,5 tons pr. m². Det reducerer trinøj og isolerer mod fodkulde. Et lag kan udligne mindre punktvis ujævnheder i underlaget på op til 4 mm. Det forhandles af Bauhaus.



TIPS

Minimalt spild. Når du lægger første række gulvbrætter, skal du næsten altid skære et stykke af det sidste bræt. Det stykke kan du begynde den næste række med. Det giver et minimalt spild. Eneste krav er, at samlingerne skal forskydes mindst 25 cm fra række til række.



Husk 5 cm's afstand mellem væg og første lag skumplast.

1 Første lag skumplast lægges kant mod kant – med den rillede side nedad. Brug saks og hobbykniv, og tape pladerne sammen. Hold op til 5 cm's afstand til væggene.



2 Rul fugtspærren ud med overlæg på 20 cm. Banerne ligger dobbelt i en 100 cm bred rulle. Buk mindst 10 cm op ad væggene, og tape den fast.




3 Andet lag skumplast lægges med forskudte samlinger i forhold til første lag. Læg skumplasten helt ud til væggen, og tape pladerne sammen.

Læg gulvet

Laminatgulve fås næsten kun som klikgulv. Og et gulv med klikesamlinger på både langkanter og kortkanter er hverken nemt eller hurtigt at lægge. Du skal samle en hel række plader ad gangen og derefter klikke rækken på.

Men hvis du limer gulvet sammen, må du gerne fjerne klikesamlingen på de korte samlinger (endesamlingerne). Så omdannes de korte samlinger til helt almindelige fer og not-samlinger. Og så kan du nøjes med at lægge én plade ad gangen. Det er både lettere og hurtigere.

Limningen vil også gøre gulvet mere stift. Og du er sikker på, at gulvet ikke vil knirke, når du går på det.

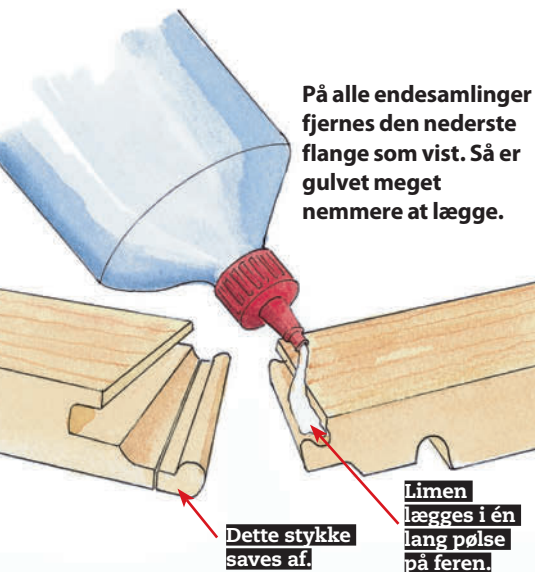

1 Laminatgulvet skæres i den ønskede længde med en stiksav. Streg op på oversiden, og skær nedefra. Husk at fjerne "klikket" på alle endesamlinger (se tegning).



2 Det er vigtigt, at de to første rækker laminatgulv bliver lagt med en helt lige forkant. Hold 10 millimeters afstand til væggene med brikker, så det svømmende gulv kan "give sig".



4 Hold pladen på skrå, indtil klikket har fat. Så kan du vippe brættet ned, mens du holder øje med, at samlingen er tæt. Tør overskydende lim af med en klud. Skyl den ofte i vand, og vrid den op igen.



5 Sæt en stump plade i den frie kortkant (endesamling), så du kan banke det monterede stykke laminatplade på plads med en hammer. Pladen skal slutte helt tæt med den sidste plade.

Sæt fodpanel på

En kældervæg er oftest bulet, især for enden, hvor fodpanelet skal monteres.

Det er ikke pænt, når der er luft mellem væggen og fodpanelet. Derfor har vi monteret 10 mm tykke afstandsklodser bag på fodpanelet, så det er fri af knolde i gulv og på væg – se tegning.

Sprækken mellem fodpanel og væg lukkes med fugebånd, der normalt bruges omkring vinduer og døre.

Fugebåndet er forkomprimeret på rullen. Du skal altså montere fodpanelet, så snart fugebåndet er monteret, fordi det straks begynder at udvide sig.

Inden monteringen blev fodpanelerne malet grå, lidt lysere end fugebåndene.



1 Mal fodpanelet, og lad det tørre godt, inden du skærer det til. En kap/geringslav (manuel eller elektrisk) er en stor hjælp, når panelet skal skæres i præcise vinkler.



2 Langs underkanten bag på panelet monteres afstandsklodser pr. maks. 50 cm. De sømmes på med dykkere. Bor 7 mm huller midt gennem klodserne, så panelerne er klar til vægmontering.




3 Kom en stribe lim på overkanten af feren på både den lange og den korte kant. Brug så meget lim, at det presses op på gulvfladen, når du presser laminatpladen på plads.



6 Den sidste plade kan være svær at få på plads. Brug et koben som vist – med en klods til at beskytte væggen.

Sådan er det nye gulv bygget op

Nederste lag undergulv lægges ikke helt ud til væggen, så der er plads til ujævnheder. Til gengæld dækker fodpanelet det stykke, hvor der ikke er to lag undergulv. En fin detalje!

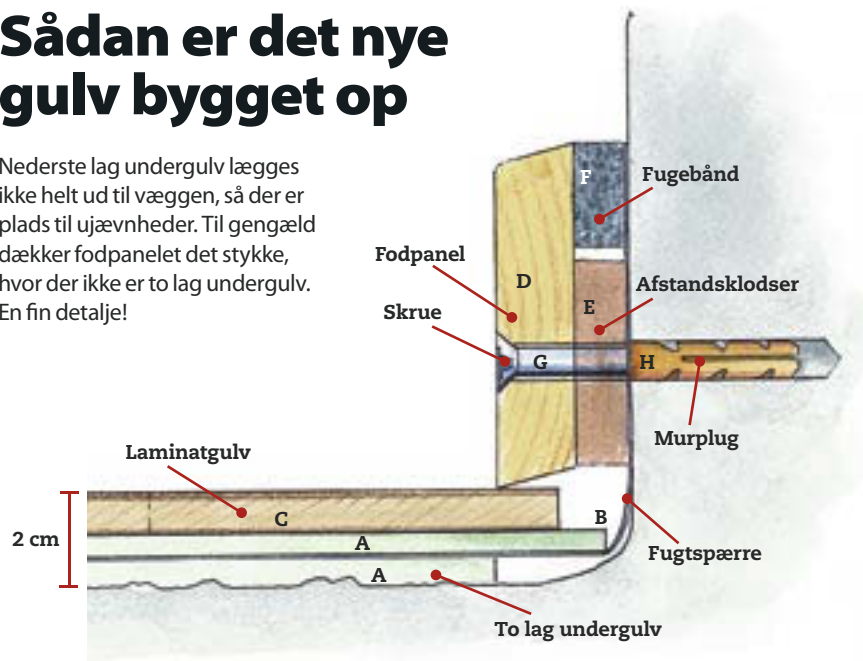

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- 2 lag Selitac Plus undergulv (A)
- Laminatgulv (C)
- 15 x 67 mm fodpanel (D)
- 10 mm afstandsklodser (E), 4 x 8 cm

- 10 mm afstandsbrikker
- 20 mm dykkere
- 0,20 mm PE-folie (B)
- Akrylgrunder og spartelmasse
- Grå akrylmaling
- Plasttape

Desuden:

- Illmod 600 fugebånd, 8-15 mm gråt (F)
- 5 x 60 mm Climate-skruer (G)
- Snedkerlim (type ude)
- 6 mm murplugs (H)

Selitac Plus forhandles af Bauhaus
Fugebånd: Dafa, tlf. 87 47 66 66,
www.dafa.dk



Fugebåndet udvider sig helt op til 25 mm, hvis der er plads.

3 På bagsiden af panelet – over afstandsklodserne – monteres et fugebånd langs overkanten. Træk beskyttelsespapiret af, og tryk det fast. Sæt panelet op med det samme.



4 Tryk panelet hårdt mod gulvet med et bræt, mens du borer et 6 mm hul gennem det forborede hul i panelet og ind i væggen. Bank en 6 mm plug i hullet, sæt en skrue i pluggen, og bank den længere ind. Stram skruen til.



5 Dagen efter er fugebåndet ekspanderet og presser fugtspærren ind mod væggen. Skær overskydende fugtspærre af.