

HUS TJEK

Løs problemerne

**Her skal
du tjekke**



Et hul i gulvet efter nedrivning af en væg er til at få øje på og kræver derfor en reparation, som både er pæn og holdbar. Inden du river væggen ned, bør du undersøge, om gulvene er lige høje – ellers skal du tage stilling til, om du vil montere et dørtrin, hvor væggen har været. Når væggen er revet ned, skal du undersøge, hvilken vej de bærende bjælker ligger under gulvet. Ligger de på langs med eller vinkelret på den fjernede væg? – det vil fremgå, når du kigger hullet i gulvet efter. Bjælkernes retning har betydning for, om de bærende bjælker kan forlænges og bære reparationen, eller om det eksisterende gulv kan bære det nye bræt? Tjek de gamle brædders træsort og tykkelse, og køb et nyt gulvbræt, der matcher.

Hvis det går galt ...

... vil gulvbrættet fjedre og måske knirke. Det skyldes, at det nye bræt ikke er monteret så stabilt, at understøtningen – og dermed trykket på brættet – er jævnt fordelt.

Serien,
der gør
din bolig
mere værd

☐ Luk hullet i gulvet

Et nyt bræt forener gulvet

Når en væg er blevet revet ned, kan der opstå et stort gabende hul i gulvet, fordi gulvbrædderne kun er ført frem til skillevæggen – så nu skal du lappe hullet. Læs her, hvordan du laver et spor i de eksisterende gulvbrædder, så det nye bræt kan bæres af det gamle gulv. Reparationen koster cirka 300 kroner og et par timers arbejde.



Det nye gulvbræt, som samler gulvet, lægges på tværs af de eksisterende gulvbrædder. Reparationen kan både udføres med en overfræser og en rundsav.

Læg gulvbrættet i en fals



1 Fjern resterne af den gamle væg. Når resterne fjernes, skal der være plads under gulvet til det nye bræt samt en eventuel understøtning og isolering.



2 Ret kanterne på gulvbrædderne af med rundsaven. Brug en føringsskinne eller et lige bræt som "land". Husk sikkerhedsbriller.



3 Brug en elektrisk listesav – eller en håndsav – helt inde ved væggen, da du ikke kan komme helt ud med rundsaven.



4 Fræs eller skær et 20 mm bredt spor halvt ned i gulvbrædderne på begge sider af hullet, og lav et tilsvarende spor i det nye bræt. Dette bræt skal være 10 mm smallere end hullets overkant.



5 Stem det sidste stykke af sporet forsigtigt ud med et skarpt stemmejern – her kan fræseren ikke komme til.



6 Hvis reparationen skal understøttes, skal du kile et stykke gulvstrø op under det gamle gulv. Fiksér kilerne med et søm eller en skrue. Understøtningen kan også fastgøres til bjælkerne.

Det har vi brugt

- 1 gulvbræt – brug den samme træsort
- Rundprofil (6 mm) til bagstop
- Fugemasse, Sikaflex 11 FC
- Diverse kiler, skruer og isolering

Pris: Cirka 300 kroner

Få mange flere gode tips på
www.goerdetselv.dk
Klik • Byggeprojekter/Hustjek

! Få en ensartet gulvflade

■ Bræt i samme træsort

Vælg et bræt i samme træsort og tykkelse som det eksisterende gulv – og minimum 20 mm bredere end hullet i gulvet. Hvis du vil undgå farveforskel, kan du prøve at finde et gammelt gulvbræt, som passer i "farven".

■ Udlign farve og højde

Afhøvl gulvet i forbindelse med reparationen. Dels udlignes en eventuel farveforskel, og dels vil du kunne udjævne forskelle i højden mellem gulvbrædderne.

■ Brug en rundsav

Du kan godt lappe gulvet på den viste måde, selv om du ikke har en overfræser.

Brug i stedet rundsaven – så skal du blot skære flere snit ved siden af hinanden halvt ned i brædderne og eventuelt rette bunden af snittet af med stemmejernet.

■ Afslut med en elastisk fugemasse

Når du skal lukke overgangen mellem det nye bræt og de eksisterende gulvbrædder, bør du anvende en fugemasse, som både er elastisk og har en god klæbeevne.

Brug fx Sikaflex 11 FC, der har en god slidstyrke og er god til netop fugning af plankegulve. Når du har lagt fugemasse mellem brædderne, skal du glatte fugen med en fugepind eller en finger dyppet i sæbevand.

► Læg gulvbrættet på tværs



7 Isolér med mineraluld, og læg det nye bræt på plads – husk, der skal være luft til væggen. Tryk et stykke 6 mm rundt bagstop af skumplast ned i rillerne.



8 Afdæk med malertape på begge sider af rillen. Overgangen lukkes med fugemasse. Fugen fyldes helt ned til bagstoppet og rettes af med en finger dyppet i sæbevand.



9 Lad fugen hærde, inden du belaster reparationen. Vent med overfladebehandling af reparationen, til farveforskellen mellem brædderne er udlignet.

Brættet hviler på de gamle gulvbrædder

Det nye gulvbræt (A) bæres af de gamle brædder (B). Yderligere understøtning (D) er kun nødvendig, hvis brættet er under 30


mm tykt – eller hvis reparationen er over 15 cm bred. Metoden har den fordel, at trykket fordeles over et stort område. Og du kan nøjes

med få eller ingen understøtninger (D) afhængigt af bræddernes tykkelse – og hullets bredde. Som udgangspunkt skal du regne med, at der skal være én understøtning pr. meter – hvis gulvet er under 30 mm tykt, eller hvis reparationen er over 15 cm bred. Men normalt behøver du ikke understøtte reparationen.

I de tilfælde, hvor understøtning er nødvendigt, kan du evt. opklodse direkte på terrændækket. Men du kan også skrue et par lasker (E) på siden af bjælkerne og lægge et par 50 x 50 mm gulvstrøer (D) på tværs – eller skrue et stykke gulvstrø (D) direkte mellem bjælkerne (C).

Et bredt spor på 20 mm fræses halvt ned i gulvbrædderne på begge sider af hullet. Et spor magen til laves i det nye bræt.

Det nye bræt (A) skal være 10 mm mindre end afstanden mellem de nye overkanter.

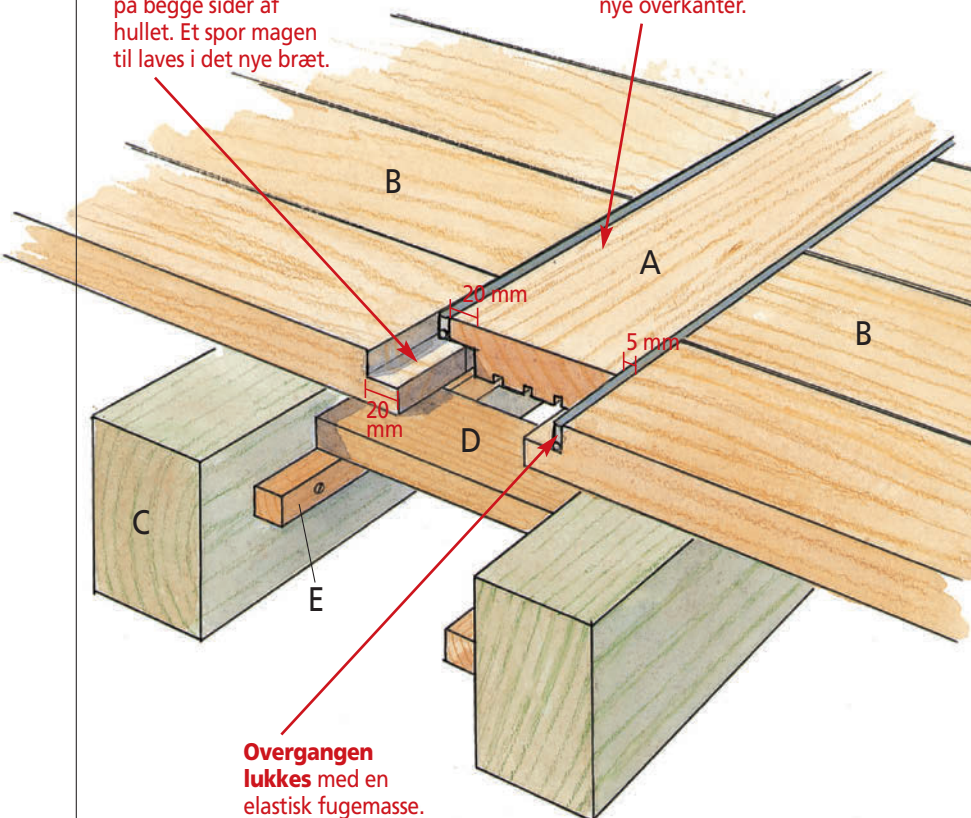

Overgangen lukkes med en elastisk fugemasse.

Sådan monteres gulvbrættet

Et spor fræses halvt ned i de eksisterende gulvbrædder (B). Sporet skal gå 20 mm ind på brættet på begge sider af hullet. Det nye gulvbræt (A) skal være 1 cm mindre end afstanden mellem de nye overkanter. På underkanterne af det nye bræt fræses et tilsvarende 2 cm bredt spor. Det skal være så dybt, at det efterlader brættets overkant så tyk, at det passer til sporet i gulvet.

Placer det nye bræt (A) i midten, så der er 5 mm's afstand til hver side. På den måde får de tilstødende brædder (B) plads til at "arbejde".