

Byg en seng med rigelig skabsplads

Slut med grimme rullekasser under sengen – her får du opskriften på en flot og funktionel seng med masser af indbygget opbevaringsplads.



Rummene ved hovedgærdet er perfekte til eksempelvis bøger og gør faktisk sengeborde overflødige. Brug eventuelt de øvrige reolrum til tøj eller sko.



De færreste råder over et soveværelse med god plads til både seng, skabe, natborde og diverse pyntegenstande. Men klædeskabe – og helst mange af dem – *skal* der jo være plads til.

Ofte prøver vi derfor at mase alt for mange møbler ind i et lille soveværelse og ender med at gøre hverdagen til et forhindringsløb, når vi skal bevæge os rundt i rummet.

Her får du et forslag til, hvordan du gør skabe og seng til ét og samme møbel, så du dermed får en masse ekstra opbevaringsplads.

Rummet under madrasserne er nemlig udnyttet næsten 100 procent med skabe langs siderne samt en stor praktisk udtræksskuffe i midten.

Opbevaringspladsen er let tilgængelig og skjult diskret bag skydelåger og et skuffeforstykke, der er integreret i sengegavlen. Sengen er designet, så den ligner en seng – derfor er den indbyggede opbevaringsplads en ren sidegevinst, der gør det lidt nemmere at få plads til – og holde orden på det hele.

Gem bøgerne under puden!

Sengeborde er faktisk overflødige, fordi der er plads til bøger og vækkeur lige under hovedpuden, så også her kan der spares plads. Sengens byggeprincip er meget enkelt, fordi den kun består af få elementer: to liggende reoler med en smal sengebund og en skuffe imellem.

Dertil kommer fire dækplader, der gør det ud for sengeender samt skuffeforstykke. Dækpladerne, der skrues uden på reolenderne med skruer indefra, gør det nemt at male sengen, fordi der ikke er synlige skruer eller kanter, der skal spartles ud. □

Man kan ikke umiddelbart se, at sengen er spækket med praktisk opbevaringsplads. De halvrunde lister er bejsede fyrretræslister, der har fået tre gange højglans lak. Listerne gør, at man ikke slår sig, hvis man støder knæet imod sengekanten.

**Sådan laver du sengen
trin for trin** ►



Sengegavlen består af to dækplader til reolenderne samt skuffeforstykket, der er hævet 5 cm over gulvet. Den store trækud skuffe er særdeles rummelig.



Fordelen ved lette skydelåger er, at de ikke tager plads, når de åbnes. Desuden er de nemme at løfte af og sætte på plads igen, hvis man vil have helt fri adgang til rummene bag.

Brug mdf eller limtræ


■ **Sengen er lavet af mdf-plade**, men kan også laves af for eksempel limtræ. Mdf-pladerne er nemme at male – en gang grunder og to gange rullelakering med vand-baseret maling dækker pladerne perfekt. Noterne til de lette 6 mm tykke skydelåger er savet ud med en rundsav.

■ **Der er savet tre snit pr. not**, hvorefter eventuelle rester nemt fjernes med et smalt stemmejern. Nederste not er 5 mm dyb, øverste not 10 mm dyb, så lågerne kan løftes af og på. Noterne saves 7 mm brede, så der er plads til lågen med et lag maling på ene side.

■ **Sengens mål passer til to madrasser på 90 x 190 cm**. Har du madrasser i andre mål, er det nemt at tilpasse målene på tegningen. Bredden kan justeres med bredden på sengebunden og skuffen.

■ **Faktisk kan sengen bruges hele livet**, fordi den også kan blive til en enkelseng ved at undlade skuffen og stille de to reoler tæt sammen. Brug den for eksempel i børneværelset, hvor pladsen bag skydelågerne vil være ideel til tøj og legetøj, eller brug den som gæstebriks, og opbevar dyne og sengetøj under madrassen.

Sengen består af tre kasser

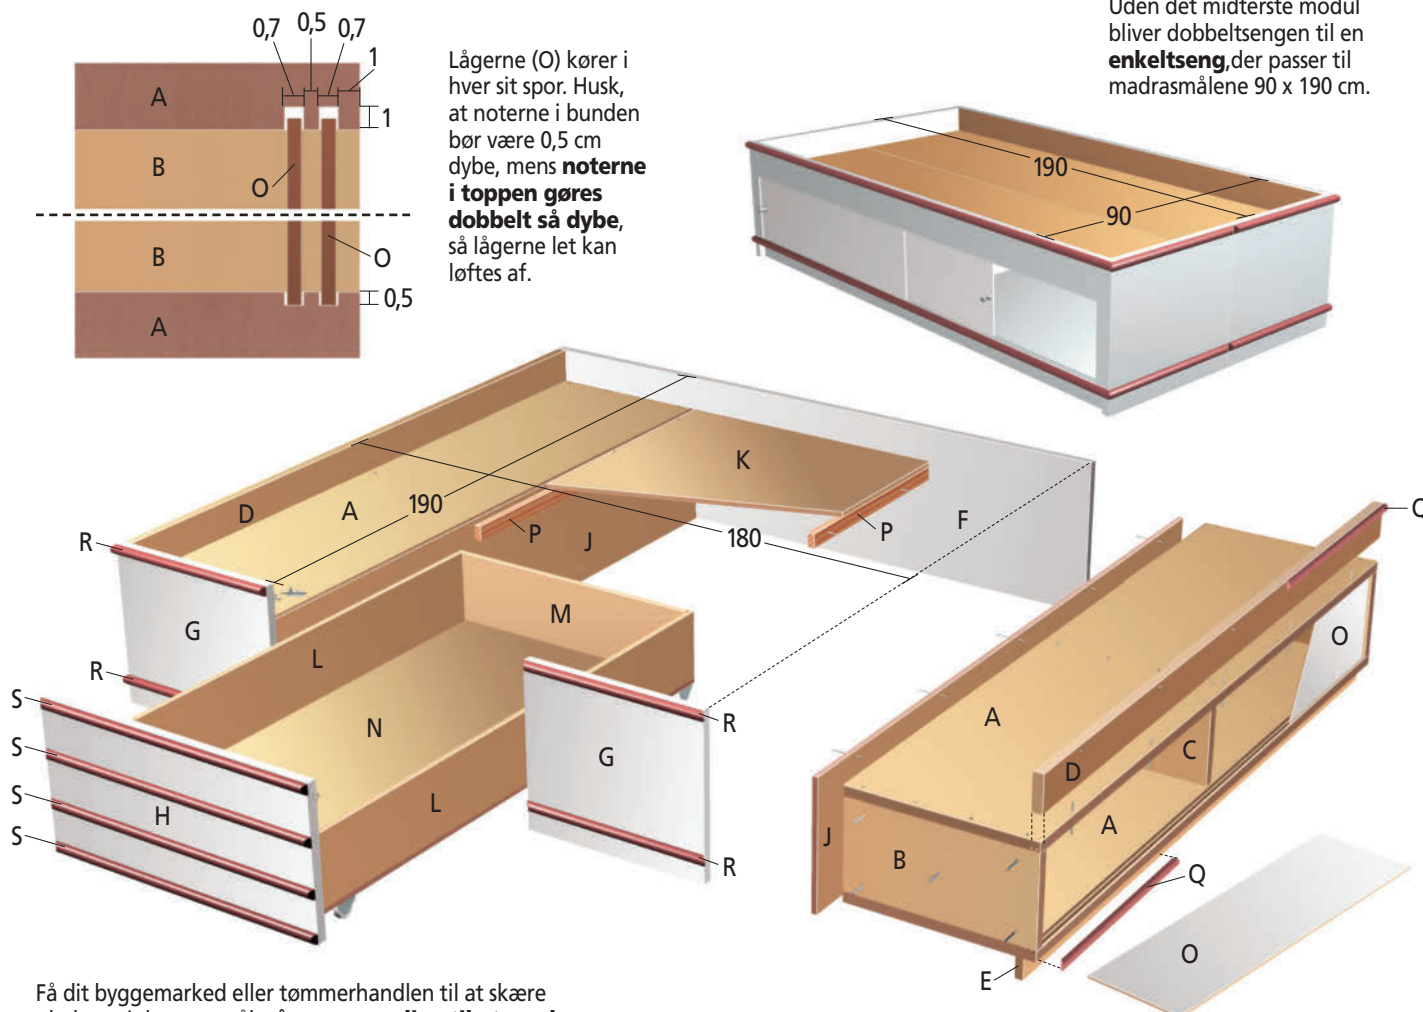

Få dit byggemarked eller tømmerhandlen til at skære pladerne i de rette mål; **så er sengen lige til at samle, når du kommer hjem.** Her har vi valgt mdf-plader, men limtræ fås i de samme dimensioner.

**Sådan laves sengen
trin for trin** ►

Det har vi brugt til dobbeltsengen

28 mm mdf-plade:

- 4 top- og bundplader til reoler (A), 46,2 x 190 cm
- 4 reolgavle (B), 24,4 x 46,2 cm
- 2 skillerum (C), 24,4 x 43,2 cm
- 2 sengerammekanter (D), 10 x 190 cm
- 2 sokler (E), 5 x 190 cm
- 1 sengeende (F), 45 x 185,6 cm
- 2 dækplader (G), 45 x 47,8 cm
- 1 skuffeforstykke (H), 40 x 89,6 cm

16 mm mdf-plade:

- 2 bagbeklædninger (J), 35 x 190 cm
- 1 sengebund (K), 90 x 190 cm
- 2 skuffesider (L), 20 x 150 cm
- 2 skuffeender (M), 20 x 80,8 cm
- 1 skuffebund (N), 84 x 150 cm

6 mm MDF plade:

- 4 låger (O), 25,4 x 98 cm

21 x 44 mm lister:

- 2 bærelister (P), 190 cm

12 x 28 mm halvrunde lister:

- 4 lister (Q), 197 cm
- 4 lister (R), 49 cm
- 4 lister (S), 89,6 cm

Endvidere:

- 4 stk. møbelruller med en højde på cirka 5 cm
- 2 skudrigler
- 5,0 x 60 mm skruer
- 4,0 x 40 mm skruer
- 4,0 x 35 mm skruer
- 5,0 x 50 mm skruer
- 14/35 dykkere
- 4 stk. møbelknopper
- Trælim
- Grunder
- Spartel
- Vandbaseret maling
- Spritbejdse
- Lak

Pris: Cirka 1500 kroner

Sådan bygges sengen trin for trin



1 Start med at skære noter i de fire plader (A) med en rundsav efter målene på tegningen. Sav tre snit pr. not, så er det lettere at rense fordybningen op med et 6 mm bredt stemmejern.



2 De nederste noter skæres 5 mm dybe, og de øverste noter skæres 10-12 mm dybe, så lågerne kan løftes af og på.



3 Saml de to "reoler" ved at skru sengeskruestykkerne (D) og sokkelstykkerne (E) fast på pladerne (A). Stykkerne (D) placeres i plan med pladeforkanterne, soklerne trækkes 5 cm tilbage. Skru derefter skillerummene (B og C) fast under toppladerne (A). Saml alt med 5,0 x 60 mm skruer og lim.



4 Hold reolerne samlet med et par skruetvinger, mens bundpladerne (A) med sokler skrues og limes på.



5 Bagklædningerne (J) skrues bag på reolerne med 4,0 x 40 mm skruer og lim.



6 Skufferammen samles af pladerne L, M og N med 4,0 x 40 mm skruer og lim. Skru først siderne sammen til en ramme, og skru derefter bunden nederunder. Placer et hjul i hvert hjørne.



7 Skru de to bærelister (P) til sengebunden (K) fast bag på reolerne med 4,0 x 35 mm skruer – sæt listerne 16 mm under overkanterne. Placer reolerne med sengebundens (K) afstand, og sengebunden kan lægges på plads. Lågegreb til skydelågerne placeres cirka 1 cm fra lågeenderne.



8 Klods skuffeforstykket (H) 5 cm op, og skru det på skuffen med 4,0 x 40 mm skruer indefra. Mal reolerne, sengeenden (F) og de to dæklader (G). Grund først, slib af, og mal to gange med vandbaseret maling. Skru de to dæklader (G) på reolenderne med 5,0 x 50 mm skruer inde fra reolen.



9 Skru to skudrigler på skuffeforstykket til at holde skuffen på plads med.



Fjernes sengebunden, skuffen samt de to bærelister til sengebunden, kan reolerne skubbes helt tæt sammen, og dobbeltsengen forvandles til en enkelseng.



10

Når sengen er på plads, skrues enden (F) fast til reolerne med 5,0 x 50 mm skruer indefra. De øverste halvrunde lister skrues på med 4,0 x 40 mm skruer indefra. Listerne (S) fastgøres på samme måde, mens de nederste lister (Q og R) limes og stiftes på med 14/35 dykkere. Nap hovederne af dykkerne.



Til sidst sættes lågerne i. Nu kan du tage dig et velfortjent hvil!